

Latitude 3180

Quick Start Guide

Snelstartgids


Guide d'information rapide



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

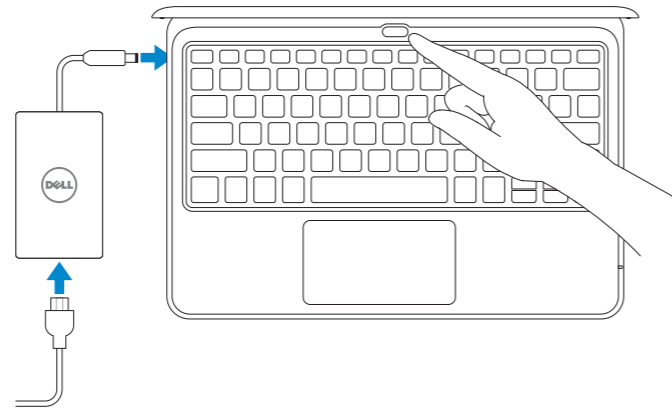

2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminer l'installation de Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter à un réseau



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : dans le cas d'une connexion à un réseau sans fil sécurisé, saisir le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque l'invite apparaît.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

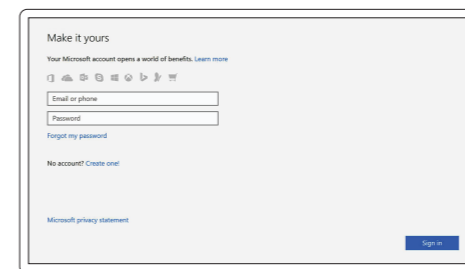

Locate Dell apps

Vind Dell apps | Identifier les applications Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur l'ordinateur

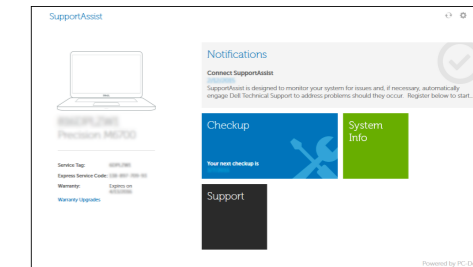

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produits et manuels

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P26T

P26T002

Latitude 3180

Features

Kenmerken | Caractéristiques

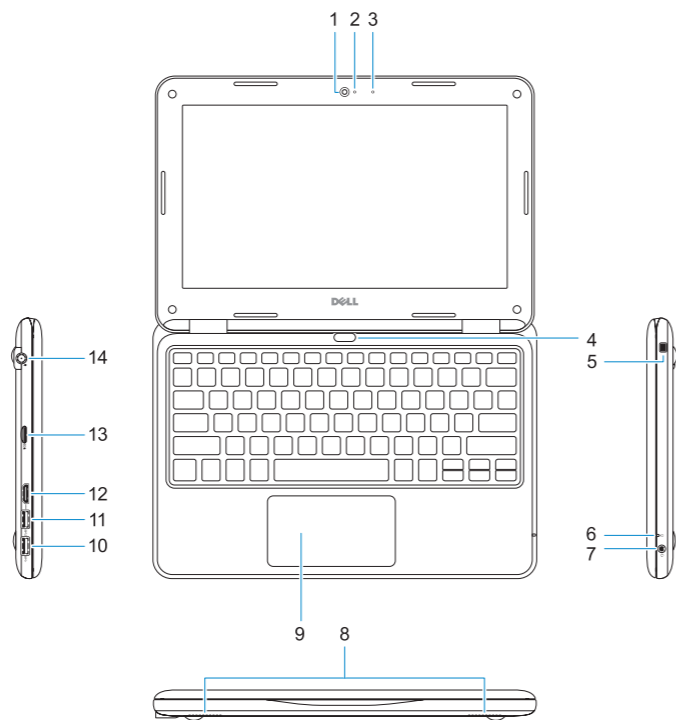

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.0 port
11. USB 3.0 port with PowerShare
12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Service tag label

1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Aan-uitknop
5. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
6. Batterijstatuslampje
7. Universele audioaansluiting
8. Luidsprekers
9. Toetsenblok
10. USB 3.0-poort
11. USB 3.0-poort met PowerShare

12. HDMI-poort
13. microSD-kaartlezer
14. Netadapterpoort
15. Servicetaglabel

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation
5. Emplacement pour verrou Noble
6. Voyant d'état de la batterie
7. Prise jack audio universelle
8. Haut-parleurs
9. Pavé tactile
10. Port USB 3.0
11. Port USB 3.0 avec PowerShare

12. Port HDMI
13. Lecteur de cartes microSD
14. Port du connecteur d'alimentation
15. Étiquette du numéro de service



010TTXA00