

Latitude 3189

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التثغيل

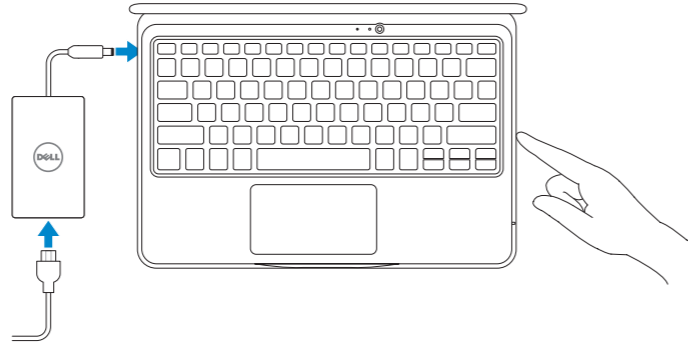

2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10 | Finalice la configuración de Windows 10

Hoàn tất cài đặt Windows 10 | Windows 10 إنهاء إعداد

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

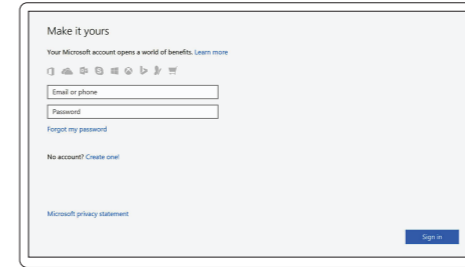

Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | Dell تحديد موقع تطبيقات



SupportAssist


Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

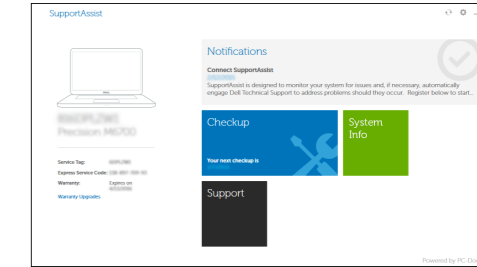

Product support and manuals

Dukungan produk dan panduan

Manuales y soporte técnico de productos

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo

Model quy định | النموذج التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo

Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

Model máy tính | نموذج الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26T

P26T001


Latitude 3189

Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

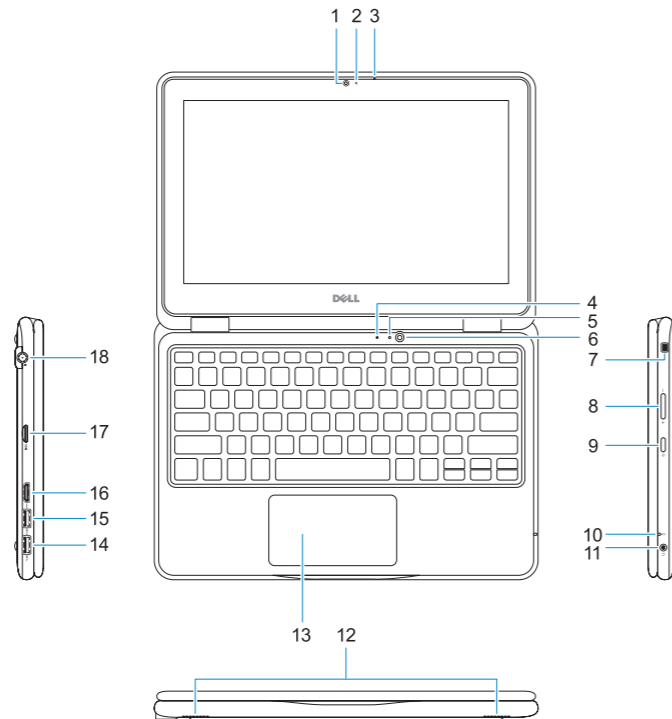

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label

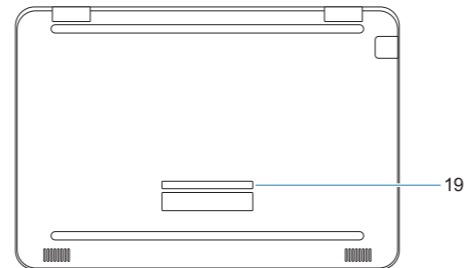

1. Kamera
2. Lampu status kamera
3. Mikrofon
4. Mikrofon hadap depan
5. Lampu status kamera hadap depan
6. Kamera hadap depan
7. Slot kunci Noble wedge
8. Tombol kontrol volume
9. Tombol daya
10. Lampu status baterai
11. Jack audio universal
12. Speaker
13. Panel sentuh
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 dengan PowerShare
16. Port HDMI
17. Pembaca kartu microSD
18. Port konektor daya
19. Label tag servis

1. Cámara
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Micrófono
4. Micrófono de cara al mundo
5. Indicador luminoso de estado de la cámara de cara al mundo
6. Cámara de cara al mundo
7. Ranura para bloqueo Noble Wedge
8. Botón de control de volumen
9. Botón de encendido
10. Indicador luminoso del estado de la batería
11. Conector de audio universal
12. Altavoces
13. Superficie táctil
14. Puerto USB 3.0
15. Puerto USB 3.0 con PowerShare
16. Puerto HDMI
17. Lector de tarjetas microSD
18. Puerto del conector de alimentación
19. Etiqueta de servicio

1. Camera
2. Đèn trạng thái camera
3. Micrô
4. Micrô đối diện
5. Đèn trạng thái camera đối diện
6. Camera đối diện
7. Khe gắn khóa chêm Noble
8. Nút điều khiển âm lượng
9. Nút nguồn
10. Đèn trạng thái pin
11. Giắc âm thanh đa năng
12. Loa
13. Bàn di chuột
14. Cổng USB 3.0
15. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
16. Cổng HDMI
17. Đầu đọc thẻ microSD
18. Cổng đầu nối nguồn
19. Nhãn thẻ bảo trì



03FVHRA00

© 2016 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2016-12

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الميكروفون
4. ميكروفون مواجه للعالم
5. مصباح حالة الكاميرا المواجهة للعالم
6. كاميرا مواجهة للعالم
7. فتحة قفل Noble wedge
8. زر التحكم في مستوى الصوت
9. زر التيار
10. مصباح حالة البطارية
11. مقيس صوتي شامل
12. مكبرات الصوت
13. لوحة اللمس
14. منفذ USB 3.0
15. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
16. منفذ HDMI
17. قارئ بطاقة microSD
18. منفذ موصل التيار
19. ملصق علامة الخدمة