

# Latitude 3189

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.

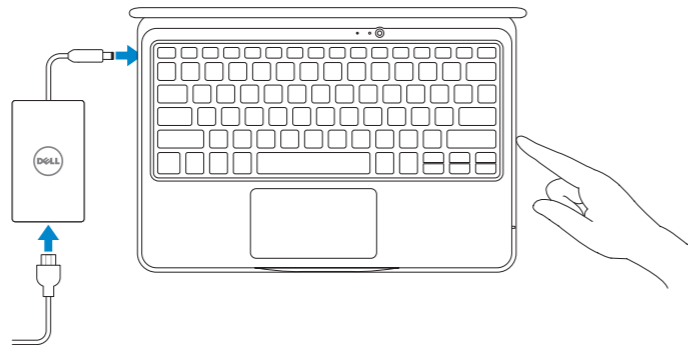

## 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Skonfiguruj system Windows 10

Finalizați configurarea Windows 10 | Dokončajte nastavitve sistema Windows 10

### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea

Povežite računalnik z omrežjem



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v svoj Microsoftov račun ali ustvarite lokalni račun

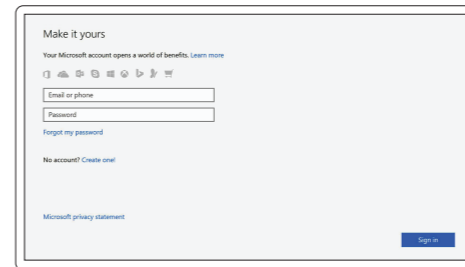

## Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell

Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell



### SupportAssist


### Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

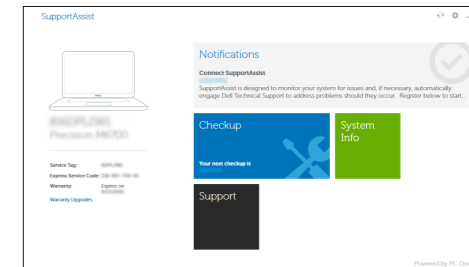

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelke

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

## Regulatory model

Beschreven model | Model  
Model pentru reglementare | Regulatorni model

## Regulatory type

Beschreven type | Typ  
Tip de reglementare | Regulativna vrsta

## Computer model

Computermodel | Model komputera  
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P26T**

**P26T001**


**Latitude 3189**

## Features

[Kenmerken](#) | [Funkcje](#) | [Caracteristici](#) | [Funkcije](#)

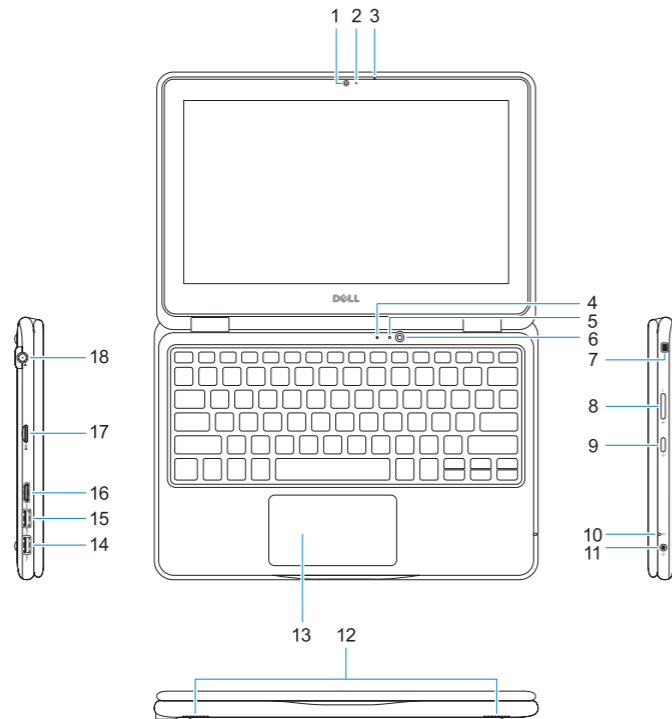

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. World-facing Microphone
5. World-facing camera status light
6. World-facing camera
7. Noble wedge lock slot
8. Volume control button
9. Power button
10. Battery status light
11. Universal audio jack
12. Speakers
13. Touchpad
14. USB 3.0 port
15. USB 3.0 port with PowerShare
16. HDMI port
17. microSD card reader
18. Power connector port
19. Service tag label

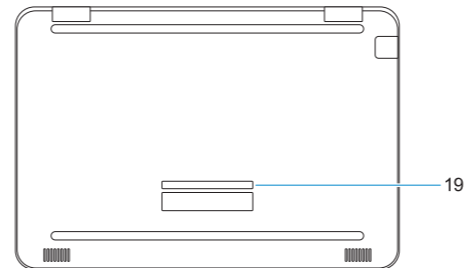

1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Microfoon gericht op het publiek
5. Statuslampje camera gericht op het publiek
6. Camera gericht op het publiek
7. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
8. Volumeknoppen
9. Aan-uitknop
10. Batterijstatuslampje
11. Universele audioaansluiting
12. Luidsprekers
13. Toetsenblok
14. USB 3.0-poort
15. USB 3.0-poort met PowerShare
16. HDMI-poort
17. microSD-kaartlezer
18. Netadapterpoort
19. Servicetaglabel

1. Kamera
2. Lampka stanu kamery
3. Mikrofon
4. Mikrofon skierowany na zewnątrz
5. Lampka stanu kamery skierowanej na zewnątrz
6. Kamera skierowana na zewnątrz
7. Gniazdo zabezpieczenia Noble wedge
8. Przyciski regulacji głośności
9. Przycisk zasilania
10. Lampka stanu akumulatora
11. Uniwersalna wtyczka audio
12. Głośniki
13. Tabliczka dotykowa
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
16. Złącze HDMI
17. Czytnik kart microSD
18. Złącze zasilania
19. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Cameră
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Microfon
4. Microfon orientat spre exterior
5. Indicator luminos de stare a camerei orientat spre exterior
6. Cameră orientată spre exterior
7. Fantă pentru încuietoare cu pană Noble
8. Buton de control audio
9. Buton de alimentare
10. Indicator luminos de stare a bateriei
11. Mufă audio universală
12. Boxele
13. Touchpadul
14. Port USB 3.0
15. Port USB 3.0 cu PowerShare
16. Port HDMI
17. Cititor de cartele microSD
18. Port pentru conectorul de alimentare
19. Etichetă de service

1. Kamera
2. Lučka stanja kamere
3. Mikrofon
4. Mikrofon na srednji strani
5. Lučka stanja kamere na srednji strani
6. Kamera na srednji strani
7. Reža za zaklepanje Noble wedge
8. Gumb za nastavitev glasnosti
9. Gumb za vklop/izklop
10. Lučka stanja baterije
11. Univerzalna zvočna vtičnica
12. Zvočniki
13. Sledilna ploščica
14. Vrata USB 3.0
15. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare
16. Vrata HDMI
17. Bralnik kartice microSD
18. Vrata za napajalni priključek
19. Servisna oznaka



ODP9Y8A00