

# Latitude 3190


## Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start  
Pikaopas  
Hurtigstartveiledning  
Snabbstartsguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Koble til strømadapteren og trykk på av/på-knappen  
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren

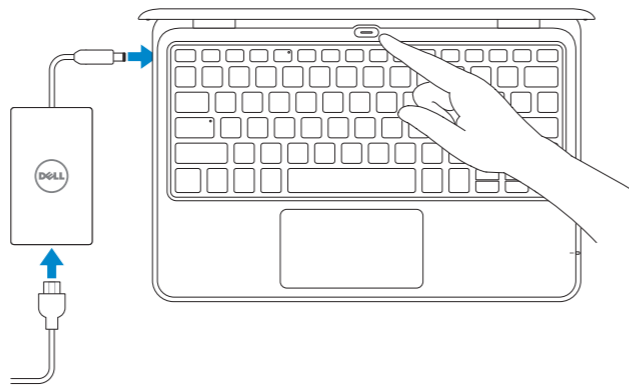

### What's New

Nyheder | Uutta  
Hva er nytt | Nyheter

- The system is shipped with Intel Gemini Lake processor
- Systemet leveres med en Intel Gemini Lake-processor
- Järjestelmä toimitetaan Intel Gemini Lake -suorittimen kanssa
- Systemet leveres med Intel Gemini Lake prosessor
- Systemet levereras med Intel Gemini Lake processor

#### Product support and manuals

Support og manualer til produktet  
Tuotetuki ja oppaat  
Produktsupporte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivning og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Forskrifter og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Lovmodel | Säädösten mukainen malli  
Forskriftsmessig modell | Regelmodell

P26T

#### Regulatory type

Lovtype | Säädösten mukainen tyyppi  
Forskriftstype | Regeltyp

P26T004

#### Computer model


Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

Latitude 3190




# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

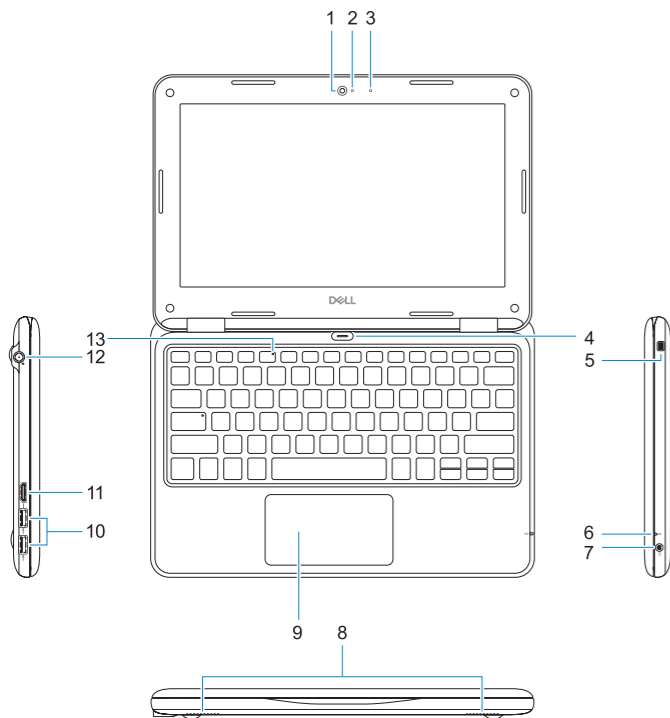

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble Wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.1 Gen 1 ports
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Microphone status light
14. Service Tag label

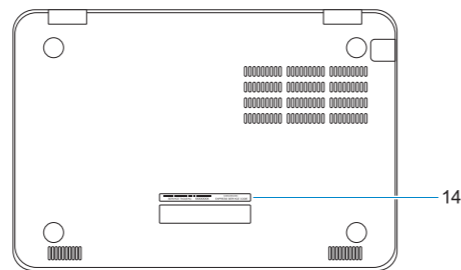

1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. Mikrofon
4. Tænd/sluk-knap
5. Noble Wedge-låseslot
6. Batteristatusindikator
7. Universelt audio-jackstik
8. Højtalere
9. Berøringsplade
10. USB 3.1 Gen 1-porte
11. HDMI-port
12. Strømtikport
13. Indikator for mikrofonstatus
14. Servicemærke

1. Kamera
2. Kameran tilavalo
3. Mikrofoni
4. Virtapainike
5. Noble-lukkopaikka
6. Akun tilavalo
7. Yleisaudioliitin
8. Kaiuttimet
9. Kosketuslevy
10. USB 3.1 Gen 1 -portit
11. HDMI-portti
12. Virtaliitäntä
13. Mikrofonin tilan merkkivalo
14. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslampe for kamera
3. Mikrofon
4. Av/på-knapp
5. Noble Wedge-låsspor
6. Batteristatuslys
7. Universell lydkontakt
8. Høytalere
9. Styreplate
10. USB 3.1 Gen 1-porter
11. HDMI-port
12. Strømkontaktport
13. Statuslampe for mikrofon
14. Etikett med servicemerke

1. Kamera
2. Statuslampan för kamera
3. Mikrofon
4. Strömbrytare
5. Plats för Noble-killås
6. Batteriindikator
7. Universellt ljuduttag
8. Högtalare
9. Pekskiva
10. USB 3.1-portar Gen 1
11. HDMI-port
12. Port för nätanslutning
13. Statuslampan för mikrofon
14. Serviceetikett