

Latitude 3190


Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Koble til strømadapteren og trykk på av/på-knappen
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren

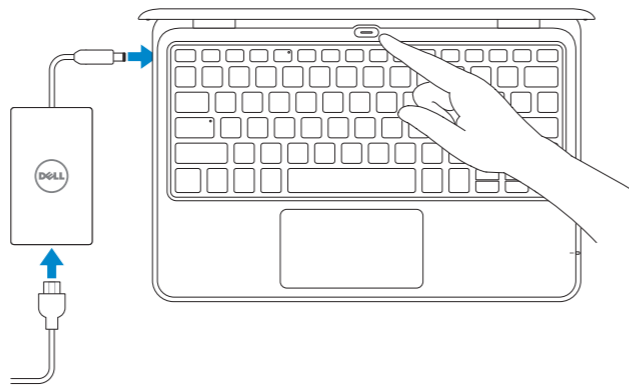

What's New

Nyheder | Uutta
Hva er nytt | Nyheter

- The system is shipped with Intel Gemini Lake processor
- Systemet leveres med en Intel Gemini Lake-processor
- Järjestelmä toimitetaan Intel Gemini Lake -suorittimen kanssa
- Systemet leveres med Intel Gemini Lake prosessor
- Systemet levereras med Intel Gemini Lake processor

Product support and manuals

Support og manualer til produktet
Tuotetuki ja oppaat
Produktsupporte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Lovgivning og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Forskrifter og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Lovmodel | Säädösten mukainen malli
Forskriftsmessig modell | Regelmodell

P26T

Regulatory type

Lovtype | Säädösten mukainen tyyppi
Forskriftstype | Regeltyp

P26T004

Computer model


Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Latitude 3190




Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

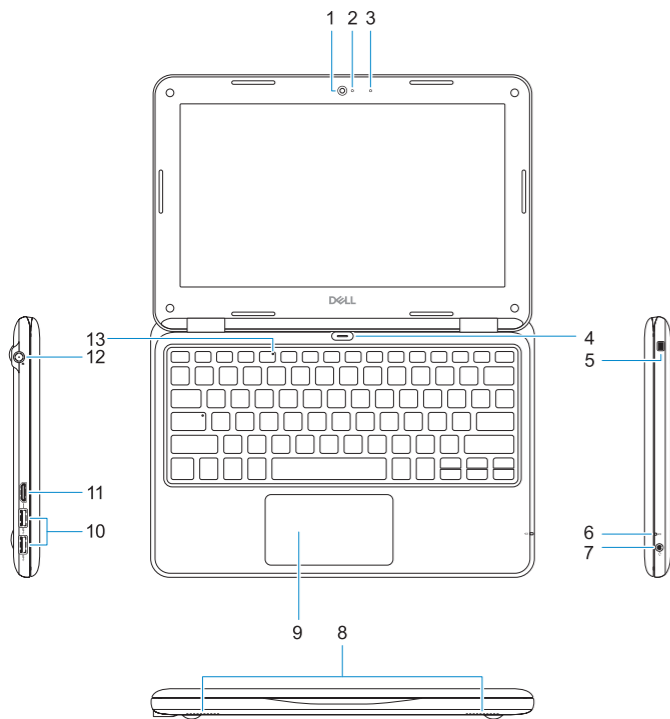

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Power button
5. Noble Wedge lock slot
6. Battery status light
7. Universal audio jack
8. Speakers
9. Touchpad
10. USB 3.1 Gen 1 ports
11. HDMI port
12. Power connector port
13. Microphone status light
14. Service Tag label

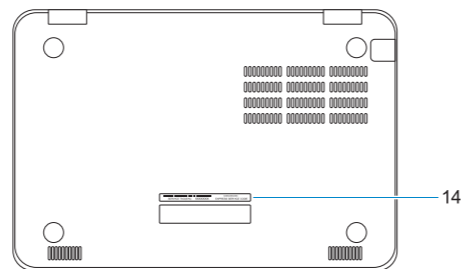

1. Kamera
2. Statusindikator for kamera
3. Mikrofon
4. Tænd/sluk-knap
5. Noble Wedge-låseslot
6. Batteristatusindikator
7. Universelt audio-jackstik
8. Højtalere
9. Berøringsplade
10. USB 3.1 Gen 1-porte
11. HDMI-port
12. Strømtikport
13. Indikator for mikrofonstatus
14. Servicemærke

1. Kamera
2. Kameran tilavalo
3. Mikrofoni
4. Virtapainike
5. Noble-lukkopaikka
6. Akun tilavalo
7. Yleisaudioliitin
8. Kaiuttimet
9. Kosketuslevy
10. USB 3.1 Gen 1 -portit
11. HDMI-portti
12. Virtaliitäntä
13. Mikrofonin tilan merkkivalo
14. Huoltomerkkitarra

1. Kamera
2. Statuslampe for kamera
3. Mikrofon
4. Av/på-knapp
5. Noble Wedge-låsspor
6. Batteristatuslys
7. Universell lydkontakt
8. Høytalere
9. Styreplate
10. USB 3.1 Gen 1-porter
11. HDMI-port
12. Strømkontaktport
13. Statuslampe for mikrofon
14. Etikett med servicemerke

1. Kamera
2. Statuslampa för kamera
3. Mikrofon
4. Strömbrytare
5. Plats för Noble-killås
6. Batteriindikator
7. Universellt ljuduttag
8. Högtalare
9. Pekskiva
10. USB 3.1-portar Gen 1
11. HDMI-port
12. Port för nätanslutning
13. Statuslampa för mikrofon
14. Serviceetikett