

# Latitude 12 7285 2-in-1

## Quick Start Guide

Pedoman Panduan Cepat


Guía de inicio rápido

دليل بدء التشغيل السريع



### 1 Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)


Masukkan kartu micro-SIM dan kartu memori microSD opsional (dijual terpisah)  
Inserte la tarjeta de memoria microSD y microSD opcional (se vende por separado)  
أدخل بطاقة SIM المصغرة وبطاقة ذاكرة microSD (تباع منفصلة)

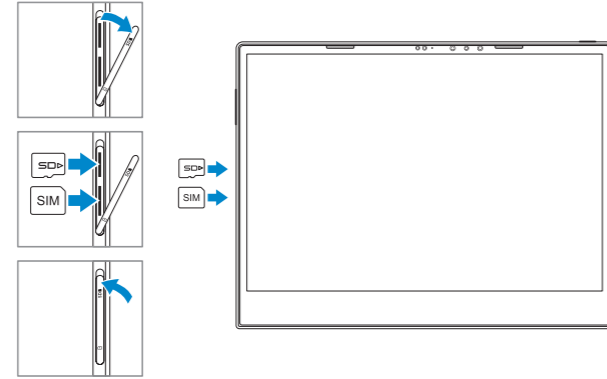

- NOTE:** Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.
  - CATATAN:** Pastikan kartu disejajarkan dengan benar dan disisipkan hingga masuk seluruhnya.
  - NOTA:** Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente alineada e insertada por completo.
- ملاحظة: تأكد من محاذاة البطاقة بشكل صحيح، وإدخالها عن آخرها.

### 2 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido  
قم بتوصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

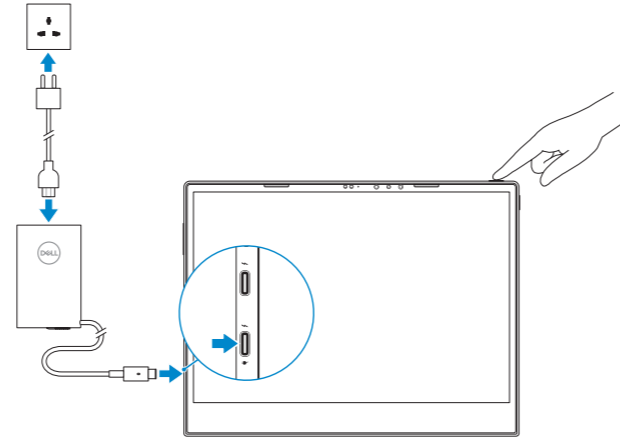

### 3 Finish Windows 10 setup

Selesaikan penyetalan Windows 10 | Finalice la instalación de Windows 10  
قم بإنهاء إعداد Windows 10



#### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda  
Conectarla a la red  
اتصل بشبكك

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.
- NOTA:** Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- ملاحظة:** إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فادخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.
- NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.
- CATATAN:** Untuk koneksi broadband seluler, Anda mungkin perlu mengaktifkan layanan jaringan Anda sebelum menyambungkan.
- NOTA:** Para conexiones de banda ancha móvil, es posible que deba activar el servicio de red antes de conectarse.
- ملاحظة:** فيما يتعلق بتصال الجوال واسع المجال، قد يلزم تنشيط خدمة الشبكة لديك قبل الاتصال.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local.  
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي

### Locate Dell apps


Temukan aplikasi Dell | Busque aplicaciones Dell  
حدد موقع تطبيقات Dell



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda  
Compruebe y actualice la computadora  
قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه

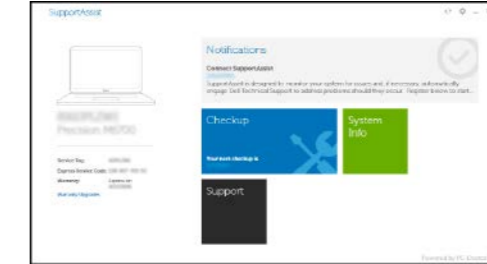

Product support and manuals  
Dukungan dan panduan produk  
Manuales y soporte del producto  
دعم المنتج والأدلة

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows

Contact Dell  
Hubungi Dell | Comuníquese con Dell | اتصل بشركة Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety  
Peraturan dan keselamatan | Información reglamentaria y de seguridad | الأمان والمعلومات التنظيمية

Dell.com/regulatory\_compliance

Regulatory model  
Model peraturan | Modelo reglamentario | الطراز التنظيمي

T02J

Regulatory type  
Tipe peraturan | Tipo reglamentario | النوع التنظيمي

T02J001


Computer model  
Model komputer | Modelo de computadora | طراز جهاز الكمبيوتر

Latitude 7285 2-in-1



## Features

Fitur-fitur | Funciones | الميزات

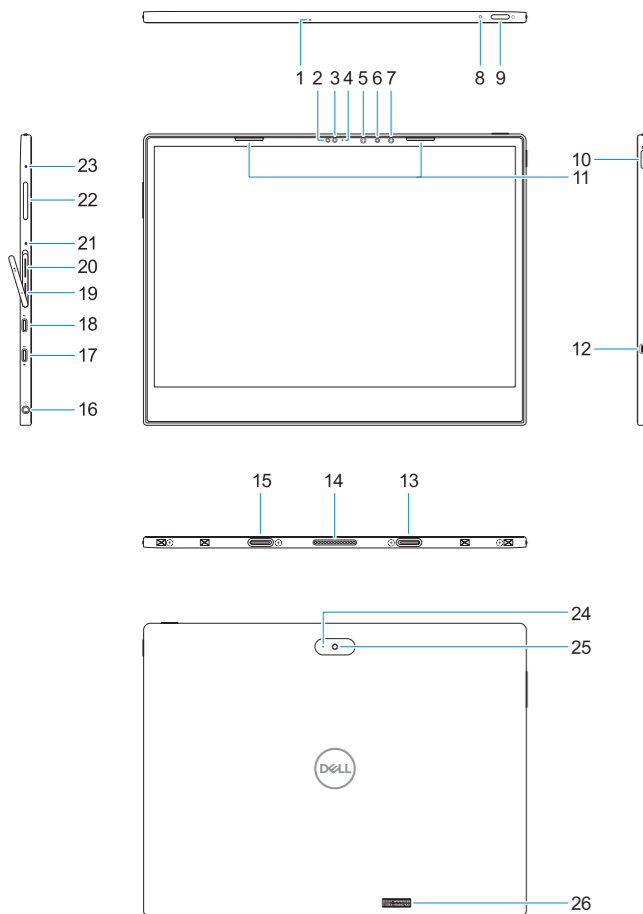

1. Microphone
2. Ambient Light Sensor
3. Camera
4. Camera status light
5. Infrared (IR) emitter
6. Infrared (IR) camera
7. Infrared (IR) emitter
8. Battery charge LED
9. Power button
10. Windows button
11. Speakers
12. Noble Wedge lock slot
13. Alignment Post Receiver
14. Pogo pins
15. Alignment Post Receiver
16. Headset/microphone combo jack

17. Thunderbolt over USB Type-C/charging port
18. Thunderbolt over USB Type-C/charging port
19. microSIM card slot (optional)
20. microSD card slot
21. Microphone
22. Volume up/down button
23. Microphone
24. Rear microphone
25. Rear camera
26. Service tag label

1. Mikrofon
2. Sensor Cahaya Sekitar
3. Kamera
4. Lampu status kamera
5. Pemancar inframerah (IR)
6. Kamera inframerah (IR)
7. Pemancar inframerah (IR)
8. LED pengisian daya baterai
9. Tombol Daya
10. Tombol Windows
11. Speaker
12. Slot kunci Nobel Wedge
13. Penerima Tiang Penyesuaian
14. Pin Pogo
15. Penerima Tiang Penyesuaian
16. Jack kombo headset/mikrofon

17. Thunderbolt di atas USB Tipe-C/ port isi ulang
18. Thunderbolt di atas USB Tipe-C/ port isi ulang
19. Slot kartu microSIM (opsional)
20. Slot kartu microSD
21. Mikrofon
22. Tombol volume naik/turun
23. Mikrofon
24. Mikrofon belakang
25. Kamera belakang
26. Label tag servis

1. Micrófono
2. Ambient Light Sensor (ALS, Sensor de luz ambiental)
3. Cámara
4. Indicador luminoso de estado de la cámara
5. Emisor de infrarrojos (IR)
6. Cámara de infrarrojos (IR)
7. Emisor de infrarrojos (IR)
8. LED de carga de la batería
9. Botón de encendido
10. Botón de Windows
11. Altavoces
12. Ranura para cierre de seguridad Noble
13. Receptor de poste de alineación
14. Clavijas Pogo
15. Receptor de poste de alineación
16. Enchufe combinado para auriculares y micrófono

17. Thunderbolt por USB tipo C/puerto de carga
18. Thunderbolt por USB tipo C/puerto de carga
19. Ranura para tarjetas microSIM (opcional)
20. Ranura para tarjeta microSD
21. Micrófono
22. Botón para subir/bajar el volumen
23. Micrófono
24. Micrófono posterior
25. Cámara trasera
26. Etiqueta de servicio

17. منفذ Thunderbolt عبر USB من النوع C/للشحن
18. منفذ Thunderbolt عبر USB من النوع C/للشحن
19. فتحة بطاقة microSIM (اختيارية)
20. فتحة بطاقة microSD
21. الميكروفون
22. زر رفع/خفض مستوى الصوت
23. الميكروفون
24. الميكروفون الخلفي
25. الكاميرا الخلفية
26. ملصق علامة الخدمة

1. الميكروفون
2. مستشعر الضوء المحيط
3. الكاميرا
4. مصباح حالة الكاميرا
5. جهاز إصدار الأشعة تحت الحمراء (IR)
6. كاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR)
7. جهاز إصدار الأشعة تحت الحمراء (IR)
8. مصباح LED الخاص بشحن البطارية
9. زر التشغيل
10. زر Windows
11. مكبرات الصوت
12. فتحة قفل Noble Wedge
13. مستقبل دعامة المحاذاة
14. أسنان Pogo
15. مستقبل دعامة المحاذاة
16. مقبس مجمع لسماعة الرأس/ الميكروفون

### Tablet Computer Intended Use Orientation:

The tablet computer screen-side held against the user's body is not a Dell-specified usable orientation of a tablet. Please keep the tablet computer's "screen-side" at 15 mm (0.59 inches) or greater distance from the user's body under all circumstances when the WWAN transmitter is active. The other 5 sides of the product are a Dell specified usable orientation of a tablet and can be used in close contact to the user's body.