

Latitude 3380

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهأبي التيار والضغط على زر التشغيل

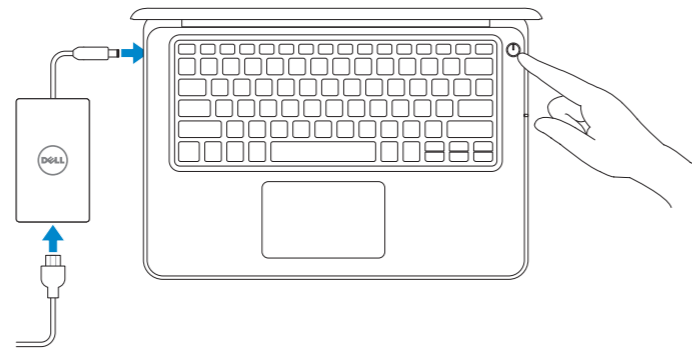

2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | Finalice la configuración del sistema operativo

Kết thúc thiết lập hệ điều hành | إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows (Note: supports Windows 10 only)

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda | Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn | التوصليل بالشبكة



NOTE: For SIM card installation instructions, please see the Owner's Manual at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

CATATAN: Untuk petunjuk pemasangan kartu SIM, harap lihat Panduan untuk Pemilik yang ada di [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

NOTA: Para obtener instrucciones de instalación de la tarjeta SIM, consulte el manual del propietario en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

GHI CHÚ: Để biết hướng dẫn lắp thẻ SIM, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng tại [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

ملاحظة: للحصول على إرشادات تركيب بطاقة SIM، يُرجى الرجوع إلى دليل المالك على [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

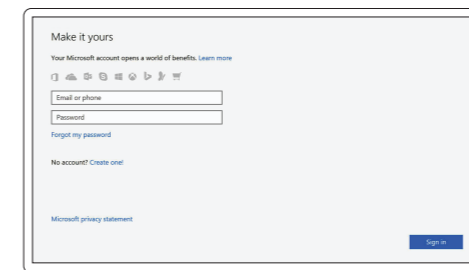

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

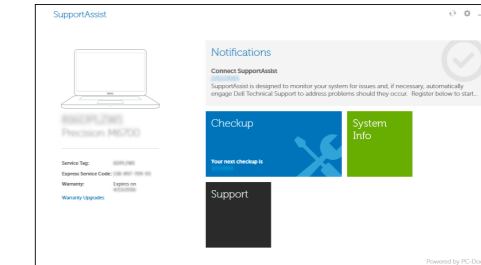

Product support and manuals

Panduan dan dukungan produk

Manuales y soporte técnico de productos

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo

Model quy định | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo

Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P80G

P80G001


Latitude 3380

Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

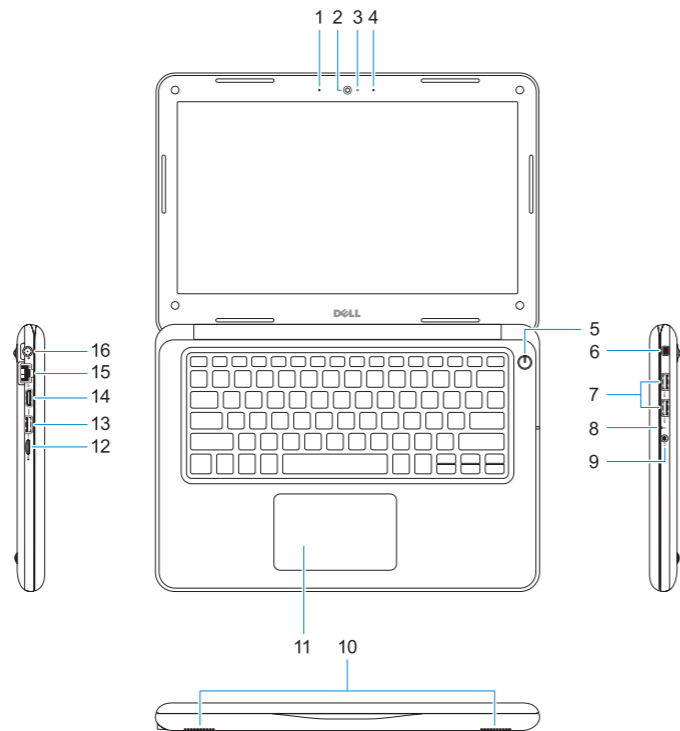

1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Power button
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 ports
8. Battery status light
9. Universal audio jack
10. Speakers
11. Touchpad

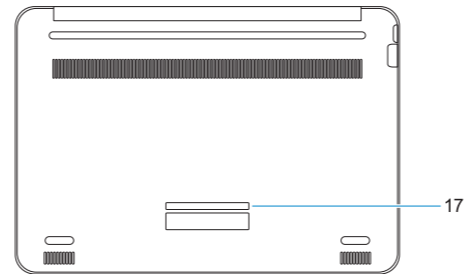

12. microSD card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. HDMI port
15. Network port
16. Power port connector
17. Service tag label

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lampu status kamera
4. Mikrofon
5. Tombol daya
6. Slot kunci Noble Wedge
7. Port USB 3.0
8. Lampu status baterai
9. Jack audio universal

1. Micrófono
2. Cámara
3. Indicador luminoso de la cámara
4. Micrófono
5. Botón de encendido
6. Ranura de bloqueo Noble Wedge
7. Puertos USB 3.0
8. Indicador luminoso del estado de la batería

10. Speaker
11. Panel sentuh
12. Pembaca kartu microSD
13. Port USB 3.0 dengan PowerShare
14. Port HDMI
15. Port jaringan
16. Konektor port daya
17. Label tag servis

9. Conector de audio universal
10. Altavoces
11. Superficie táctil
12. Lector de tarjetas microSD
13. Puerto USB 3.0 con PowerShare
14. Puerto HDMI
15. Puerto de red
16. Conector del puerto de alimentación
17. Etiqueta de servicio

1. Micrô
2. Camera
3. Đèn trạng thái camera
4. Micrô
5. Nút nguồn
6. Khe gắn khóa chêm Noble
7. Cổng USB 3.0
8. Đèn trạng thái pin
9. Giắc âm thanh đa năng

10. مكبرات الصوت
11. لوحة اللمس
12. قارئ بطاقة microSD
13. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
14. منفذ HDMI
15. منفذ الشبكة
16. موصل منفذ التيار
17. ملصق علامة الخدمة

10. Loa
11. Bàn di chuột
12. Đầu đọc thẻ microSD
13. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
14. Cổng HDMI
15. Cổng mạng
16. Đầu nối cổng nguồn
17. Nhãn thẻ bảo trì

1. الميكروفون
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون
5. زر التيار
6. فتحة قفل Noble Wedge
7. منفذًا USB 3.0
8. مصباح حالة البطارية
9. مقبِس صوتي شامل



O0P6RFA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

© 2017 Canonical Ltd.



Printed in China.

2017-01