




# Seriya Latitude 13-7350

## Korisnički priručnik

Regulativni model: P58G  
Regulativna vrsta: P58G001



# Napomene, mjere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.
-  **OPREZ: MJERA OPREZA** označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.
-  **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

**Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava pridržana.** Ovaj proizvod zaštićen je američkim i međunarodnim zakonom o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu. Dell™ i logotip Dell u zaštitni znakovi tvrtke Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim sudskim nadležnostima. Svi ostali znakovi i nazivi koji su navedeni ovdje mogu predstavljati zaštićene znakove odgovarajućih tvrtki.

2014 -12


Rev. A01

# Sadržaj

<b>1 Kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>5</b>
<b>2 Pregled sustava.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Isključivanje/priključivanje tableta .....</b>	<b>8</b>
Korištenje Dell priključne stanice za tablet.....	8
<b>4 Umetanje SD kartice.....</b>	<b>10</b>
<b>5 Ugradnja micro-SIM kartice.....</b>	<b>11</b>
<b>6 Postavljanje tableta.....</b>	<b>12</b>
Punjenje tableta.....	12
Uključivanje tableta.....	13
Isključivanje zaslona.....	14
Korištenje gumba za uključivanje/isključivanjeKorištenje izbornika.....	14
Isključivanje tableta.....	14
Korištenje gumba za uključivanje/isključivanjeKorištenje izbornika.....	14
<b>7 Korištenje tableta.....</b>	<b>16</b>
Orijentacija zaslona.....	16
Kako zaključati/otključati orijentaciju zaslona.....	16
Podešavanja svjetline zaslona.....	16
Potezi.....	17
Desni klik.....	19
Zaslon Windows Start.....	19
Kako pristupiti početnom zaslonu.....	19
Upoznajte Windows 8.1.....	20
Potegnite u desno.....	20
Potez u lijevo.....	20
Potezanje gore/dolje.....	20
Razdvajanje zaslona.....	21
Korištenje slušalica.....	21
<b>8 Upravljanje postavkama tableta.....</b>	<b>23</b>
Wi-Fi postavke.....	23
Uključivanje/isključivanje Wi-FiPriključivanje na mrežu.....	23
Postavljanje mobilne širokopojasne veze.....	24

Uključivanje/isključivanje mobilne širokopojasne veze	Spajanje na mobilnu širokopojasnu vezu	Odspajanje s mobilne širokopojasne veze:	Opcije mobilne širokopojasne veze	Podaci o hardveru davatelja usluge	Omogućavanje zaključavanja PIN-om.....	24	
Osvježavanje / Vraćanje / ponovno postavljanje tableta.....						26	
Osvježite računalo bez utjecaja na datoteka	Ukloni sve i ponovno instaliraj	Windows	Napredno pokretanje.....				27
<b>9 Sinkroniziranje tableta.....</b>						<b>28</b>	
Korištenje Microsoft računa.....						28	
Kopiranje glazbe, fotografija i videozapisa.....						28	
<b>10 Čišćenje tableta.....</b>						<b>29</b>	
<b>11 Rješavanje problema.....</b>						<b>30</b>	
Problem s baterijom.....						30	
Problemi sustava.....						31	
Problem dodirnog zaslona.....						31	
Provjera kartice za bežičnu mrežu.....						32	
Postavljanje WLAN-a korištenjem bežičnog usmjernika i širokopojasnog modema.....						32	
Problemi s mrežom.....						33	
<b>12 Program za postavljanje sustava.....</b>						<b>35</b>	
Ažuriranje BIOS-a .....						35	
Opcije programa za postavljanje sustava (BIOS).....						36	
Specifikacije.....						46	


## Kontaktiranje tvrtke Dell

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.


Tvrtka Dell pruža nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti putem interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, stoga neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj regiji. Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

1. Idite na **dell.com/support**.
2. Odaberite kategoriju podrške.
3. Odaberite vašu zemlju ili regiju iz padajućeg izbornika **Choose a Country/Region** (Odaberite zemlju/regiju) koji se nalazi na dnu stranice.
4. Odaberite odgovarajući uslugu ili vezu za podršku na temelju vaših potreba.

## Pregled sustava

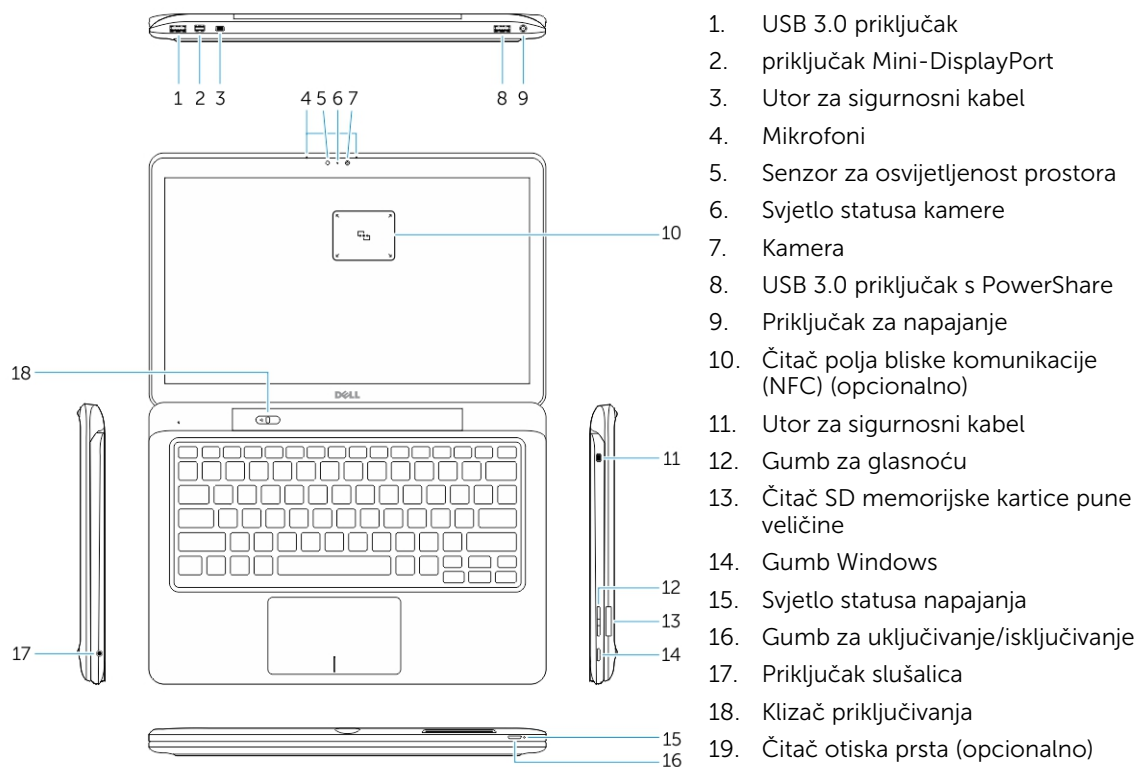


Slika 1. Pregled

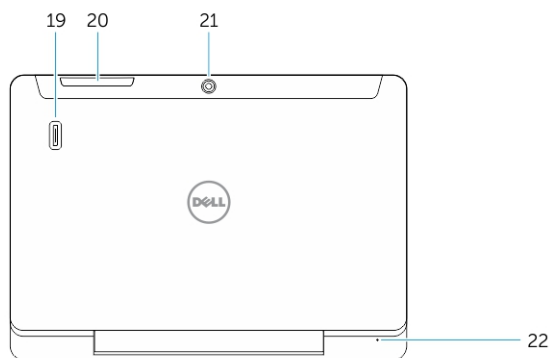

Slika 2. Pogled s gornje strane


1. USB 3.0 priključak
2. priključak Mini-DisplayPort
3. Utor za sigurnosni kabel
4. Mikrofoni
5. Senzor za osvjetljenost prostora
6. Svjetlo statusa kamere
7. Kamera
8. USB 3.0 priključak s PowerShare
9. Priključak za napajanje
10. Čitač polja bliske komunikacije (NFC) (opcionalno)
11. Utor za sigurnosni kabel
12. Gumb za glasnoću
13. Čitač SD memorijske kartice pune veličine
14. Gumb Windows
15. Svjetlo statusa napajanja
16. Gumb za uključivanje/isključivanje
17. Priključak slušalica
18. Klizač priključivanja
19. Čitač otiska prsta (opcionalno)
20. Čitač pametnih kartica (opcionalno)
21. Stražnja kamera (opcionalno)
22. Svjetlo statusa napajanja
23. Utori vodilica za priključivanje
24. Čitač micro-SIM kartice (samo modeli LTE/HSPA+)
25. Priključak
26. Priključak za napajanje
27. Najlepnica PPID
28. Zvučnici




Slika 3. Pogled sa strane

## Isključivanje/priključivanje tableta

1. Pomaknite gumb u lijevo za isključivanje tableta iz postolja.

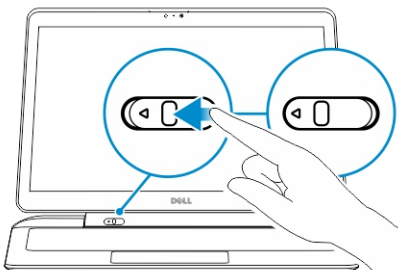

2. Podignite prema gore i odvojite tablet od postolja kako biste dovršili postupak isključivanja.

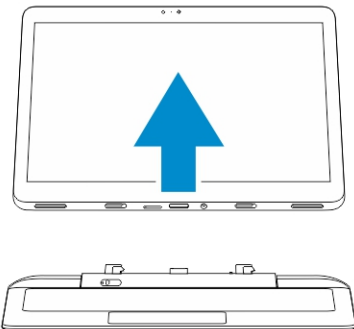

3. Za priključivanje tableta na postolje, pomaknite gumb u lijevo kako biste osigurali da je kukica unutar vrška za priključivanje.







**NAPOMENA:** Primjena prevelike sile može oštetiti priključke priključne stanice.

## Korištenje Dell priključne stanice za tablet


Sljedeće slike prikazuju kako da priključite svoj tablet:



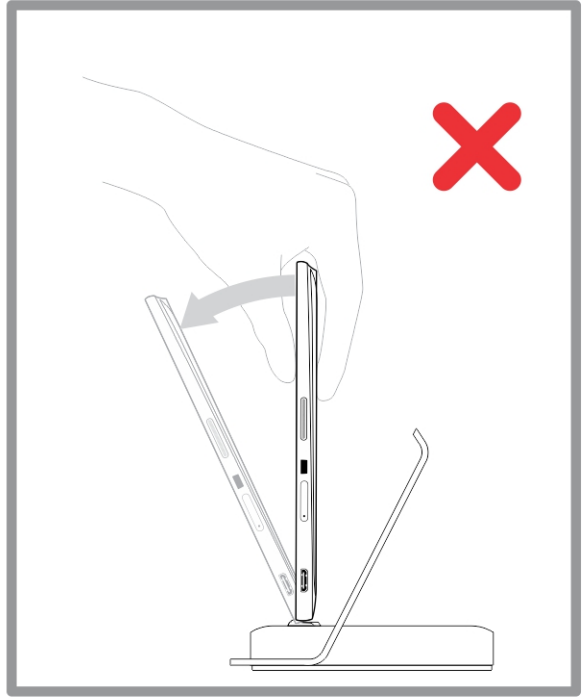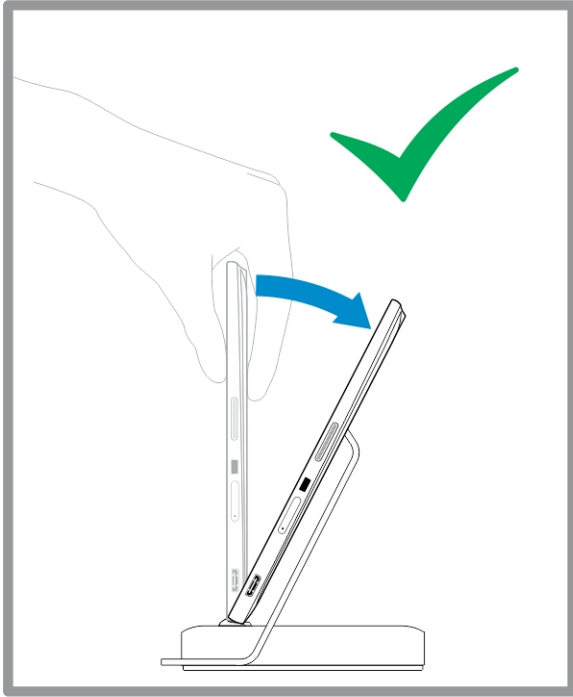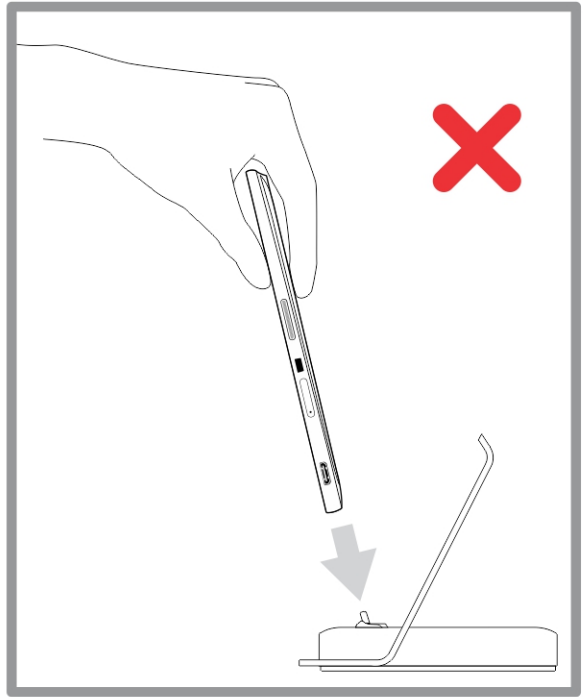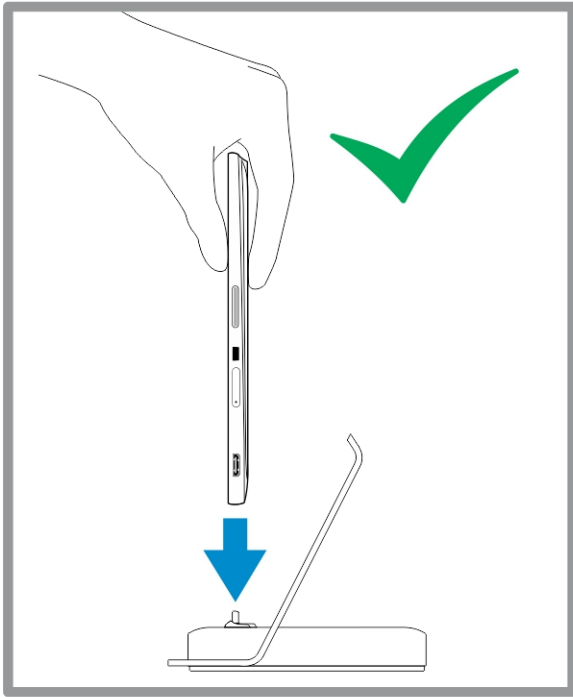

## Umetanje SD kartice

1. Umetnite SD karticu u SD utor na kućištu tipkovnice.

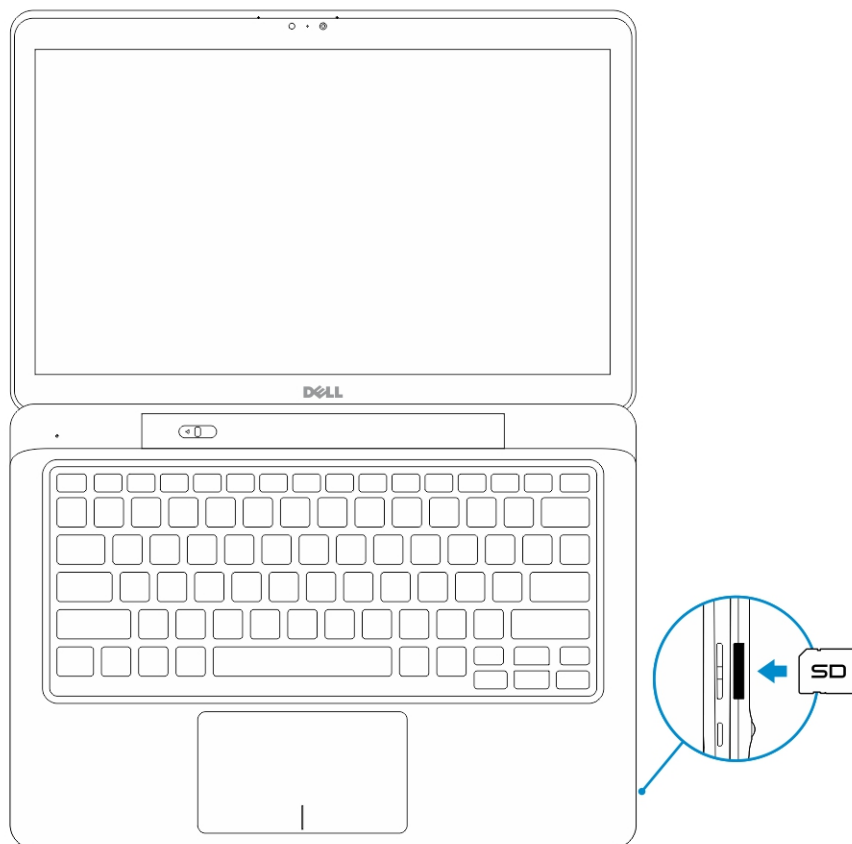


**NAPOMENA:** Prije umetanja SD kartice potrebno je ukloniti plastični umetak.

## Ugradnja micro-SIM kartice




**△ OPREZ:** Uklanjanje micro-SIM kartice kada je tablet uključen može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenje kartice. Provjerite je li vaš tablet isključen ili su mrežne veze onemogućene.

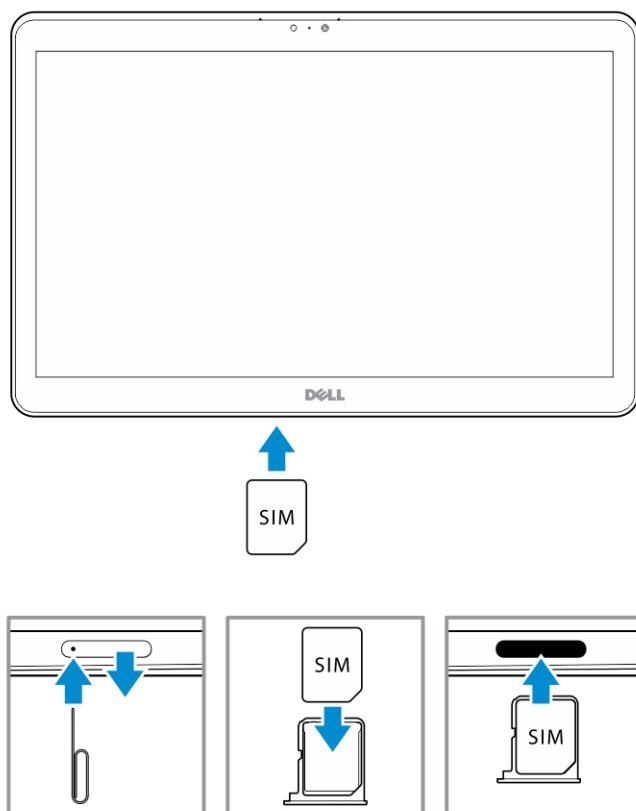1. Umetnite papirnati isječak ili alat za uklanjanje SIM kartice kako biste uklonili ladicu SIM kartice iz tableta.
2. Umetnite SIM karticu u ladicu.
3. Gurnite ladicu SIM kartice sa SIM karticom u njegov utor na tabletu sve dok ne klikne na mjesto.




# Postavljanje tableta


## Punjenje tableta

-  **OPREZ:** Punite bateriju pri okolnoj temperaturi od 0°C do 40°C.
-  **OPREZ:** Koristite samo adapter za napajanje i kabel za napajanje koji su isporučeni s vašim tabletom. Korištenje neovlaštenih adaptera za napajanje ili kabela za napajanje uzrokuju teška oštećenja na tabletu.
-  **NAPOMENA:** Kada raspakirate tablet, baterija nije upotpunosti napunjena.

1. Spojite kable za napajanje u adapter za napajanje.

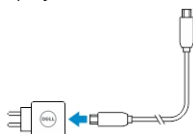


2. Spojite adapter za napajanje na električnu utičnicu i punite tablet sve dok baterija nije potpuno napunjena.

 **NAPOMENA:** Bateriji tableta treba oko 4 sata da se potpuno napuni.







Možete provjeriti status napunjenosti baterije preko:


- Svjetlo napunjenosti baterije nalazi se na prednjoj strani tableta:

Ponašanje LED žaruljice	Opis
Svijetli bijelo	Baterija se puni.
Isključeno	Baterija se ne puni. Nije priključen AC adapter ili je baterija napunjena.
Povremena žuta boja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED svijetli žuto za 2 sekunde i potom se mijenja u bijelo. Ovo označava da se sustav ne može napajati trenutnim stanjem napunjenosti, no baterija se puni.</li> <li>– Baterija se puni</li> <li>– Tablet se ne uključuje.</li> </ul>


 **NAPOMENA:** Točnu razinu napunjenosti baterije možete provjeriti podizanjem operacijskog sustava.


- Ikone baterije prikazuju se na zaslonu:

ikona baterije	Opis
	Baterija je potpuno napunjena i AC adapter je priključen.
	Baterija se puni pomoću AC adaptera.
	Tablet radi preko baterije i baterija je ispražnjena.
	Tablet je uključen i nije otkrivena baterija ili baterija ne radi pravilno.
	Niska razina napunjenosti baterije.
	Kritična razina napunjenosti baterije.


 **NAPOMENA:** Tablet se ne uključuje kada je baterija potpuno ispražnjena, čak iako je priključen punjač. Tablet treba puniti najmanje 5 minuta prije uključivanja.


## Uključivanje tableta


 **NAPOMENA:** Koristite tablet pri okolnoj temperaturi od 0°C i 40°C.

1. Pritisnite i držite gumb **Napajanje**  za 2 sekunda kako biste uključili tablet.
2. Ako zaključate zaslon za prikaz slika, prevucite prstom od dna zaslona kako biste prebacili na zaslon za prijavu, a potom upišite zaporku za prijavu u Windows.

Tablet je spreman za korištenje nakon što se prikaže zaslon Windows Start.

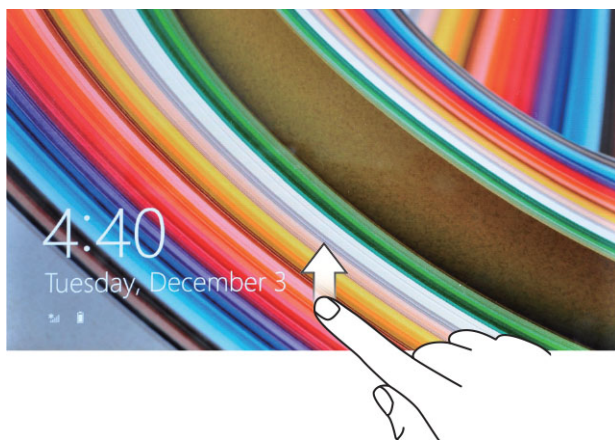

 **NAPOMENA:** Ako zaslon za prijavu nije omogućen u Windows 8.1, izravno ćete biti poslani iz zaključanog zaslona u početni zaslon.



 **NAPOMENA:** Zaključani zaslon se prikazuje samo kada se vraćate iz stanja spavanja.




# Isključivanje zaslona

## Korištenje gumba za uključivanje/isključivanje

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  za isključivanje zaslona.

## Korištenje izbornika

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Napajanje**  → **Spavanje** za isključivanje zaslona.


 **NAPOMENA:** Ako je vaš tablet u stanju spavanja pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  ili gumb **Windows**  nakon što se uključi zaslom.


# Isključivanje tableta

Isključivanje tableta potpuno isključuje tablet. Tablet možete isključiti na dva načina:

1. korištenje gumba za uključivanje/isključivanje
2. korištenje izbornika



## Korištenje gumba za uključivanje/isključivanje

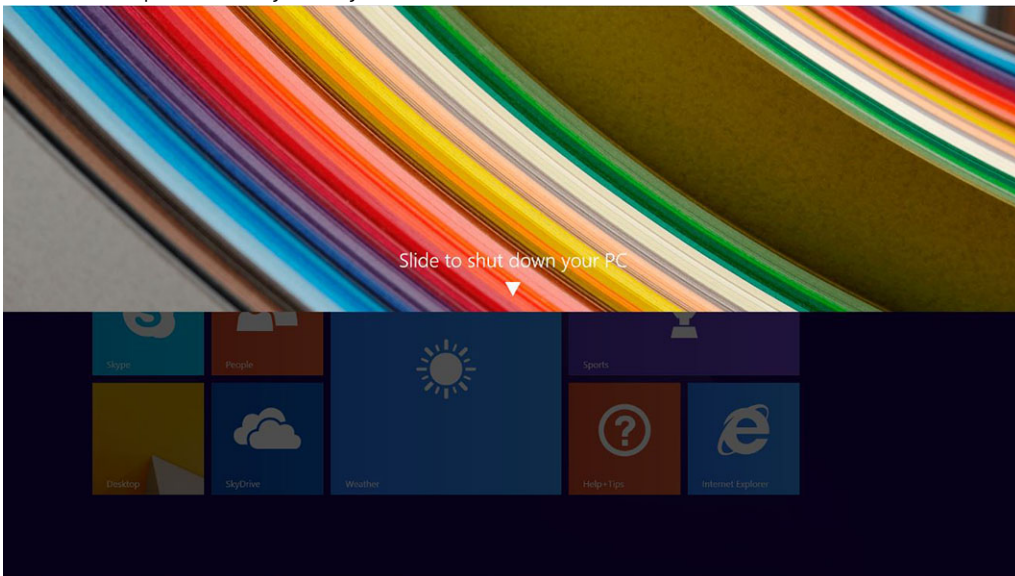
1. Pritisnite i držite gumb **Napajanje**  za najmanje 4 sekunde.
2. Windows će potvrditi isključivanje tableta.



3. Pomaknite za isključivanje tableta.
4. Drugi način za isključivanje tableta je pritisak i držanje gumba za uključivanje/isključivanje za više od 10 sekunda. Ovo će donijeti Windows obavijesti. Međutim, ako nastavite pritiskati i držati gumb za uključivanje/isključivanje, tablet se isključuje bez da korisnik pomiče izbornik obavijesti.

## Korištenje izbornika


1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup **izborniku**.
2. Dotaknite **Postavke**  -> **Napajanje**  -> **Isključite** za isključivanje tableta.

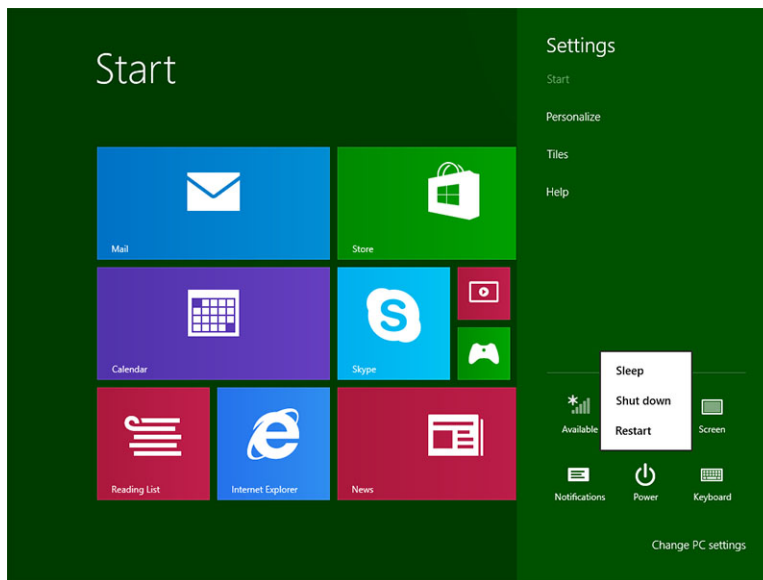





# Korištenje tableta

## Orijentacija zaslona

Za optimalno iskustvo pregleda, orijentacija zaslona automatski se mijenja u portretni ili pejzažni format ovisno o tome kako držite tablet.

 **NAPOMENA:** Neke aplikacije možda ne podržavaju automatsku rotaciju zaslona u portretni ili pejzažni format.

## Kako zaključati/otključati orijentaciju zaslona

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Zaslon** .
3. Dotaknite  oznaku za zaključavanje orijentacije zaslona ili dotaknite  oznaku za otključavanje orijentacije zaslona.


## Podešavanja svjetline zaslona


Možete podesiti svjetlinu zaslona korištenjem klizača pod izbornikom  oznaka.








Zaslon možete podesiti automatski. Za automatsko podešavanje svjetline zaslona:

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promijenite postavke računala** → **Računala i uređaji** → **Napajanje i spavanje**.
3. Pod Svjetlinom, pomaknite ulijevo ili udesno za uključivanje/isključivanje opcije automatske svjetline.

 **NAPOMENA:** Možete uključiti/isključiti klizač kako biste automatski podesili svjetlinu, na temelju okolnog svjetla.

## Potezi

Vaš tablet ima zaslon s višestrukim dodirrom. Za rad možete dodirivati zaslon tableta.

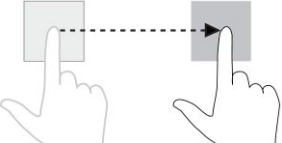Radnje potezima	Funkcije
<p><b>Dodir</b> Lagano dotaknite zaslon s vrhom prsta.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odaberite stavke na zaslonu, uključujući opcije, unose, slike i ikone.</li><li>• Pokretanje aplikacija</li><li>• Dotaknite gumb na zaslonu</li><li>• Unos teksta korištenjem tipkovnice na zaslonu</li></ul>
<p><b>Dotaknite i držite</b> Dotaknite i držite svoj prst na zaslonu</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prikaz detaljnih informacija o stavci</li><li>• Otvorite kontekstualni izbornik stavke kako biste izveli dodatne radnje</li></ul>
<p><b>Povuci i ispusti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dotaknite i držite prst na stavci na zaslonu</li><li>2. Držite prst u kontaktu sa zaslonom, pomaknite vrh prsta na željenu lokaciju</li><li>3. Maknite prst sa zaslona kako biste ispustili stavku na željenu lokaciju</li></ol> 	<p>Pomaknite stavku poput slike i ikona na zaslonu</p>

---

**Radnje potezima**


---

**Funkcije**

---

**Potez ili klizanje**


Pomaknite prst u okomitom ili vodoravnom smjeru na zaslону

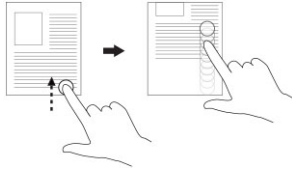

- Pomaknite se kroz zaslon Start, web stranice, popise, unose, fotografije, kontakte i tako dalje.
- Zatvorite aplikaciju. (Pomaknite aplikaciju na dno zaslona)

**Povećavanje**


Dotaknite zaslon s dva prsta i potom ih razdvajajte

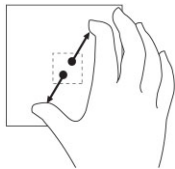

Povećajte prikaz slike ili web stranice

**Smanjivanje**


Dotaknite zaslon s dva prsta i potom ih prikupljajte

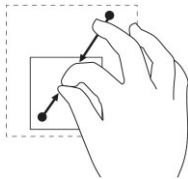

Smanjite prikaz slike ili web stranice

**Rotiranje**

Dotaknite zaslon s dva ili više prsta i potom pomaknite prste u smjeru kretanja ili u suprotnom smjeru od kretanja kazaljki na satu u luku

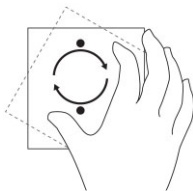

Rotirajte predmet za 90 stupnjeva

## Desni klik

Za izvođenje desnog klika na tabletu, dotaknite i držite prst za 2 sekunde u bilo kojem dijelu zaslona ili ikone i potom maknite prst.

Izbornik s opcijama se pojavljuje na zaslonu.

## Zaslon Windows Start

Zaslon Windows Start prikazuje popis zadanih i prilagođenih pločica, koje rade kao prečaci za upravljačku ploču, Windows Explorer, aplikaciju vremenske prognoze, RSS, Windows trgovina, Internet Explorer i druge instalirane aplikacije.

Pločice na zaslonu Start mijenjaju se i ažuriraju u stvarnom vremenu kako biste dobili ažuriranja o vijestima ili sportovima, provjeri vaših prijatelja te najnoviju vremensku prognozu.



Korisničko sučelje koje se temelji na pločicama daje vam izravan pristup najnovije korištenim aplikacijama, e-pošti, fotografijama, glazbi, videozapisima, kontaktima, ažuriranjima Facebooka i Twittera, te često prikazanim web stranicama. Možete prikazati svoje favorite ili često korištene aplikacije kao pločice za prilagodbu zaslona Start.

Isto tako, zaslon Start možete prilagoditi postavljanjem svog favorita kao pozadine.

 **NAPOMENA:** Pločice se mogu dodati ili ukloniti korištenjem opcije  prikaži ili  otkači.


## Kako pristupiti početnom zaslonu

Slijedite neki od načina za pristup zaslonu početak:

- Pritisnite gumb **Windows** .
- Potegnite s lijevog ruba zaslona za pristup traci izbornika i dotaknite ikonu **Start** .

## Upoznajte Windows 8.1

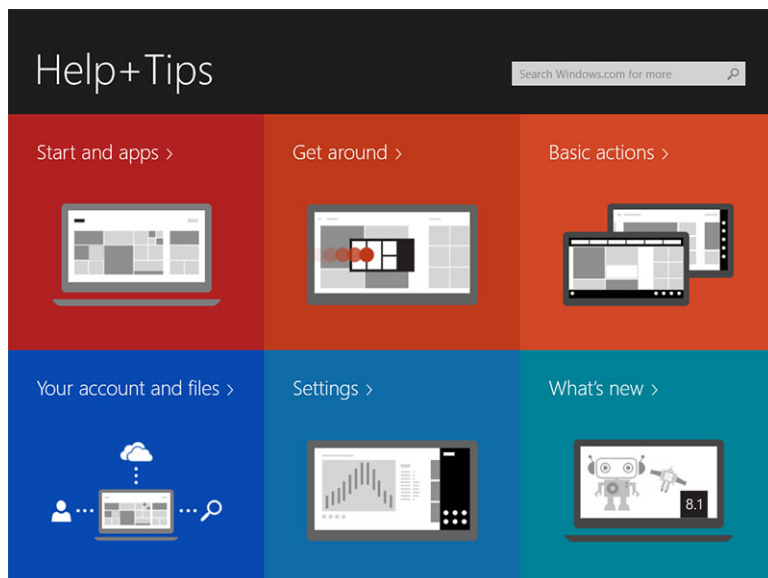

Možete dotaknuti pločice Pomoć+Savjeti na početnom zaslonu za dobivanje pomoći i savjet za korištenje



Windows 8.1.

### Potegnite u desno

Pomicanje iz desnog ruba zaslona otkriva traku izbornika. Izbornici osiguravaju pristup komandama sustava, kao što su Start, Pretraga, Dijeljenje, Uređaji i opcije Postavke.


Ako se vaš tablet pokreće aplikaciju ili izvodi radnje, pritisakanje ikone **Start**  vraća vas natrag u zaslon Start. Ako ste na početnom zaslonu, pritisakanje ikone **Start**  vodi vas u najkorištenije aplikacije ili najnovije pregledani zaslon.

 **NAPOMENA:** Funkcionalnost ikone **Start**  ista je kao gumb **Windows** .

### Potez u lijevo


- Lagano pomicanje iz lijevog ruba u desni rub zaslona otkriva sličice otvorenih aplikacija i postavlja u krug sličice otvorenih aplikacija.
- Pomicanje unutra i izvan lijevog ruba zaslona donosi popis najkorištenijih aplikacija.

### Potezanje gore/dolje



- Potezanje s donjeg dijela ili s gornjeg ruba zaslona otkriva ikonu **Sve aplikacije** . Dotaknite **Sve aplikacije** za prikaz abecednog popisa svih aplikacija instaliranih na tabletu.
- Potezanje s gornjeg dijela na donji dio aplikacije priključuje ili zatvara aplikaciju.

Za više informacija o korištenju zaslona Windows Start, posjetite [windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial](http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial).

Možete omogućiti kameru (prednju), kada je zaslon u zaključanom načinu. Za omogućavanje kamere kad je zaslon u zaključanom načinu:

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Kliknite na **Postavke**  → **Promijenite postavke računala** → **Računala i uređaji**
3. Pomaknite se prema dolje i navigirajte u **Kamera**.
4. Potegnite za uključivanje, radi korištenja kamere tijekom rada u zaključanom načinu.


Kako biste bili sigurni da možete koristiti kameru tijekom rada u zaključanom načinu:

1. Pritisnite **uključivanje/isključivanje**  za isključivanje zaslona.
2. Pritisnite ponovno **uključivanje/isključivanje**  za omogućavanje zaključanog načina zaslona.
3. Za **kameru** potegnite prema dolje.

## Razdvajanje zaslona

Opcija razdvajanja zaslona omogućuje vam da otvorite dvije aplikacije na istom zaslonu, što vam pomaže kod višezadačnosti. Za razdvajanje zaslona:


1. Otvorite bilo koje dvije aplikacije koje želite prikazati na razdvojenom zaslonu.
2. Potegnite iz lijeva kako biste otvorili drugu aplikaciju i držite prst sve dok se zaslon ne razdvoji.
3. Maknite prst kako biste ispustili drugu aplikaciju.

 **NAPOMENA:** Windows 8.1 omogućuje vam da razdvojite zaslon različite širine.


## Korištenje slušalica

Slušalice možete koristiti za slušanje glazbe i zvukova, snimanje audiozapisa ili vršenje poziva.

 **UPOZORENJE:** Glasno slušanje glazbe za produženo razdoblje može dovesti do gubitka sluha.

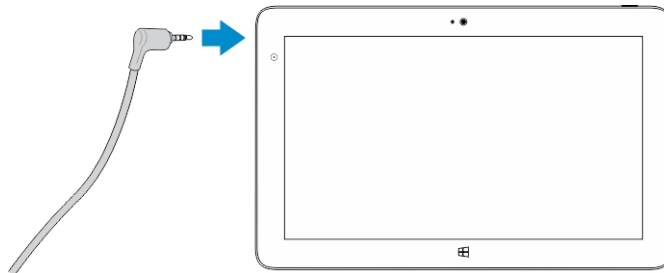

1. Spojite slušalice na audio ulaz (3,5 mm) na tabletu.
2. Umetnite slušalice u uši i podesite glasnoću na ugodnu razinu.

 **NAPOMENA:** Kada priključite slušalice na vanjski priključak za audio uređaj, integrirani zvučnici na vašem tabletu automatski se isključuju.

 **NAPOMENA:** Slušalice s mikrofonom također su podržane.

 **OPREZ:** Za sprječavanje oštećenja slušalica prilikom njihovog isključivanja iz tableta, povucite priključak a ne kabel.




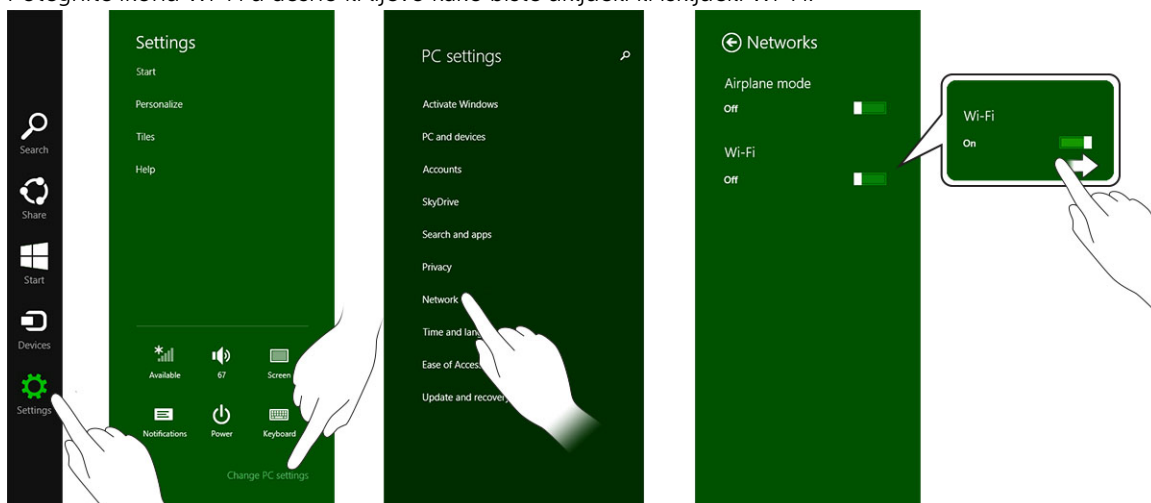
**NAPOMENA:** Preporučujemo smanjenje glasnoće prije uključivanja slušalica, a potom podesite na ugodnu razinu. Iznenadno izlaganje jakoj buci može dovesti do oštećenja sluha.

# Upravljanje postavkama tableta

## Wi-Fi postavke


### Uključivanje/isključivanje Wi-Fi

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Mreže** → **Način rada u zrakoplovu**.
3. Potegnite ikonu Wi-Fi u desno ili lijevo kako biste uključili ili isključili Wi-Fi.



### Priključivanje na mrežu


1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Dostupno**  → **Odaberite dostupnu mrežu** → **Priključivanje**

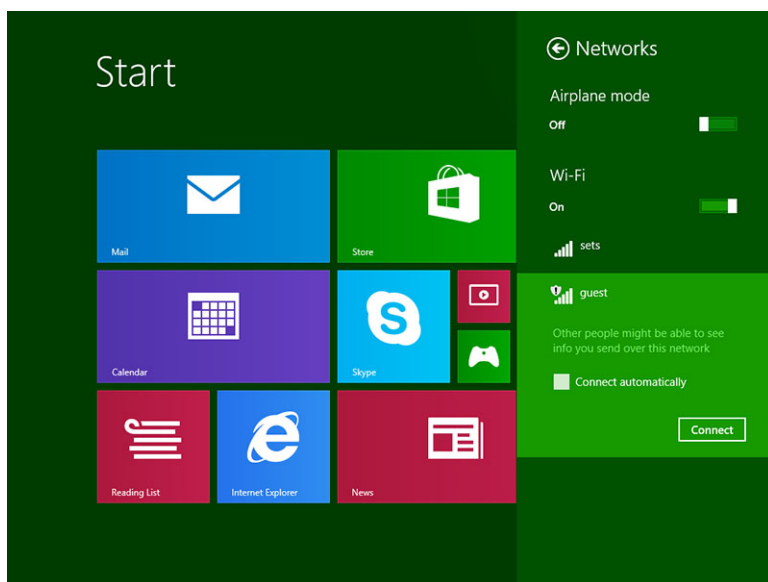


- NAPOMENA:** Skriveni SSID-ovi i druge napredne konfiguracije mogu zahtijevati odlazak na mrežu i centar za dijeljenje te odabir opcija za ručno konfiguriranje veze.

## Postavljanje mobilne širokopojasne veze



### Uključivanje/isključivanje mobilne širokopojasne veze

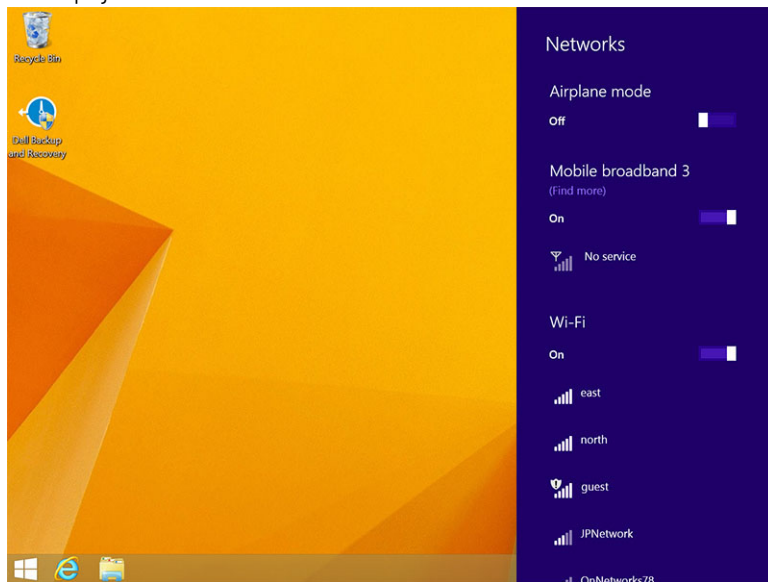
1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Mreže** → **Način rada u zrakoplovu**.
3. Potegnite ikonu **mobilne širokopojasne veze** lijevo ili desno za uključivanje ili isključivanje mobilne širokopojasne veze.







## Spajanje na mobilnu širokopojasnu vezu

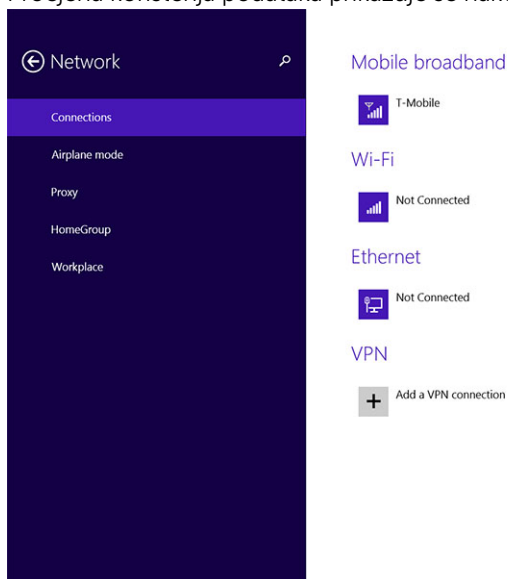
1. Osigurajte da je aktivna SIM kartica umetnuta u tablet.
2. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
3. Dotaknite **Postavljanje**  → **Mreža** → **Veze**  → **Vaš davatelj usluge** → **Spoji**.
4. Procjena korištenja podataka prikazuje se nakon što je omogućena širokopojasna mobilna veza.





-  **NAPOMENA:** Možete odabrati opciju **Spoji automatski** za automatsko spajanje na mobilnu širokopojasnu vezu.
-  **NAPOMENA:** Vaš tablet automatski daje prioritet Wi-Fi mrežama ispred mobilnih širokopojasnih veza, kada su dostupne. Ako je vaš tablet spojen na mobilnu širokopojasnu vezu i neka spremljena Wi-Fi veza dođe u domet, tablet se automatski odspaja s mobilne veze i povezuje na Wi-Fi.

## Odspajanje s mobilne širokopojasne veze:


1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavljanje**  → **Mreža**  → **Vaš davatelj usluge** → **Prekini vezu**.

-  **NAPOMENA:** Nakon što se tablet odspoji s mobilne širokopojasne veze, onemogućena je i opcija **Automatsko spajanje**.


## Opcije mobilne širokopojasne veze


1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Mreže** .
3. Dotaknite i držite **Vaš davatelj usluge** ili desnim klikom ako ste na priključnoj stanici.
  - Dotaknite **Prikaži procjenu korištenosti podataka/Sakrij procjenu korištenosti podatka** za prikaz ili skrivanje korištenja podataka.
  - Dotaknite **Postavi kao mjerenje veze/Nemjerenje veze** za postavljanje određene veze kao mjerene/nemjerene veze.

- Dotaknite **Prikaži svojstva veze** za prikaz svojstava mobilne širokopojasne veze.



 **NAPOMENA:** Ako je omogućena opcija **Postavi kao mjerenje veze**, Windows Update neće automatski preuzimati ažuriranja osim ako nema visoki prioritet, kritično ažuriranje za sigurnost.


## Podaci o hardveru davatelja usluge

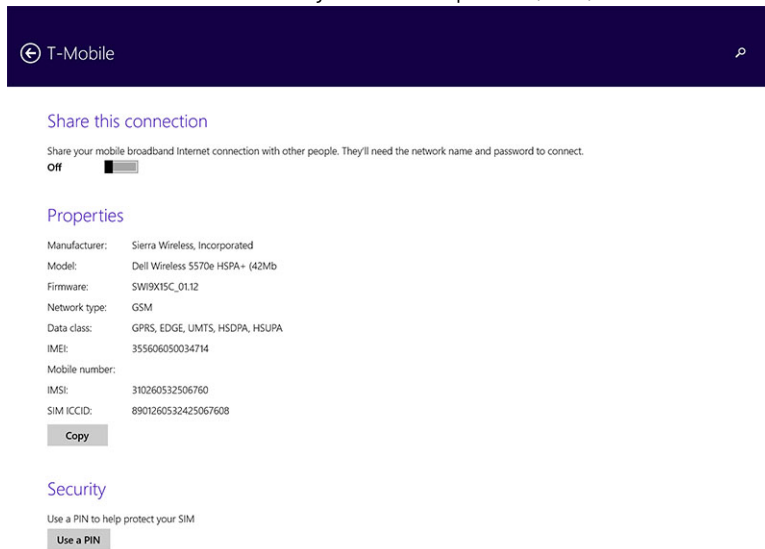
1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Mreža**.
3. Dotaknite **Vaš davatelj usluga** za prikaz podataka o hardveru uključujući podatke o pretplati i broju za međunarodnu identifikaciju mobilne opreme (IMEI).



## Omogućavanje zaključavanja PIN-om

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Mreža** .
3. Dotaknite i držite **Vaš davatelj usluge** ili desnim klikom ako ste na priključnoj stanici.
4. Dotaknite **Prikaži svojstva veze** → **Sigurnost** → **Korištenje PIN-a**.
5. Upišite svoj **SIM PIN kôd**.


 **NAPOMENA:** **Vaš davatelj usluge** odnosi se na davatelja usluge mreže koji je dostupan u vašoj lokaciji.

 **OPREZ:** Ako unesete netočan PIN kôd, vaša mobilna širokopojasna veza se neće uspostaviti. Ako neuspješno unesete kôd tri puta, vaša SIM kartica će se blokirati. Za otključavanje SIM kartice, obratite se davatelju usluge za dobivanje osobnog ključa za odblokiranje (PUK) za otključavanje SIM kartice.

 **NAPOMENA:** Prije kontaktiranja davatelja usluge, imajte svoj IMEI broj pri ruci.

## Osvježavanje / Vraćanje / ponovno postavljanje tableta

Možete osvježiti / obnoviti / vratiti tablet na njegove tvorničke postavke.

1. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup traci izbornika.
2. Dotaknite **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Ažuriranje i vraćanje** → **Vraćanje**.
  - **Osvježite računalo bez utjecaja na datoteka**
  - **Ukloni sve i ponovno instaliraj Windowse**
  - **Napredno pokretanje**
3. Za dovršetak zadatka odaberite bilo koju opciju za vraćanje.

## Osvježite računalo bez utjecaja na datoteka

Ova opcija omogućuje vam da osvježite svoj tablet bez gubitka fotografija, glazbe, videozapisa i drugih osobnih datoteka. Ako želite izvršiti ovu radnju:

1. Kliknite na **Početak**. Prozor za osvježavanje računala se otvara.
2. Kliknite na **Dalje**.
3. Kliknite na **Osvježi**.

Za prekid ove radnje kliknite na **Prekid**.


## Ukloni sve i ponovno instaliraj Windowse

Ova opcija omogućuje vam da recikirate ili ponovno u potpunosti pokrenete tablet, a možete ga postaviti na njegove zadane / tvorničke postavke. Ako želite izvršiti ovu radnju:

1. Kliknite na **Početak**. Prozor za ponovno pokretanje računala se otvara.
2. Kliknite na **Dalje**.

Nakon što kliknete na **Dalje**, možete odabrati jednu od opcija za dovršetak zadatka:


- **Samo ukloni moje datoteke** — ako odaberete ovu opciju, Windowsi uklanjaju sve vaše datoteke uključujući vaše fotografije, glazbu, videozapise i druge osobne datoteke.
- **Potpuno očisti pogon** — Ako odaberete ovu opciju, Windows ponovno postavlja vaš tablet.

 **OPREZ: Ponovno postavljanje tableta briše sve podatke iz tableta uključujući konfiguraciju računala, glazbu, slike, datoteke itd. Osigurajte da ste izradili sigurnosnu kopiju svih potrebnih podataka prije nego nastavite.**

Za prekid ove radnje kliknite na **Prekid**.

## Napredno pokretanje


Ova opcija omogućuje vam pokretanja s uređaja ili kompaktnog diska (poput DVD ili USB pogona) i promjenu postavki firmvera tableta, promjenu postavki postavljanja Windowsa ili vraćanje Windowsa iz slike sustava. Ako želite izvršiti ovu radnju kliknite na **Ponovno pokreni sada**.



 **NAPOMENA:** Uklanjaju se aplikacije treće strane.

# Sinkroniziranje tableta

## Korištenje Microsoft računa

Ako vaše računalo ima instalirani Microsoft Windows 8.1, možete sinkronizirati korisničke postavke tableta s računalom korištenjem Microsoft računa. Kada se prijavite na tablet s vašim Microsoft računom, možete automatski sinkronizirati svoje postavke, uključujući povijest internetskog preglednika, postavki aplikacija i osobnih datoteka, itd., s drugim Windows 8.1 računalima i Windows 8.1 tabletima.


 **NAPOMENA:** Za računalo i tablet trebate bežičnu vezu.

1. Idite u traku Izbornika i kliknite na **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Računi** → **Spoji na Microsoft račun** za prebacivanje vašeg lokalnog računalnog računa na Microsoft račun.
2. Nova opcija dodaje se u **Postavke računala** pod nazivom **Sinkroniziraj postavke**.
3. Kliknite na **Postavke**  → **Promjeni postavke računala** → **Više postavki računala** → **Sinkroniziraj postavke** za prikaz svih vrsta prebacivanja za sinkronizaciju podataka i postavki.


## Kopiranje glazbe, fotografija i videozapisa


1. Spojite USB ključ ili micro-SD karticu na računalo i kopirajte potrebne datoteke.
2. Nakon što kopiranje završi, koristite čarobnjaka za **Sigurno uklanjanje hardvera** za uklanjanje tableta iz računala.
3. Možete koristiti funkciju Skydrive Win 8.1 za kopiranje glazbe, fotografija i videozapisa.

## Čišćenje tableta

 **OPREZ:** Prije čišćenja tableta, odspojite sve kabele. Očistite tablet s mekom krpom navlaženom u vodi. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje u tekućini ili raspršivaču, koji mogu sadržavati zapaljive tvari.

1. Isključite tablet. Za više informacija o isključivanju tableta pogledajte **Isključivanje tableta**.
2. Odspojite sve priključene uređaje, slušalice, zvučnike i priključnu tipkovnicu iz tableta i njegovih električnih izlaza.
3. Uklonite sve instalirane micro-SD i micro-SIM kartice. Za više informacija o uklanjanju micro-SD kartice i micro-SIM kartice, pogledajte **Ukloni micro-SD karticu** i **Ukloni micro-Sim karticu**.
4. Navlažite krpicu bez dlačica s vodom ili sredstvom za čišćenja zaslona i brišite površinu tableta dok ne bude čista. Nemojte omogućiti vodi s krpe da duboko uđe u ulaze tableta i oko gumba **Windows**.

 **NAPOMENA:** Za izbjegavanje oštećenja zaslona tableta slijedite upute koje su isporučene s proizvodom.

 **NAPOMENA:** Nemojte čistiti tipkovnicu s vlažnom krpom.

# Rješavanje problema

## Problem s baterijom

### Problemi

Baterija se ne puni

### Mogući uzroci

Temperatura tableta je ispod 0°C ili veća od 40°C.

Baterija ili adapter za napajanje je oštećen.

Ako tablet nije u dometu mreže može se spojiti na nju, tablet i dalje šalje signale za lociranje bazne stanice i troši bateriju.

### Moguća rješenja

- Odspojite Dell AC adapter za napajanje iz zida i provjerite da utičnica radi.
- Provjerite sve spojeve kabela i ponovno uključite u zid, potom u tablet.
- Provjerite LED svjetlo AC adaptera kako biste se uvjerali da AC adapter radi.
- Provjerite sve priključke radi osiguranja spojenosti.

Ako AC adapter radi, a baterija se ne puni:

- Uklonite i ponovno umetnite bateriju kako biste osigurali da baterija pristaje pravilno u njegove priključke.
- Zamijenite s drugom baterijom, ako je imate.



**NAPOMENA:** Bateriji tableta treba oko 4 sata da se potpuno napuni.

Punite bateriju pri okolnoj temperaturi između 0°C do 40°C.

Obratite se ovlaštenom Dell preprodavaču za zamjenu baterije ili adaptera za napajanje.

- Privremeno isključite tablet.
- Pomaknite tablet u domet mreže kako bi se priključio ili privremeno isključite bežičnu mrežnu vezu na tabletu.

- Koristite tablet u načinu rada u zrakoplovu.

## Problemi sustava

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Tablet se ne uključuje	Baterija je do kraja prazna.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Punite tablet najmanje 4 sata.</li> <li>2. Pritisnite i držite gumb za <b>napajanje</b> barem 4 sekundi.</li> </ol>
Tablet se ne isključuje		<p>Pritisnite i držite gumb za <b>napajanje</b> za 11 sekundi kako biste izveli isključivanje.</p>
Tablet zaključan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite i držite gumb za napajanje za 11 sekundi kako biste izveli isključivanje.</li> <li>2. Uklonite napajanje i odspojite / uključite bateriju.</li> </ol>
Tablet ne odgovara ili se neočekivano ponaša	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvar pogona</li> <li>• Kvar operacijskog sustava</li> <li>• Virus/štetan softver</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite i ponovno pokrenite tablet.</li> <li>2. Osvježite tablet.</li> <li>3. Obratite se Dell službi za podršku. Idite na <a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> ili <a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>.</li> </ol>
Softver ili funkcije ne rade pravilno		<p>Ponovno pokrenite tablet. Ažuriranja softvera mogu se preuzimati u pozadini. Potegnite iz desnog ruba zaslona za pristup izborniku i dotaknite <b>Postavke</b> → <b>Napajanje</b> → <b>Ponovno pokretanje</b> za ponovno pokretanja tableta.</p>
Priključna stanica ne radi pravilno		<p>Isključite / ponovno priključite tablet. Ako i dalje dolazi do problema, ponovno priključite tablet na priključnu stanicu.</p>

## Problem dodirnog zaslona


Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Dodirni zaslon sporo ili nepravilno odgovara	Zaštitni pokrov sprječava tablet da prepozna vaše unose.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isključite i ponovno pokrenite tablet.</li> <li>• Lagano obrišite zaštitne pokrove dodirnog zaslona.</li> </ul>

- Uklonite sve zaštitne pokrove dodirnog zaslona.
- Ako je operacijski sustav ponovno instaliran, provjerite jesu li svi upravljački uređaji instalirani.

## Provjera kartice za bežičnu mrežu

Možete provjeriti u upravitelju uređaja ako je vaše računalo opremljeno s WLAN/WWAN karticom.

### Windows 7

1. Kliknite na gumb Windows Start  → Upravljačka ploča → Upravitelj uređajem. Ako se od vas traži zaporka administratora ili potvrda, upišite zaporku ili dajte potvrdu. Pojavljuje se Upravitelj uređaja.
2. Proširite **Mrežne adaptere**, bežična mreža se navodi pod mrežnim adapterima, ako je dostupna.

### Windows 8

1. Kliknite na ikonu Radna površina → Računalo → Otvori upravljačku ploču → Upravitelj uređaja. Ako se od vas traži zaporka administratora ili potvrda, upišite zaporku ili dajte potvrdu. Pojavljuje se Upravitelj uređaja.
2. Proširite **Mrežne adaptere**, bežična mreža se navodi pod mrežnim adapterima, ako je dostupna.

Isto tako ovisi o tome što ste odabrali prilikom kupovine računala, računalo ima različite konfiguracije. Za određivanje konfiguracije računala, pogledajte jedno od sljedećeg:

- Potvrda vaše narudžbe
- Centar za pomoć i podršku Microsoft Windowsa
- Pod Alati, kliknite na Informacije o mom računalu → Pronađi informacije o hardveru instaliranom na ovo računalo.

Za provjeru vaše mobilne širokopojasne kartice u Centru za pomoć i podršku Windowsa:



1. Kliknite na Start → Pomoć i podrška → Koristite alate za pregled informacija o vašem računalu i dijagnosticiranje problema.

Na zaslону Moje računalo - Hardver možete vidjeti koji je tip mobilne širokopojasne kartice ugrađen u vaše računalo, kao i ostale komponente hardvera.

## Postavljanje WLAN-a korištenjem bežičnog usmjernika i širokopojasnog modema

1. Kontaktirajte davatelja usluga interneta (ISP) ako želite dobiti specifične informacije uvjetima za spajanje za vašeg širokopojasnog modema.
2. Provjerite da li imate žični pristup internetu preko vašeg širokopojasnog modema prije nego što pokušate postaviti bežičnu mrežnu vezu.
3. Instalirajte softver potreban za bežični usmjernik. Uz bežični usmjernik vjerojatno je isporučen i CD za instalaciju. Instalacijski CD-ovi obično sadrže informacije o instalaciji i rješavanju problema. Instalirajte potreban softver prema uputama koje daje proizvođač usmjernika.
4. Isključite vaše računalo i sva ostala računala na bežičnoj mreži u blizini pomoću gumba Start.
5. Isključite kabel napajanja vašeg širokopojasnog modema iz električne utičnice.



6. Iskopčajte mrežni kabel iz računala i modema.
7. Iskopčajte kabel AC adaptera iz vašeg bežičnog usmjernika kako biste osigurali da usmjernik nije spojen s napajanjem.
  -  **NAPOMENA:** Pričekajte minimalno 5 minuta nakon iskopčavanja vašeg širokopojasnog modema prije nego nastavite s postavljanjem mreže.
8. Umetnite mrežni kabel u mrežni priključak (RJ-45) na širokopojasnom modemu, koji je isključen s napajanja.
9. Priključite drugi kraj mrežnog kabela u priključak za internet (RJ-45) na bežičnom usmjerniku, koji je iskopčan iz napajanja.
10. Pobrinite se da nijedan mrežni ili USB kabel, osim mrežnog kabela koji povezuje modem i bežični usmjernik, nije ukopčan u širokopojasni modem.
  -  **NAPOMENA:** Ponovno pokrenite vašu bežičnu opremu dolje opisanim redoslijedom kako biste spriječili mogućnost pogreške pri povezivanju.
11. Uključite samo širokopojasni modem i pričekajte najmanje 2 minute kako bi se širokopojasni modem stabilizirao. Nakon 2 minute nastavite s korakom 12.
12. Uključite bežični usmjerivač i pričekajte najmanje 2 minute kako bi se bežični usmjerivač stabilizirao. Nakon 2 minute nastavite s korakom 13.
13. Pokrenite vaše računalo i pričekajte dok se završi postupak podizanja sustava.
14. Pogledajte dokumentaciju vašeg bežičnog usmjernika kako biste, radi postavljanja bežičnog usmjernika, učinili slijedeće:
  - Ostvarite komunikaciju između vašeg računala i bežičnog usmjernika.
  - Konfigurirajte vaš bežični usmjernik kako bi mogao komunicirati s širokopojasnim modemom.
  - Traženje naziva odašiljača bežičnog usmjernika. Tehnički termin za naziv odašiljača vašeg bežičnog usmjerivača je Service Set Identifier (SSID) ili naziv mreže.
15. Po potrebi, konfigurirajte vašu karticu bežične mrežne veze tako da se može povezati s bežičnom mrežom.

## Problemi s mrežom

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rješenja
Nema bežične veze		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite ako je bežični radio uključen.</li> <li>2. Pokušajte se što više približiti bežičnoj pristupnoj točki.</li> <li>3. Ponovno postavite pristupnik za bežičnu mrežu ako koristite privatnu mrežu; otvorite preglednik za prikaz određene stranice ako koristite javnu mrežu.</li> <li>4. Za pomoć obratite se svom davatelju internetske usluge.</li> </ol>
Nema širokopojasne mobilne mreže	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilna širokopojasna mreža je prikrivena.</li> <li>• Nema signala od davatelja usluge.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite ako je širokopojasna mobilna mreža uključena.</li> <li>2. Pomaknite tablet na drugu lokaciju za bolji prijem signala.</li> </ol>


Obratite se davatelju usluge za promjenu plana širokopojasne mreže.


## Program za postavljanje sustava

Program za postavljanje sustava omogućuje vam da upravljate računalom hardvera i odredite opcije razina BIOS-. Iz programa za postavljanje sustava možete:


- promijeniti postavke NVRAM nakon što dodate ili uklonite hardver
- prikazati konfiguraciju hardvera sustava
- omogućiti ili onemogućiti integrirane uređaje
- postaviti pragove performansi i upravljanja napajanjem
- upravljati sigurnosti računala


Za pristup opcijama programa za postavljanje sustava (BIOS):

1. Spojite tablet na priključnu tipkovnicu ili spojite na USB omogućeni tipkovnicu na tablet.
2. Pritisnite **uključivanje/isključivanje**  za uključivanje tableta ili ponovno pokretanje tableta ako ste već uključili tablet.
3. Pritisnite **F2** nakon što se pojavi logotip Dell.

 **NAPOMENA:** Možda budete morali uzastopno pritiskati **F2** sve dok vas Windows ne preusmjeri na opcije programa za postavljanje sustava.

Za pristup opcijama postavljanja (BIOS) bez vanjske tipkovnice:

1. Pritisnite **uključivanje/isključivanje**  za uključivanje tableta ili ponovno pokretanje tableta ako ste već uključili tablet.
2. Pritisnite i držite gumb za **Pojačavanje glasnoće** kada se na zaslon prikaže logotip Dell.
3. Kada se prikaže izbornik za odabir podizanja sustava F12, pritisnite gumb za **Pojačavanje glasnoće** za promjenu odabira podizanja sustava u opcijama postavljanja BIOS-a.


 **NAPOMENA:** Gumb **Pojačavanje glasnoće** pomiče se kroz opcije izbornika (Opcije podizanja sustava, postavljanje BIOS-a, dijagnostike itd. Možete odabrati željenu opciju pritiskom gumba **Pojačavanje glasnoće**.)


4. Za odabir opcija pritisnite gumb **Pojačavanje glasnoće**.

## Ažuriranje BIOS-a

Preporučujemo da ažurirate BIOS (program za postavljanje sustava), kod zamijene matične ploče ili ako je ažuriranje odstupno. Za tablet osigurajte da je baterija potpuno napunjena i priključena na utičnicu

1. Ponovno pokrenite tablet.
2. Idite na [dell.com/support](http://dell.com/support).
3. Upišite **Servisnu oznaku** ili **Kôd za brzu uslugu** i kliknite na **Pošalji**.

 **NAPOMENA:** Za lociranje servisne oznake kliknite na **Gdje je moja servisna oznaka?**

 **NAPOMENA:** Ako ne možete pronaći servisnu oznaku, kliknite na **Detektiraj servisnu oznaku**.  
Nastavite s uputama na zaslonu.

4. Ako ne možete locirati servisnu oznaku, odaberite proizvod na popisu proizvoda pod **Opća podrška**.
5. Odaberite **Vrstu proizvoda** iz popisa.
6. Odaberite model proizvoda i pojavljuje se stranica **Podrška proizvodu**.
7. Kliknite na **Dohvati upravljačke programe** i kliknite na **Prikaži sve upravljačke programe**.  
Otvoraju se upravljački programi i stranica za preuzimanje.
8. Na zaslonu Upravljački programi i preuzimanja, pod padajućim popisom **Operacijski sustav**, odaberite **BIOS**.
9. Identificirajte najnoviju datoteku BIOS-a i kliknite na **Preuzmi datoteku**.  
Možete analizirati koje upravljačke programe je potrebno ažurirati. Za svoj proizvod kliknite na **Analiziraj sustav za ažuriranja** i slijedite upute na zaslonu.
10. Odaberite željeni način preuzimanja u **Molimo odaberite način preuzimanja u nastavku**; kliknite na **Preuzmi datoteku**.  
Prikazuje se prozor **Preuzmi datoteku**.
11. Za spremanje datoteke na tablet kliknite na **Spremi**.
12. Za instalaciju ažuriranih BIOS postavki na vašem tabletu kliknite na **Pokreni**.  
Slijedite upute na zaslonu.

## Opcije programa za postavljanje sustava (BIOS)

Tablica 1. System Information

Option	Funkcija
<b>BIOS Version</b>	Prikazuje izdanje BIOS-a.
<b>Service Tag</b>	Prikazuje servisnu oznaku vašeg tableta.
<b>Asset Tag</b>	Prikazuje oznaku sredstva vašeg tableta.
<b>Ownership Tag</b>	Prikazuje podatke o vlasništvu.
<b>Manufacture Date</b>	Prikazuje datum proizvodnje
<b>Ownership Date</b>	Prikazuje datum od kada je u vlasništvu.
<b>Express Service Code</b>	Prikazuje Kôd za brzu uslugu tableta.
<b>Memory Installed</b>	Prikazuje memoriju instaliranu na tabletu.
<b>Memory Available</b>	Prikazuje raspoloživu memoriju instaliranu na tabletu.
<b>Memory Speed</b>	Prikazuje brzinu memorije.
<b>Memory Channel Mode</b>	Prikazuje kapacitet memorije na tabletu.
<b>Memory Technology</b>	Prikazuje novu vrstu datoteke uređaja u

<b>Option</b>	<b>Funkcija</b>
	Linuxu za interakciju s flash memorijom.
<b>Processor Type</b>	Prikazuje vrstu procesora dostupnog na tabletu.
<b>Core Count</b>	Prikazuje broj jezgri na tabletu.
<b>Processor ID</b>	Prikazuje ID procesora na tabletu.
<b>Current Clock Speed</b>	Prikazuje trenutnu brzinu sata tableta.
<b>Minimum Clock Speed</b>	Prikazuje minimalnu brzinu sata tableta.
<b>Maximum Clock Speed</b>	Prikazuje maksimalnu brzinu sata tableta.
<b>Processor L2 Cache</b>	Prikazuje L2 predmemoriju na tabletu.
<b>Processor L3 Cache</b>	Prikazuje L3 predmemoriju na tabletu.
<b>HT Capable</b>	Prikazuje da je tablet omogućen za višestruko procesiranje (Hyper-Thread).
<b>64-bit Technology</b>	Prikazuje funkcije tableta s 64-bitnom tehnologijom (Intel EM64T).
<b>miniCard SSD Device</b>	Prikazuje informacije o instaliranom SSD uređaju na tabletu.
<b>Video Controller</b>	Prikazuje video kontroler koji se koristi na tabletu.
<b>Video BIOS Version</b>	Prikazuje broj BIOS verzije tableta.
<b>Video Memory</b>	Prikazuje video memoriju tableta.
<b>Panel Type</b>	Prikazuje vrstu panela korištene u tabletu.

Option	Funkcija
<b>Native Resolution</b>	Prikazuje rezoluciju tableta.
<b>Audio Controller</b>	Prikazuje audio kontroler koji se koristi na tabletu.
<b>WiGig Device</b>	Prikazuje WiGig uređaj u tabletu.
<b>Wi-Fi Device</b>	Prikazuje Wi-Fi uređaj u tabletu.
<b>Cellular Device</b>	Prikazuje mobilni uređaj u tabletu.
<b>Bluetooth Device</b>	Prikazuje bluetooth uređaj u tabletu.

Tablica 2. Battery Information

Option	Funkcija
<b>AC adapter</b>	Prikazuje podatke o adapteru.
<b>Battery Status</b>	Prikazuje trenutno stanje baterije.
<b>Battery Charge State</b>	Prikazuje ako je baterija napunjena/ispražnjena.
<b>Battery Health</b>	Prikazuje zdravlje baterije.

Tablica 3. Boot Sequence

Option	Funkcija
<b>Boot Sequence</b>	<p>Prikazuje redoslijed kojim BIOS pretražuje za uređaje prilikom pokušaja pronalaska operacijskog sustava za podizanje. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravitelj podizanjem Windows sustava</li> <li>• UEFI</li> </ul>
<b>Boot List Option</b>	<p>Omogućuje vam promjenu popisa podizanja sustava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naslijeđe</li> <li>• UEFI</li> </ul> <p>Može izvoditi druge opcije. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodaj opciju za podizanje – Ova opcija omogućuje vam da dodate opciju za podizanje</li> <li>• Obriši opciju za podizanje – Ova opcija omogućuje vam da obrišete postojeću opciju za podizanje</li> <li>• Prikaz – Ova opcija omogućuje vam da prikazete opciju za podizanje</li> </ul>

Tablica 4. Advanced Boot Options

Option	Funkcija
Enable Legacy Option ROMs	Tijekom UEFI načina podizanja, omogućena opcija Legacy opcija ROM-a omogućuje učitavanje Legacy opcija ROM-a. Ova opcija nije dopuštena ako je omogućen Sigurni način podizanja.
Enable UEFI Network Stack	Omogući funkciju UEFI Network Stack s podrškom IPV4/IPV6 PXE protokola.

Tablica 5. Date/Time

Option	Funkcija
System Date	Prikazuje datum u sustavu.
System Time	Prikazuje vrijeme u sustavu.

Tablica 6. System Configuration (Konfiguracija sustava)

Option	Funkcija
SATA Operation	Omogućuje vam da konfigurirate način rada integriranog SATA upravljačkog uređaja za tvrdi pogon.
Drives	Omogućuje ili onemogućuje različite pogone na ploči.
SMART Reporting	Ovo polje kontrolira ako su prijavljene pogreške pogona tijekom pokretanja.
USB Configuration	Omogućuje konfiguraciju integriranog USB kontrolera. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Omogući podršku podizanja sustava)</li> <li>• Omogući USB 3.0 kontroler</li> <li>• Enable External USB Port (Omogući vanjski USB ulaz)</li> </ul> <p>Po zadanoj postavci sve su opcije omogućene.</p>
USB PowerShare	Omogućuje vam da konfigurirate ponašanje funkcije USB PowerShare. Zadana postavka je: <b>Nije omogućeno</b>

Option	Funkcija
<b>Audio</b>	Ovo polje omogućuje vam da uključite ili isključite integrirani audio priključak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogući audio. Zadana postavka je: <b>Omogućeno</b></li> </ul>
<b>Keyboard Illumination</b>	Omogućuje vam odabir funkcije osvjetljenja tipkovnice.
<b>Keyboard Backlight with AC</b>	Omogućuje korisniku da koristi funkcije osvjetljenja tipkovnice povezanih s AC napajanjem.
<b>Miscellaneous Devices</b>	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite različite ugrađene uređaje. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogući mikrofon. Zadana postavka je: <b>Omogućeno</b></li> <li>• Omogući kameru. Zadana postavka je: <b>Omogućeno</b></li> <li>• Omogući medijsku karticu. Zadana postavka je: <b>Omogućeno</b></li> <li>• Onemogući medijsku karticu</li> </ul>

Tablica 7. Video


Option	Funkcija
<b>LCD Brightness</b>	Prikazuje ploču svjetline kada je isključen senzor ambijentalnog svjetla. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svjetlina na bateriji</li> <li>• Svjetlina na AC</li> </ul>

Tablica 8. Sigurnost

Option	Opis
<b>Admin Password</b>	Ovo polje omogućuje vam da postavite, promijenite ili obrišete zaporku administratora (admin) (poznata i kao zaporka postavljanja). Zaporka administratora omogućuje nekoliko sigurnosnih značajki. Po zadanoj postavci pogon neće imati zaporku za postavljanje.  Za dodavanje nove zaporke: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unesite staru zaporku</li> <li>• Unesite novu zaporku</li> <li>• Potvrdite zaporku</li> </ul>




Option	Opis
<b>System Password</b>	<p>Kliknite na <b>U redu</b> nakon unosa detalja zaporkе.</p> <p>Omogućuje vam da postavite, promijenite ili obrišete zaporku tableta (prethodno nazvana „Primarna“ zaporka). Po zadanoj postavci pogon neće imati zaporku za postavljanje.</p> <p>Za dodavanje nove zaporkе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unesite staru zaporku</li> <li>• Unesite novu zaporku</li> <li>• Potvrdite zaporku</li> </ul> <p>Kliknite na <b>U redu</b> nakon unosa detalja zaporkе.</p>
<b>Strong Password</b>	<p>Omogući jaku zaporku - ova opcija je onemogućena po zadanoj postavci.</p>
<b>Password Configuration</b>	<p>Ovo polje upravlja minimalnim i maksimalnim brojem dopuštenih znamenki za administratorsku i zaporku sustava. Promjene ovog polja nisu aktivne sve dok se ne potvrde putem gumba ili spremanja promjena prije izlaska iz programa za postavljanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaporka administratora minimalno</li> <li>• Zaporka administratora maksimalno</li> <li>• Zaporka sustava minimalno</li> <li>• Zaporka sustava maksimalno</li> </ul>
<b>Password Bypass</b>	<p>Ova opcija vam omogućuje da zaobiđete lozinku sustava (podizanje) i zahtjev za lozinkom unutarnjeg HDD-a tijekom ponovnog podizanja sustava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Onemogućeno)</li> <li>• <b>Zaobiđi podizanje sustava</b> (zadana postavka je omogućeno)</li> </ul>
<b>Password Change</b>	<p>Omogućuje vam odrediti jesu li dozvoljene promjene u zaporkama sustava i tvrdog pogona kad je postavljena zaporka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopusti promjene zaporka koje nisu administratorske (zadana postavka)</li> </ul>
<b>Non-Admin Setup Changes</b>	<p>Ova opcija omogućuje vam odrediti jesu li dozvoljene promjene opciji postavljanja kad je postavljena zaporka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopusti promjene prekidača za bežičnu vezu (zadana postavka)</li> </ul>
<b>TPM Security</b>	<p>Ova opcija omogućuje vam kontrolu bez obzira je li pouzdani modul platforme (eng. Trusted Platform Module) (TPM) omogućen u sustavu i vidljiv operativnom sustavu.</p> <p>TPM Security (zadana postavka)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPM ACPI Support</li> <li>• Deaktiviraj</li> <li>• Activate (Aktiviraj)</li> </ul>

Option	Opis
	 <b>NAPOMENA:</b> Opcije aktivacije, deaktivacije i brisanja nisu pod utjecajem ako ih učitate kao zadane. Promjene u ovoj opciji stupaju na snagu odmah.
<b>PTT Security</b>	<p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite PTT podršku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTT Security (zadana postavka)</li> <li>• Revoke Trust (zadana postavka)</li> </ul>
<b>Computrace (R)</b>	<p>Ovo polje omogućuje vam aktivaciju / deaktivaciju ili onemogućavanje modula sučelja BIOS-a opcionalnog softvera <i>Computrace usluge</i> iz <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivirano (zadana postavka)</li> <li>• Disable (Onemogućiti)</li> <li>• Activate (Aktivirati)</li> </ul>
<b>CPU XD Support</b>	<p>Ova opcija omogućuje ili onemogućuje način rada procesora Onemogućeno izvršenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Omogući CPU XD podršku</b> (zadana postavka je omogućeno)</li> </ul>
<b>Admin Setup Lockout</b>	<p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite opciju za ulaz u postavljanje kad je postavljena zaporka administratora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogući zaključavanje postavljanja administratora (zadana postavka)</li> </ul>

Tablica 9. Secure Boot

Option	Funkcija
<b>Secure Boot</b>	<p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite funkciju sigurnog podizanja sustava. Zadana postavka je: <b>Onemogućeno</b></p>
<b>Expert Key Management</b>	<p>Omogućuje vam da rukujete bazama podataka sigurnosnih ključeva samo ako je sustav u Prilagođenom načinu rada. Opcija <b>Omogući prilagođeni način rada</b> je onemogućena po zadanoj postavci. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> <li>• KEK</li> <li>• db</li> <li>• dbx</li> </ul> <p>Ako omogućite <b>Prilagođeni način rada</b>, pojavljuju se odgovarajuće opcije za <b>PK, KEK, db i dbx</b>. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spremi u datoteku</b>- Sprema ključ u datoteku koju je odabrao korisnik</li> <li>• <b>Zamijeni iz datoteka</b>- Zamjenjuje trenutačni ključ s ključem iz datoteke koju je odabrao korisnik</li> </ul>


Option	Funkcija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dodaj iz datoteka</b>- Dodaje ključ u trenutnu bazu podataka iz datoteke koju je odabrao korisnik</li> <li>• <b>Obriši</b>- Briše odabrane ključeve</li> <li>• <b>Poništi sve ključeve</b>- Poništava sve na zadane postavke</li> <li>• <b>Obriši sve ključeve</b>- Briše sve ključeve</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Ako onemogućite Prilagođeni način, sve promjene bit će obrisane, a svi ključevi vratit će se na zadane postavke.</p>

Tablica 10. Performanse


Option	Opis
<b>Multi Core Support</b>	<p>Određuje da li procesor ima omogućenu jednu ili sve jezgre. Performanse nekih aplikacija bit će poboljšane s dodatnim jezgrama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All (Sve) (zadana postavka)</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>
<b>Intel SpeedStep</b>	<p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite način rada SpeedStep procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Intel(R) SpeedStep (zadana postavka)</li> </ul>
<b>C States Control</b>	<p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite dodatna stanja mirovanja procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C states (zadana postavka)</li> </ul>
<b>Intel TurboBoost</b>	<p>Omogućuje vam da aktivirate ili deaktivirate TurboBoost način rada procesora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omogući Intel TurboBoost (zadana postavka) — omogućuje upravljačkom programu Intel TurboBoost da poboljša učinkovitost CPU ili grafičkog procesora.</li> </ul>
<b>HyperThread control</b>	<p>Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite HyperThreading u procesoru. Zadana postavka je: <b>Omogućeno</b></p>

Tablica 11. Upravljanje napajanjem

Option	Opis
<b>Auto On Time</b>	<p>Omogućuje vam da postavite vrijeme u kojemu se sustav mora automatski uključiti. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Onemogućeno) (zadano)</li> <li>• Every Day (Svaki dan)</li> <li>• Weekdays (U tjednu)</li> <li>• Odaberi dane</li> </ul>
<b>Peak Shift</b>	<p>Ova opcija omogućuje vam da koristite minimalnu potrošnju AC tijekom vršnog opterećenja u danu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponedjeljak</li> </ul>

Option	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utorak</li> <li>• Srijeda</li> <li>• Četvrtak</li> <li>• Petak</li> <li>• Subota</li> <li>• Nedjelja</li> </ul>
<b>Advanced Battery Charge Configuration</b>	<p>Ova opcija postavlja baterije u napredni način punjenja baterije radi maksimiziranja zdravlja baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponedjeljak</li> <li>• Utorak</li> <li>• Srijeda</li> <li>• Četvrtak</li> <li>• Petak</li> <li>• Subota</li> <li>• Nedjelja</li> </ul>
<b>Primary Battery Charge Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilagodljivo</li> <li>• Standard</li> <li>• ExpressCharge</li> <li>• Primarno korištenje izmjenične struje</li> <li>• Prilagođeno</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Postavke baterije možda ne budu dostupne za sve vrste baterija. Za omogućavanje ove opcije, onemogućite opciju Konfiguracija naprednog punjenja baterije.</p>
<b>Intel Smart Connect Technology</b>	<p>Ova opcija, ako je omogućena, periodično pretražuje za najbliže bežične veze dok je tablet u stanju mirovanja. Zadana postavka je: <b>Onemogućeno</b></p>

Tablica 12. POST Behavior

Option	Opis
<b>Adapter Warnings</b>	<p>Omogućuje aktiviranje poruka upozorenja adaptera kada se upotrebljavaju određeni adapteri za napajanje. Opcija je prema zadanom omogućena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Adapter Warnings (Omogući upozorenja adaptera)</li> </ul>
<b>Fastboot</b>	<p>Ova opcija može ubrzati postupak podizanja tako da zaobidete neke korake u kompatibilnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimalno</li> <li>• Temeljito</li> <li>• Automatski (zadana postavka je omogućeno)</li> </ul> <p> <b>NAPOMENA:</b> Omogućavanje brzog podizanja sprječava F2 BIOS pristup preko USB-a ili tanke / putne tipkovnice. I dalje možete pristupiti postavljanju BIOS-a pritiskom gumba <b>Pojačavanje glasnoće</b> nakon što se prikaže logotip Dell.</p>

Tablica 13. Virtualization Support (Podrška virtualizaciji)

Option	Opis
<b>Virtualization</b>	Ova opcija specificira može li monitor virtualnog stroja (VMM) iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera koji daje tehnologija Intel Virtualization. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology</b> (zadana postavka)</li> </ul>
<b>VT for Direct I/O</b>	Ovo opcija specificira da li Virtual Machine Monitor (VMM) može iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera pruženog od tehnologije za virtualizaciju Intel® za Direct I/O. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Omogući VT za Direct I/O</b> (zadana postavka)</li> </ul>
<b>Trusted Execution</b>	Ova opcija specificira da li Virtual Machine Monitor (MVMM) može iskoristiti mogućnosti dodatnog softvera pruženog od tehnologije za pouzdano izvršenje Intel. Zadana postavka je: <b>onemogućeno</b>

Tablica 14. Wireless (Bežično)

Option	Opis
<b>Wireless Device Enable</b>	Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite bežične uređaje <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN (zadana postavka je omogućeno)</li> <li>• WLAN / WiGig</li> <li>• GPS</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>
<b>Wireless Switch</b>	Određuje da li bežični uređaji mogu biti kontrolirani prekidačem za bežičnu vezu.


Tablica 15. Maintenance (Održavanje)

Option	Opis
<b>Service Tag</b>	Prikazuje servisnu oznaku vašeg tableta.
<b>Asset Tag</b>	Omogućuje vam da izradite oznaku sustava računala ako oznaka računala još nije postavljena. Ova opcija nije postavljena po zadanoj postavci.

Tablica 16. System Logs (Dnevnic sustava)

Option	Opis
<b>BIOS events</b>	Prikazuje dnevnik događanja sustava i omogućuje vam brisanje tih dnevnika. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispraznite dnevnik</li> </ul>
<b>Power Events</b>	Prikazuje dnevnik događanja napajanja i omogućuje vam brisanje tih dnevnika. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispraznite dnevnik</li> </ul>

## Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponude mogu varirati ovisno o regiji. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Za više informacija vezano za konfiguraciju vašeg računala kliknite na **Pomoć i podrška** u operativnom sustavu Windows i odaberite opciju za pregled informacija o računalu.

<b>System Information</b>	
Skup čipova sustava	Broadwell PCH
SPI Flash ROM	16 MB SPI ROM

<b>Procesor</b>	
Vrsta procesora	Intel Broadwell Y procesor s Gen 8 Gfx

<b>Memorija</b>	
Kapacitet memorije	4 GB / 8 GB (na temelju odabrane konfiguracije)
Vrsta memorije	Dvokanalni DDR3L-RS
Brzina memorije	1600 MHz
Minimalno memorije	4 GB
Maksimalno memorije	8 GB

<b>Video</b>	
Video kontroler	Integrirane grafike (iGPU GT2)
Razlučivost	1920 x 1080 piksela

<b>Komunikacije</b>	
Mrežni adapter	LTE, HSPA+
Bežično	WLAN, BT

<b>Ulazi i priključci</b>	
Audio	jedna globalna 3,5 mm utičnica
Video	jedan Mini DisplayPort na kućištu tableta
USB 3.0	dva priključka USB 3.0
SD 4.0	jedan SD 4.0 priključak pune veličine na kućištu tableta
Priključak za priključnu stanicu	Dell 40-pinski priključak za priključnu stanicu x1
Priključak kartice identiteta pretplatnika (SIM)	Čitač micro-SIM kartice (samo modeli LTE/HSPA+)
NFC	jedan NFC čitač (opcionalni)
Čitač otisaka prstiju	jedan čitač otisaka prstiju (opcionalni)

<b>Ulazi i priključci</b>	
čitač pametne kartice	jedan SmartCard čitač (opcionalni)
<b>Zaslon</b>	
Tip	Normalno crni
Veličina	13,3 inča
Dimenzije:	
Visina	179,36 mm (maksimum)
Širina	305,65 mm (maksimum)
Dijagonalno	13,3 inča u dijagonali
Aktivno područje (X/Y)	293,76 mm / 165,24 mm
Maksimalna razlučivost	1920 x 1080
Maksimalna svjetlina	400 nita
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Minimalni kutovi gledanja:	
Vodoravno	160 (80/80)
Okomito	160 (80/80)
Gustoća piksela	0,1529 mm x 0,1529 mm
<b>Kamera (prednja)</b>	
Tip	OV 2724 (2 MP)
Razlučivost	1080p podržano
<b>Kamera (Stražnja)</b>	
Tip	IMX 134 (8 MP)
Razlučivost	1080p podržano
<b>Skladištenje</b>	
Skladištenje	128 GB / 256 GB / 512 GB tvrdi pogon
<b>Baterija</b>	
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablet – 30,5 Whr (nazivno)</li> <li>• Prikjučna stanica – 20,3 Whr (nazivno)</li> </ul>
Dimenzije	
Dubina	
Visina	

---

**Baterija**

---

Širina	
Težina	
Napon	
Temperaturni raspon	
Radno	Punjenje: od 0°C do 50°C; od 32°F do 158°F
	Pražnjenje: od 0°C do 70°C; od 32°F do 122°F
U mirovanju	od -20°C do 65°C; od 4°F do 149°F
Baterija na matičnoj ploči	Litij-ionska baterija 3 V CR1220 Napon: 3V Kapacitet: 35mAh (23+/- 3 stupnja) Težina: 0,8 g Temperatura: -20 ~ +60 stupnjeva.

---

**AC adapter**

---

Tip	
Ulazni napon	od 100 VAC do 240 VAC
Ulazna struja (maksimalno)	1,3 A
Ulazna frekvencija	od 50 Hz do 60 Hz
Izlazna snaga	23,4 W / 30 W
Izlazna struja (30 W)	2,31 A
Nominalni izlazni napon	19,5 Vdc
Raspon temperatura:	
Radno	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
U mirovanju	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

---

**Fizički (prijenosno računalo)**

---

Visina	320,0 mm
Širina	229,7 mm
Dubina	19,9 mm
Težina (minimalno)	1668,3 g



<b>Fizički (tablet)</b>	
Visina	320,0 mm
Širina	206,0 mm
Dubina	10,5 mm
Težina (minimalno)	904,1 g
<b>Okruženje</b>	
Temperatura:	
Radno	od 0°C do 40°C
Skladištenje	od -40°C do 65°C
Relativna vlažnost (maksimalno):	
Radno	Radno od 10% do 90% (bez kondenzacije)
Skladištenje	Skladištenje od 5% do 95% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina (maksimalno):	
Radno	od -16 m do 3048 m (od -50 stopa do 10.000 stopa)
U mirovanju	od -15,2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)
Razina onečišćenja zraka	G1, kao što je definirano u ISA-S71.04-1985