

# Latitude 13-7350-serie Gebruikshandleiding

Regelgevingsmodel: P58G  
Regelgevingstype: P58G001



# Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



**OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



**WAARSCHUWING:** EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



**GEVAAR:** Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

**Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.** Dit product wordt beschermd door wetgeving voor auteursrecht en intellectueel eigendom binnen en buiten de VS. Dell™ en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere jurisdicties. Alle overige merken en namen in dit documenten kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

2014 -12


Rev. A01

# Inhoudsopgave

<b>1 Contact opnemen met Dell.....</b>	<b>5</b>
<b>2 Systemoverzicht.....</b>	<b>6</b>
<b>3 De tablet koppelen/loskoppelen .....</b>	<b>8</b>
De Dell tablet Dock gebruiken.....	8
<b>4 Een SD-kaart plaatsen.....</b>	<b>10</b>
<b>5 De microsimkaart plaatsen.....</b>	<b>11</b>
<b>6 Uw tablet instellen.....</b>	<b>12</b>
De tablet opladen.....	12
Uw tablet inschakelen.....	13
Het scherm uitschakelen.....	14
Aan-uitknop gebruikenCharms gebruiken.....	14
Uw tablet uitschakelen.....	14
Met de aan-/uitknopMet het charms-menu.....	14
<b>7 Uw tablet gebruiken.....</b>	<b>16</b>
Schermoriëntatie.....	16
De richting van het scherm vergrendelen/ontgrendelen.....	16
De schermhelderheid aanpassen.....	16
Bewegingen.....	17
Rechtsklikken.....	19
Het Windows Start-scherm.....	19
Het Start-scherm openen.....	20
Aan de slag met Windows 8.1.....	20
Rechts vegen.....	20
Links vegen.....	20
Omhoog/omlaag vegen.....	21
Gedeeld scherm.....	21
Headset gebruiken.....	21
<b>8 De instellingen van uw tablet beheren.....</b>	<b>23</b>
Wifi-instelling.....	23
Wi-Fi in-/uitschakelenAansluiten op een netwerk.....	23
Instellingen voor mobiel breedband.....	24

Mobiel breedband in-/uitschakelen	
Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk	
Verbinding met mobiel breedbandnetwerk verbreken	
Opties voor mobiel breedband	
Informatie over de hardware van de serviceprovider	
Pincodevergrendeling inschakelen.....	24
Uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen.....	27
Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden	
Verwijder alles en installeer Windows opnieuw	
Geavanceerd opstarten.....	27
<b>9 Uw tablet synchroniseren.....</b>	<b>29</b>
Microsoft-account gebruiken.....	29
Muziek, foto's en video's kopiëren.....	29
<b>10 Uw tablet reinigen.....</b>	<b>30</b>
<b>11 Probleemoplossing.....</b>	<b>31</b>
Problemen met de batterij.....	31
Problemen met het systeem.....	32
Problemen met het touchscreen.....	33
Uw draadloze netwerkkaart controleren.....	33
Een WLAN instellen met behulp van een draadloze router en een breedbandmodem.....	34
Netwerkproblemen.....	35
<b>12 System Setup.....</b>	<b>36</b>
Het BIOS updaten .....	36
BIOS-opties van de System Setup.....	37
Specificaties.....	47


## Contact opnemen met Dell

 **OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.


Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over de verkoop, technische ondersteuning of de klantenservice:

1. Ga naar **dell.com/support**.
2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.
3. Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu **Choose a Country/Region** (Kies een land/regio) onderaan de pagina.
4. Selecteer de gewenste service- of ondersteuningslink.


# Stysteemoverzicht

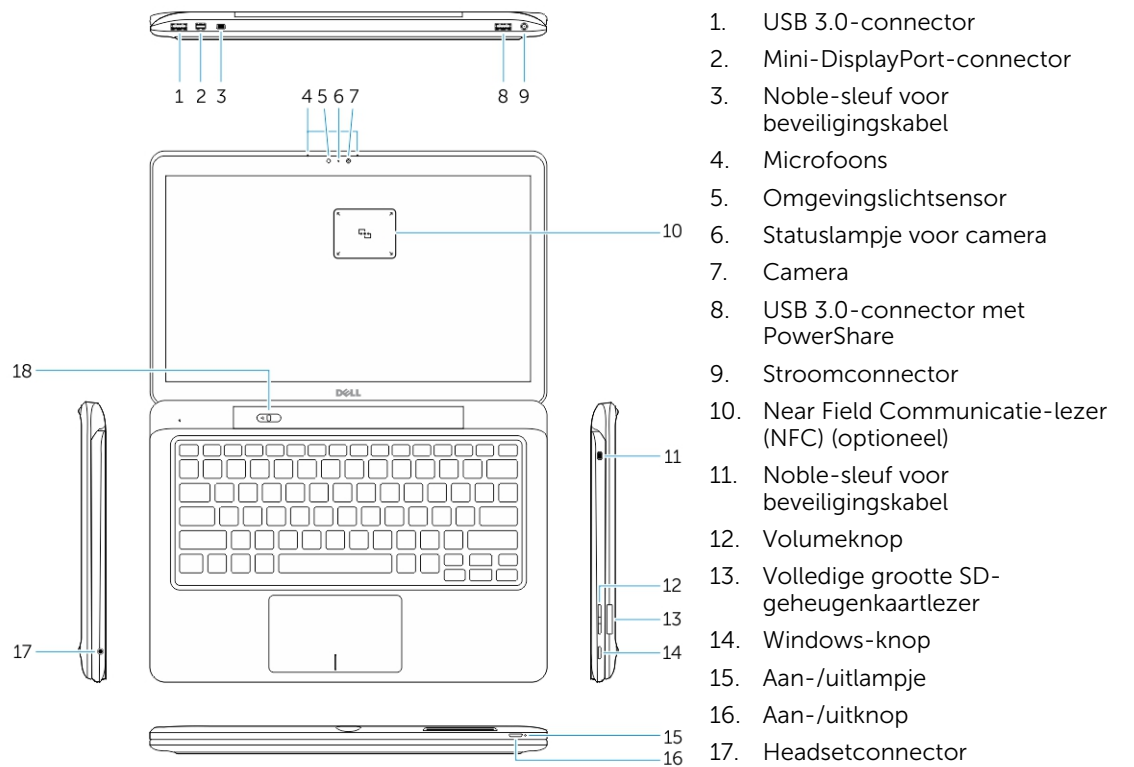

Afbeelding 1. Overzicht

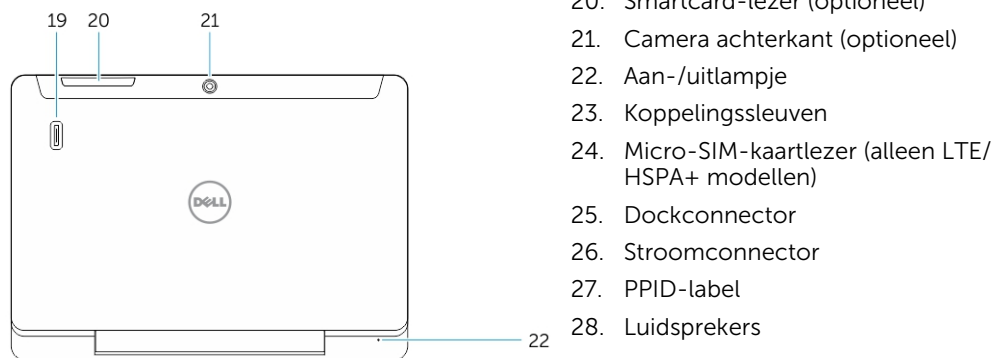


Afbeelding 2. Bovenaanzicht




**Afbeelding 3. Zijaanzicht**

## De tablet koppelen/loskoppelen


1. Schuif de knop naar links om de tablet los te koppelen van de onderplaat.

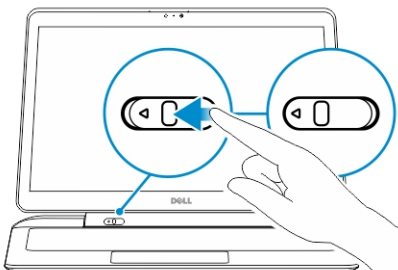

2. Til de tablet omhoog en verwijder deze van de onderplaat om het loskoppelproces te voltooien.

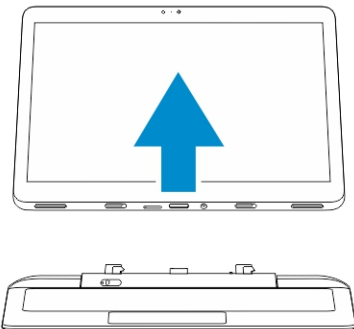





3. U koppelt de tablet aan de onderplaat door de knop naar links te schuiven om ervoor te zorgen dat de haak zich in de gekoppelde pin bevindt.

 **OPMERKING:** Het uitoefenen van te veel druk kan schade toebrengen aan de dockingconnectoren.

## De Dell tablet Dock gebruiken


De volgende afbeeldingen laten zien hoe u uw tablet koppelt:



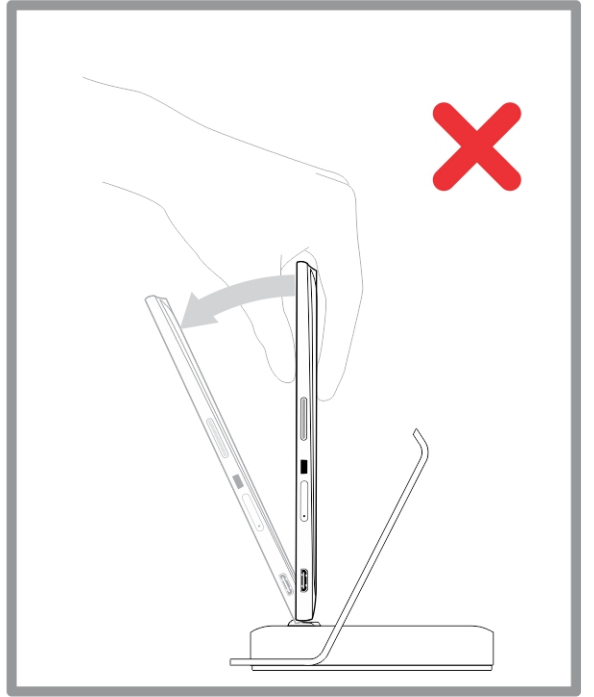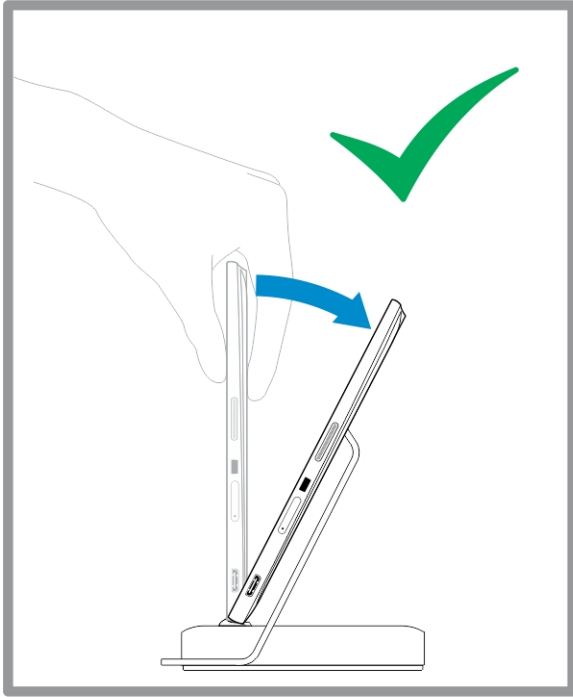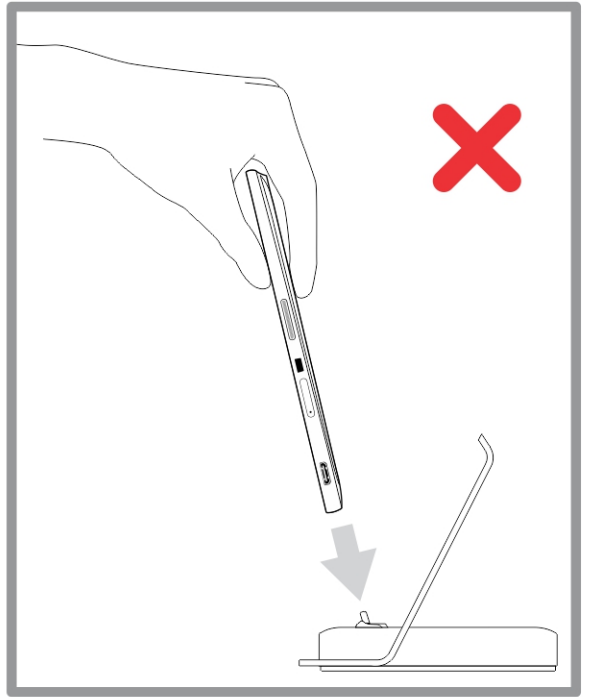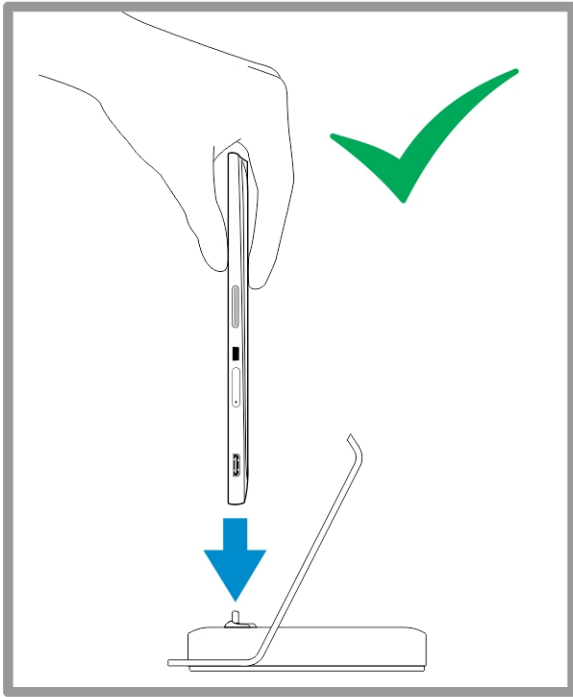


## Een SD-kaart plaatsen

1. Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf op de onderzijde van het toetsenbord.

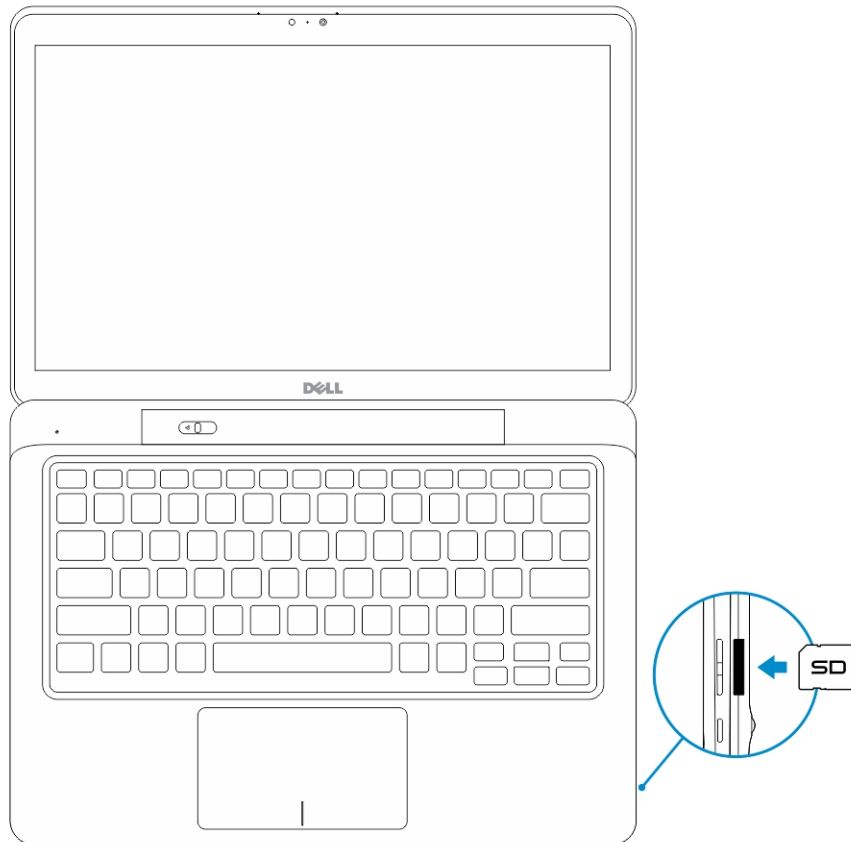


 **OPMERKING:** Het plastic inzetstuk moet eerst worden verwijderd voordat er een SD-kaart kan worden geplaatst.

## De microsimkaart plaatsen


**△ WAARSCHUWING:** Wanneer u de microsimkaart plaatst wanneer de tablet is ingeschakeld, kan gegevensverlies optreden of de kaart beschadigd raken. Zorg dat uw tablet is uitgeschakeld of dat de netwerkverbindingen zijn uitgeschakeld.


1. Steek een paperclip of een SIM-programma voor het verwijderen van de lade van de SIM-kaart uit de tablet.
2. Laad de SIM-kaart in de lade.
3. Druk de lade van de SIM-kaart met de SIM-kaart in de sleuf op de tablet totdat de kaart vastklikt.

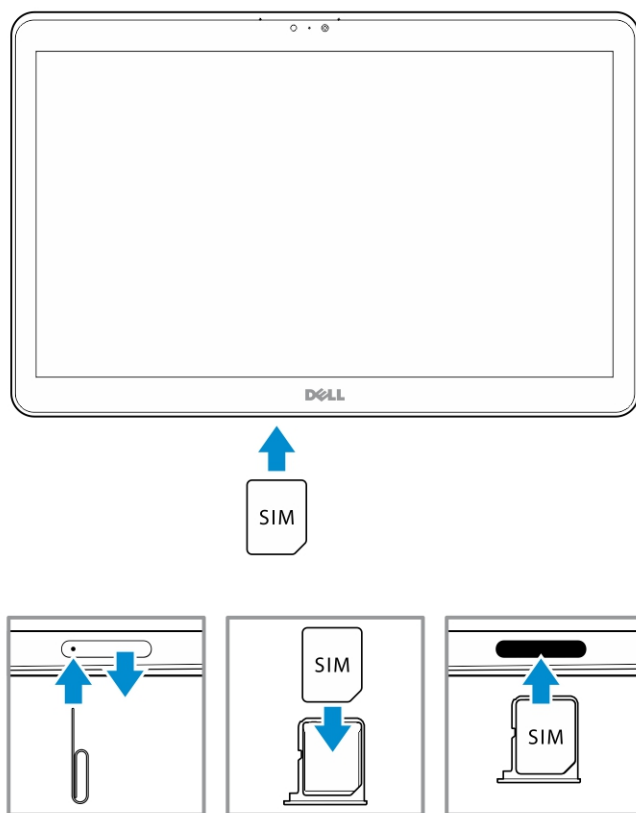

# Uw tablet instellen


## De tablet opladen

 **WAARSCHUWING:** Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot en met 40 °C.


 **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de netadapter en stroomkabel die bij uw tablet zijn meegeleverd. Als u niet-goedgekeurde netadapters of stroomkabels gebruikt, kan uw tablet ernstige schade oplopen.

 **OPMERKING:** De batterij is niet volledig opgeladen wanneer u uw tablet uitpakt.

1. Sluit de stroomkabel aan op de netadapter.

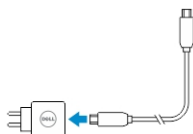


2. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en laad de tablet op totdat de batterij volledig is opgeladen.

 **OPMERKING:** Het duurt ongeveer vier uur voordat de batterij van de tablet volledig is opgeladen.







U kunt de lading van de batterij van de tablet zien door middel van:


- Lampje voor batterijlading op de voorzijde van de tablet:

Gedrag van de led	Beschrijving
Continu brandend wit lampje	Batterij wordt opgeladen.
Uit	Batterij wordt niet opgeladen. Er is geen netadapter aangesloten of de batterij is volledig opgeladen.
Oranje lampje brandt tijdelijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>– De led brandt 2 seconden vast oranje en verandert dan in vast wit. Dit geeft aan dat het systeem niet kan worden ingeschakeld met de huidige batterijlading, maar dat de batterij wordt opgeladen.</li> <li>– Batterij wordt opgeladen.</li> <li>– De tablet kan niet worden ingeschakeld.</li> </ul>


 **OPMERKING:** U kunt de precieze batterijlading controleren door op te starten naar het besturingssysteem.


- Batterijpictogrammen op het scherm:

Batterijpictogram	Beschrijving
	Batterij is volledig opgeladen en de netadapter is aangesloten.
	Batterij wordt opgeladen met de netadapter.
	Uw tablet werkt op batterijvoeding en de batterij verliest zijn lading.
	Uw tablet is aangesloten op stroom en de batterij wordt niet gevonden of de batterij werkt niet goed.
	Batterijniveau is laag.
	Batterijniveau is zeer laag.


 **OPMERKING:** De tablet kan niet direct worden ingeschakeld wanneer de batterij helemaal leeg is, zelfs niet als de oplader is aangesloten. De tablet moet minstens 5 minuten worden geladen voordat deze kan worden ingeschakeld.


## Uw tablet inschakelen

 **OPMERKING:** Gebruik deze tablet bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

1. Houd de **Aan-uitknop** ingedrukt  gedurende 2 seconden om uw tablet in te schakelen.
2. Als het vergrendelingsscherm wordt weergegeven, veeg dan vanaf de onderzijde van het scherm om naar het aanmeldingsscherm te gaan en voer dan het wachtwoord in om u aan te melden bij Windows.

De tablet is klaar voor gebruik nadat het Windows Start scherm wordt weergegeven.

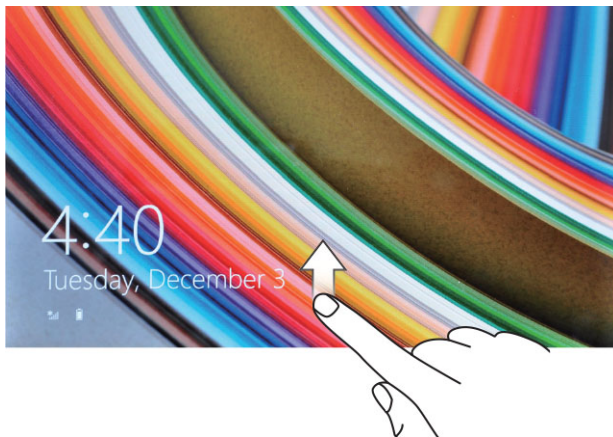

 **OPMERKING:** Als het aanmeldingsscherm niet in Windows 8.1 is ingeschakeld, gaat u rechtstreeks van het vergrendelscherm naar het startscherm.



 **OPMERKING:** Het vergrendelscherm wordt alleen weergegeven als de tablet uit de slaapstand komt.




## Het scherm uitschakelen

### Aan-uitknop gebruiken

Druk op de **aan-uitknop**  om het scherm uit te schakelen.

### Charms gebruiken

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Raak **Instellingen**  → **Aan-uit**  → **Slaapstand** om het scherm uit te schakelen.


 **OPMERKING:** Als uw tablet in de slaapstand staat, drukt u één keer op de **aan-uitknop**  of de **Windows**-knop  om het scherm in te schakelen.


## Uw tablet uitschakelen

Als u uw tablet uitschakelt, wordt deze volledig afgesloten. U kunt uw tablet op twee manieren uitschakelen:

1. Met de aan-/uitknop
2. Met het charms-menu

### Met de aan-/uitknop



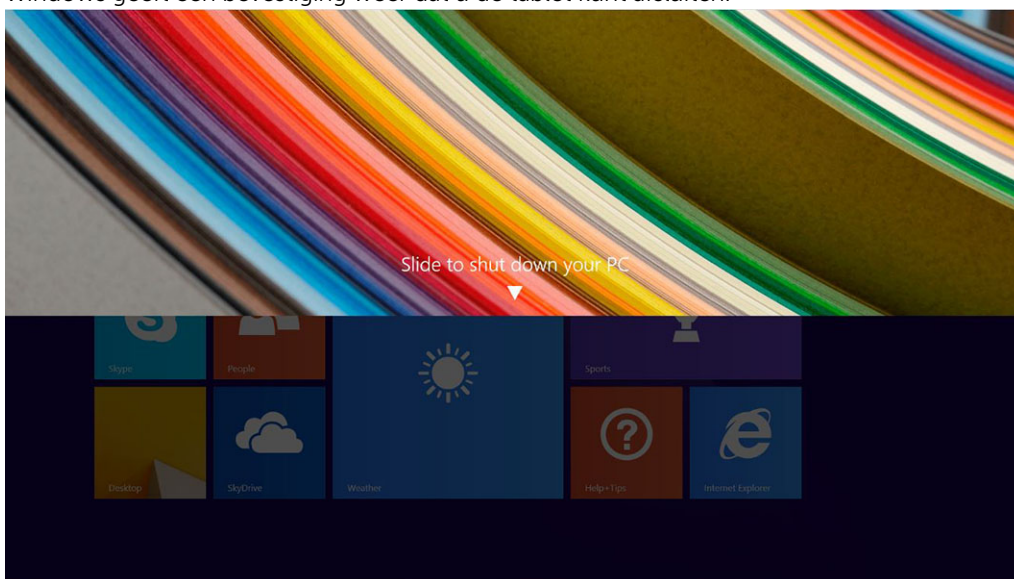1. Druk de **aan-/uit**-knop in en houd deze ingedrukt  gedurende minstens 4 seconden.
2. Windows geeft een bevestiging weer dat u de tablet kunt afsluiten.



3. Schuif om de tablet af te sluiten.
4. Een andere manier om uw tablet uit te schakelen, is door de aan-/uitknop langer dan 10 seconden ingedrukt te houden. Hiermee geeft u de Windows-melding weer. Als u de knop langer ingedrukt

houdt, wordt de tablet afgesloten zonder dat de gebruiker naar beneden hoeft te schuiven in het notificatiemenu.

## Met het charms-menu


1. Maak een schuifbeweging vanaf de rechterraand van het beeldscherm om het **Charms**-menu te openen.
2. Tik op **Instellingen**  -> **Aan/uit**  -> **Afsluiten** om de tablet uit te schakelen.







# Uw tablet gebruiken

## Schermoriëntatie


Voor de beste weergave verandert de schermoriëntatie automatisch naar de staande of liggende positie, afhankelijk van hoe u de tablet houdt.

 **OPMERKING:** Sommige applicaties ondersteunen de automatische schermrotatie naar de staande of liggende positie mogelijk niet.

## De richting van het scherm vergrendelen/ontgrendelen

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Schermbesturing** .
3. Raak  de toggle aan om de schermoriëntatie te vergrendelen of raak  de toggle aan om de schermoriëntatie te ontgrendelen.


## De schermhelderheid aanpassen


U kunt hier ook de schermhelderheid aanpassen door de schuifbalk onder het toggle  menu te gebruiken.






U kunt uw scherm ook automatisch aanpassen. Ga als volgt te werkt als u de schermhelderheid automatisch wilt aanpassen:

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Pc en apparaten** → **Stroomverbruik en slaapstand**.
3. Onder Helderheid kunt u naar links of naar rechts schuiven om de optie voor automatisch instellen van de helderheid in of uit te schakelen.

 **OPMERKING:** U kunt de schuifbalk in- of uitschakelen zodat de schermhelderheid automatisch wordt aangepast op basis van omgevingslicht.

## Bewegingen

Uw tablet heeft multi-touchscherm. U kunt het scherm aanraken om de tablet te bedienen.

Bewegingsacties	Functies
<p><b>Raak</b> Tik voorzichtig met uw vingertop op het scherm.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer items op het scherm, inclusief opties, invoer, afbeeldingen en pictogrammen</li> <li>• Applicaties starten</li> <li>• Raak knoppen op het scherm aan</li> <li>• Voer tekst in met behulp van het virtuele toetsenbord</li> </ul>
<p><b>Aanraken en vasthouden</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scherm gedetailleerde informatie over een item</li> </ul>

---

**Bewegingsacties****Funcities**

---


Raak met uw vinger het scherm aan en houdt het vast

- Open het contextmenu van een item om meer acties uit te voeren

**Slepen en neerzetten**


Verplaats items zoals afbeeldingen en pictogrammen op het scherm

1. Houd met uw vinger een item aangeraakt op het scherm
2. Beweeg uw vingertop naar de gewenste locatie terwijl uw vinger blijft in contact met het scherm
3. Neem uw vinger van het scherm om het item neer te zetten op de gewenste locatie

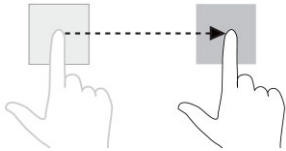**Vegen of Schuiven**


Beweeg uw vinger in een verticale of horizontale richting over het scherm

- Blader door het Start-scherm, webpagina's, lijsten, invoer, foto's, contacten, enz.
- Sluit een applicatie af. (Veeg de applicatie naar de onderzijde van het scherm)

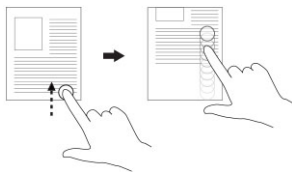**Inzoomen**

Raak het scherm aan met twee vingers en beweeg de vingers dan uit elkaar

Vergroot de weergave van een afbeelding of van een webpagina

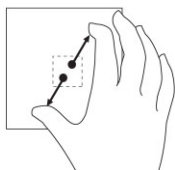**Uitzoomen**


Verklein de weergave van een afbeelding of van een webpagina

---

**Bewegingsacties****Funcities**


---

Raak het scherm aan met twee vingers en beweeg de vingers dan naar elkaar toe.

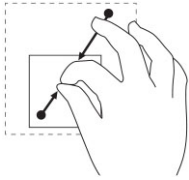**Draaien**

Draai een object 90 graden

Raak het scherm aan met twee of meer vingers en beweeg de vingers dan in een boog met de klok mee of tegen de klok in.

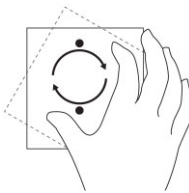**Rechtsklikken**

Raak een deel van het scherm of een pictogram 2 seconden lang met uw vinger aan en haal dan uw vinger weg om te rechtsklikken.

Het menu met opties verschijnt op het scherm.

## Het Windows Start-scherf

Het Windows Start-scherf toont een lijst van standaard en aangepaste Live-tegels, die dienen als een snelkoppeling voor Configuratiescherf, Windows Explorer, Weer-applicatie, RSS, Windows Store, Internet Explorer en andere geïnstalleerde applicaties.

Live-tegels op het Start-scherf veranderen en worden in realtime bijgewerkt over nieuws of sport, kijk wat uw vrienden doen en krijg de laatste weersvoorspelling.



De gebruikersinterface met tegels biedt u direct toegang tot uw onlangs gebruikte applicaties, e-mails, foto's, muziek, video's, contacten, Facebook- en Twitter-updates en meest bekeken websites. U kunt uw favoriete of veel gebruikte applicaties opslaan als Live-tegels om zo het Start-scherf aan te passen.

U kunt het Start-scherf ook aanpassen door uw favoriete foto in te stellen als achtergrond.

 **OPMERKING:** Live-tegels kunnen worden toegevoegd of verwijderd door de opties Vastmaken  of Losmaken .


## Het Start-scherm openen

Volg één van de volgende methoden om het Start-scherm te openen:

- Druk op de **Windows**-knop .
- Maak een veegbeweging vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen en raak dan het **Start**-pictogram aan .

## Aan de slag met Windows 8.1

U kunt de tegel Hulp en tips op het Start-scherm aanraken om hulp en tips te krijgen over het gebruik van

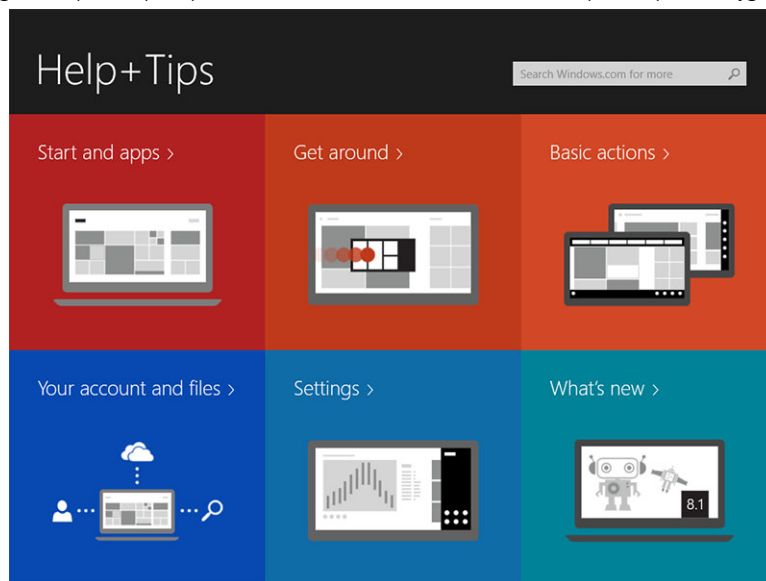

Windows 8.1.

## Rechts vegen

Als u vanaf de rechterrاند van het scherm veegt, verschijnt de Charms-balk. Charms geven toegang tot de systeemopdrachten, zoals Start, Zoeken, Delen, Apparaten en Instellingen.

Als er een applicatie draait op uw tablet of uw tablet voert acties uit, dan zorgt het indrukken van het **Start**-pictogram  ervoor dat u teruggaat naar het Start-scherm. Als u op het Start-scherm bent, dan zorgt het indrukken van het **Start**-pictogram  ervoor dat u de meest recentelijk gebruikte applicatie of het meest recentelijk getoonde scherm gaat.

 **OPMERKING:** De functionaliteit van het **Start**-pictogram  is gelijk aan die van de **Windows**-knop .

## Links vegen

- Als u langzaam vanaf de linkerrاند naar de rechterrاند van het scherm veegt, worden miniatuurweergaven van de actieve applicaties weergegeven en kunt u door de miniatuurweergaven van de actieve applicaties bladeren.


- Als u vanaf de linkerrand van het scherm naar binnen of naar buiten veegt, verschijnt er een lijst van onlangs gebruikte applicaties.

## Omhoog/omlaag vegen

- Als u vanaf de onderzijde of bovenzijde van het scherm naar het midden van het scherm veegt, wordt het pictogram **Alle apps** weergegeven . Raak **Alle apps** aan om een alfabetische lijst te zien van alle applicaties die op uw tablet zijn geïnstalleerd.
- Als u van de bovenzijde naar de onderzijde van een applicatie veegt, wordt de applicatie gedockt of afgesloten.

Ga voor meer informatie over het gebruik van het Windows Start-scherm naar [windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial](http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial).

U kunt ook de camera (voorzijde) inschakelen, wanneer het scherm vergrendeld is. Ga als volgt te werk als u de camera wilt inschakelen wanneer het scherm vergrendeld is:

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Klik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Pc en apparaten**
3. Blader omlaag en navigeer naar **Camera**.
4. Veeg om in te schakelen, om de camera te gebruiken wanneer het scherm vergrendeld is.


Ga als volgt te werk om te zorgen dat u de camera kunt gebruiken als het scherm vergrendeld is:

1. Druk op de **Aan-uit**  knop om het scherm uit te schakelen.
2. Druk nogmaals op de **Aan-uit**  knop om het scherm te vergrendelen.
3. Veeg omlaag om de **camera** in te schakelen.

## Gedeeld scherm

Met het gedeelde scherm kunt u twee actieve applicaties op hetzelfde scherm openen, zodat u kunt multitasken. Als u het scherm wilt delen:

1. opent u de twee applicaties waarvoor u het scherm wilt delen.
2. Veeg vanaf de linkerzijde om de tweede applicatie te openen en houd uw vinger op het scherm totdat dit wordt gedeeld.
3. Laat uw vinger los om de tweede applicatie neer te zetten.


 **OPMERKING:** In Windows 8.1 kunt u het scherm delen met een variabele breedte.

## Headset gebruiken

U kunt een headset gebruiken om naar muziek en geluiden te luisteren, audio op te nemen of om te bellen.



**GEVAAR:** Als u lange tijd naar harde muziek luistert, kan dat tot gehoorbeschadiging leiden.

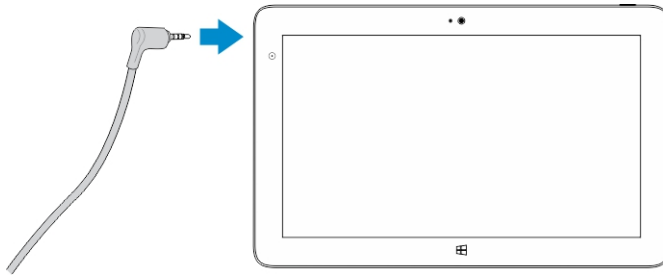

1. Sluit de headset aan op de audiopoort (3,5 mm) op de tablet.
2. Plaats de oortjes in uw oren en pas het volume aan tot een prettig niveau.



**OPMERKING:** Wanneer u een headset of een extern audio-apparaat op de audioconnector aansluit, worden de ingebouwde luidsprekers van uw tablet automatisch gedempt.



**OPMERKING:** Headsets met microfoons worden ook ondersteund.



**WAARSCHUWING:** U voorkomt dat de headset beschadigd raakt bij het loskoppelen van de tablet, moet u aan de connector trekken en niet aan de kabel.




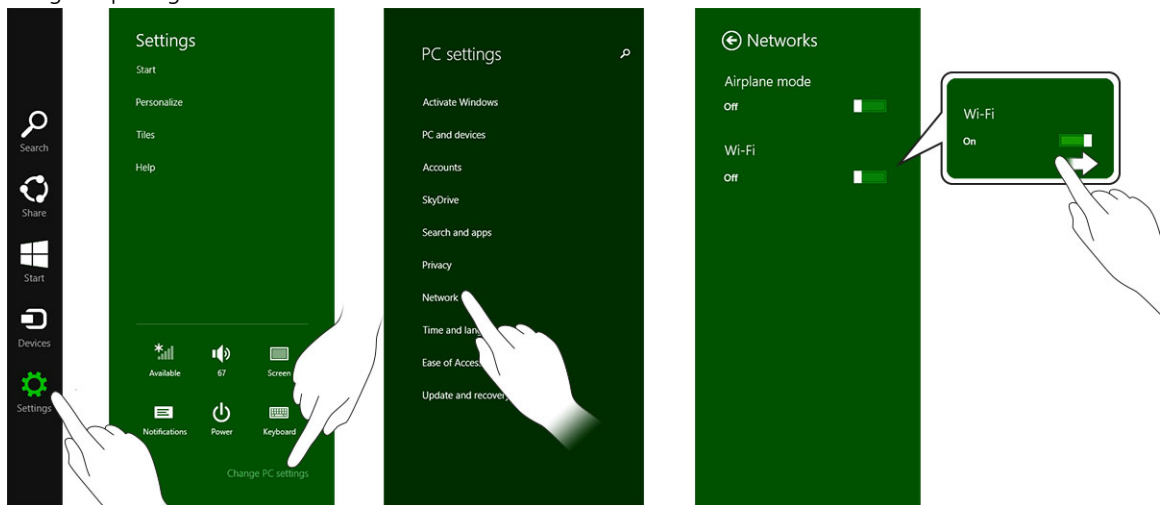
**OPMERKING:** Het is raadzaam om het geluid zachter te zetten voordat u de headset insteekt en het geluid vervolgens op een prettig niveau in te stellen. Plotselinge blootstelling aan harde geluiden kunnen tot gehoorbeschadiging leiden.

# De instellingen van uw tablet beheren



## Wifi-instelling


### Wi-Fi in-/uitschakelen


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Netwerken** → **Vliegtuigstand**.
3. Veeg het pictogram Wi-Fi naar rechts of naar links om Wi-Fi in of uit te schakelen.



### Aansluiten op een netwerk


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Beschikbaar**  → **Een beschikbaar netwerk selecteren** → **Verbinding maken**

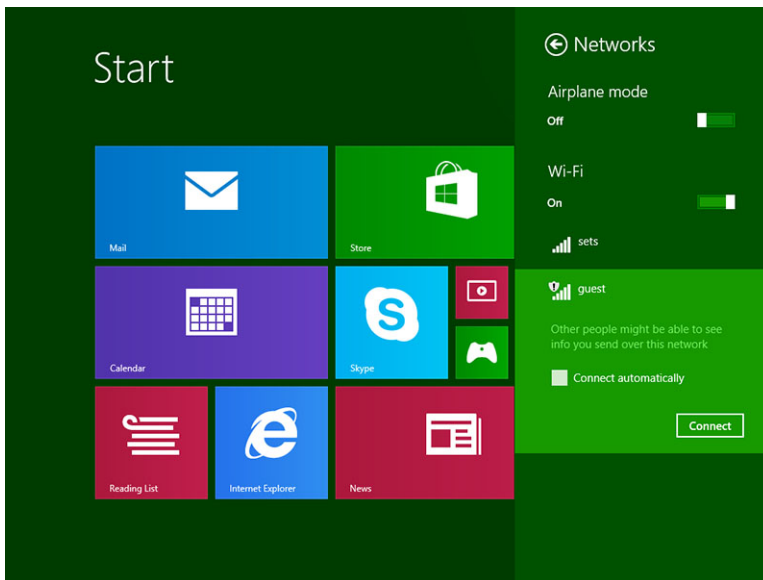


-  **OPMERKING:** Voor verborgen SSID's en andere geavanceerde configuraties moet u mogelijk naar het Netwerkkentrum en de optie selecteren om de verbinding handmatig te configureren.

## Instellingen voor mobiel breedband



### Mobiel breedband in-/uitschakelen

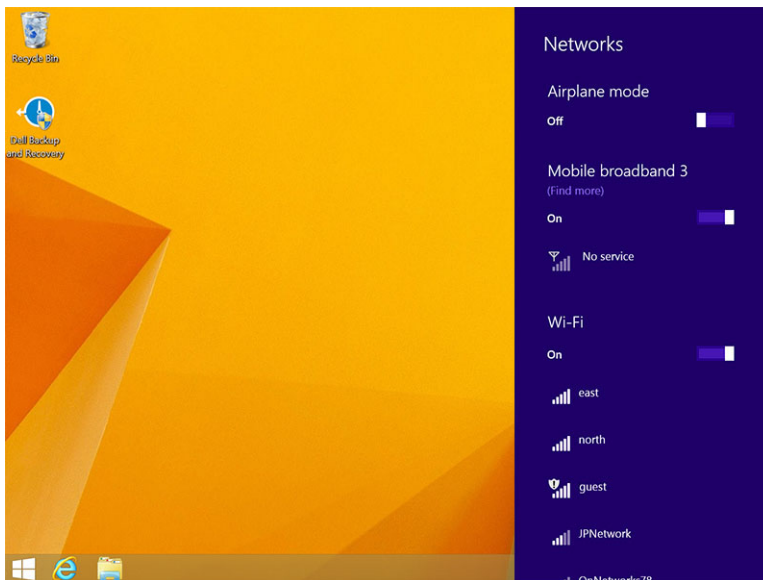
1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen veranderen** → **Netwerken** → **Vliegtuigstand** aan.
3. Veeg het pictogram **Mobiel breedband** naar links of recht om mobiel breedband in of uit te schakelen.







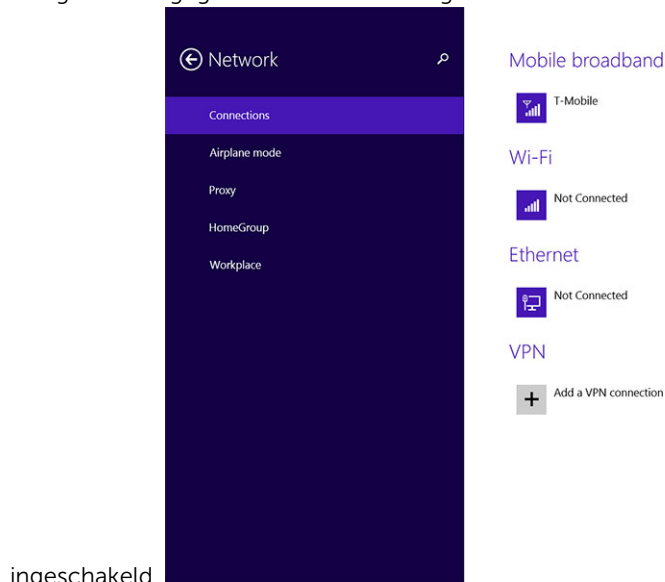


## Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk

1. Zorg dat er een actieve simkaart in de tablet is geplaatst.
2. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
3. Raak **Instelling**  → **Netwerk** → **Verbindingen**  → **Uw serviceprovider** → **Verbinding maken aan**.
4. Het geschatte gegevensverbruik wordt getoond zodra het mobiele breedbandnetwerk is





-  **OPMERKING:** U kunt de optie **Automatisch verbinding maken** selecteren om automatisch verbinding te maken met mobiel breedband.
-  **OPMERKING:** Uw tablet geeft automatisch een hogere prioriteit aan Wi-Fi netwerken dan mobiele breedbandnetwerken, wanneer deze beide beschikbaar zijn. Als uw tablet verbinding heeft met mobiel breedband en uw tablet komt binnen het bereik van een opgeslagen Wi-Fi-verbinding, dan wordt de verbinding met het mobiele netwerk verbroken en wordt automatisch verbinding gemaakt met Wi-Fi.


## Verbinding met mobiel breedbandnetwerk verbreken

1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
  2. Raak **Instelling**  → **Netwerk**  → **Uw serviceprovider** → **Verbinding verbreken aan**.
-  **OPMERKING:** Zodra uw tablet geen verbinding meer heeft met mobiel breedband, dan wordt de verbinding met mobiel breedband verbroken; bovendien wordt de optie **Automatisch verbinding maken** uitgeschakeld.


## Opties voor mobiel breedband


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Netwerken** .
3. **Uw serviceprovider** aantikken en ingedrukt houden of rechtsklikken indien gedockt.

- Tik op **Geschat dataverbruik weergeven/Geschat dataverbruik verbergen** om uw dataverbruik weer te geven of te verbergen.
- Tik op **Als verbinding met datalimiet instellen/Als verbinding zonder datalimiet instellen** om een specifieke verbinding als een verbinding met of zonder datalimiet in te stellen.
- Tik op **Verbindingseigenschappen weergeven** om uw de eigenschappen van aangesloten mobiel breedband weer te geven.

 **OPMERKING:** Als de optie **Als verbinding met datalimiet instellen** is ingeschakeld, download Windows Update niet automatisch updates tenzij het om een belangrijke beveiligingsupdate met hoge prioriteit gaat.


## Informatie over de hardware van de serviceprovider


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Netwerk**.
3. Tik op **Uw serviceprovider** om de hardwaregegevens weer te geven, inclusief abonneegegevens en IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity).

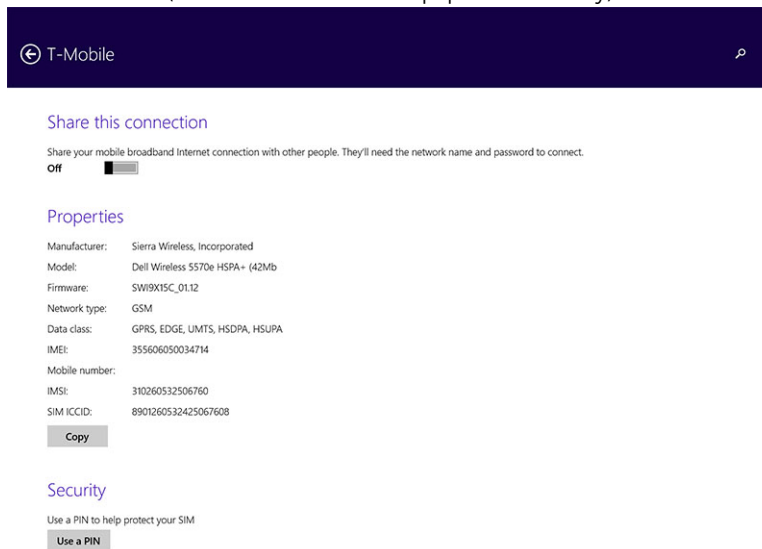

## Pincodevergrendeling inschakelen

1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Netwerk** .
3. **Uw serviceprovider** aantikken en ingedrukt houden of rechtsklikken indien gedockt.
4. Tik **Verbindingseigenschappen weergeven** → **Beveiliging** → **Een pincode gebruiken**.
5. Voer de **Pincode van uw simkaart** in.

 **OPMERKING:** **Uw serviceprovider** verwijst naar de netwerkserviceproviders die beschikbaar zijn in uw omgeving.


 **WAARSCHUWING:** Als u een incorrecte pincode invoert, dan wordt geen verbinding gemaakt met mobiel breedband. Als u drie keer de verkeerde code invoert, wordt uw simkaart geblokkeerd. Als u de simkaart wilt ontgrendelen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider voor een PUK-code (Personal Unblocking Key) om de simkaart te deblokken.



**OPMERKING:** Zorg dat u uw IMEI-nummer bij de hand hebt als u contact opneemt met uw provider.

## Uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen

U kunt uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen op originele fabrieksinstellingen.

1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Raak **Instellingen**  → **Pc-instellingen** → **Bijwerken en herstellen** → **Herstellen**.
  - **Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden**
  - **Verwijder alles en installeer Windows opnieuw.**
  - **Geavanceerd opstarten**
3. Selecteer een hersteloptie om de taak te voltooien.

### Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden

Met deze optie kunt u uw tablet vernieuwen zonder uw foto's, muziek, video's en andere persoonlijke bestanden te verliezen. Als u deze actie wilt uitvoeren:

1. klikt u op **Aan de slag**. Het venster Uw pc vernieuwen wordt geopend.
2. **Klik op Volgende.**
3. Klik op **Vernieuwen**.

Klik op **Annuleren** om deze actie te annuleren.

### Verwijder alles en installeer Windows opnieuw.

Met deze optie kunt u uw tablet recyclen of volledig opnieuw beginnen met uw tablet en u kunt de tablet herstellen naar de standaard-/fabrieksinstellingen. Als u deze actie wilt uitvoeren:

1. klikt u op **Aan de slag**. Het venster Uw pc herstellen wordt geopend.
2. **Klik op Volgende.**

Nadat u op **Volgende** hebt geklikt, moet u een keuze maken uit de twee onderstaande opties om te taak af te ronden:

- **Alleen mijn bestanden verwijderen:** als u deze optie selecteert, worden al uw bestanden verwijderd, inclusief uw foto's, muziek, video's en andere persoonlijke bestanden.
- **Het station volledig opschonen:** als u deze optie selecteert, wordt uw tablet door Windows gereset.




**WAARSCHUWING:** Als u uw tablet reset, worden alle gegevens van uw tablet gewist, inclusief uw accountconfiguratie, muziek, afbeeldingen, bestanden, enz. Zorg dat u een back-up maakt van alle benodigde bestanden voordat u verdergaat.

Klik op **Annuleren** om deze actie te annuleren.

### Geavanceerd opstarten


Met deze optie kunt u opstarten vanaf een apparaat of compact disc (zoals dvd- of USB-station) en de firmwareinstellingen van uw tablet wijzigen, de opstartinstellingen van Windows wijzigen of Windows herstellen vanaf de systeemimage. Als u deze actie wilt uitvoeren, klik dan op **Nu opnieuw opstarten**.

 **OPMERKING:** Applicaties van derden worden verwijderd.

# Uw tablet synchroniseren

## Microsoft-account gebruiken

Als op uw computer Microsoft Windows 8.1 is geïnstalleerd, kunt u de gebruikersinstellingen van uw tablet synchroniseren met uw computer door middel van een Microsoft-account. Wanneer u zich met uw Microsoft-account aanmeldt op uw tablet, dan kunt u uw instellingen, inclusief browsergeschiedenis, applicatie-instellingen en persoonlijke bestanden enz., automatisch synchroniseren met andere pc's en tablets met Windows 8.1.


 **OPMERKING:** U hebt een draadloze verbinding nodig voor uw computer en voor uw tablet.

1. Ga naar de Charms-balk en klik vervolgens op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Accounts** → **Verbinding maken met een Microsoft-account** om van de lokale account van uw computer over te schakelen naar uw Microsoft-account.
2. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd aan **Pc-instellingen**; deze heet **Uw instellingen synchroniseren**.
3. Klik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Meer pc-instellingen** → **Uw instellingen synchroniseren** om alle soorten schakelaars te tonen voor het synchroniseren van uw gegevens en de instellingen.


## Muziek, foto's en video's kopiëren

1. Plaats een USB-stick of micro-SD-kaart in de computer en kopieer de benodigde bestanden.
2. Gebruik als de bestanden zijn gekopieerd de wizard **Hardware veilig verwijderen** om de tablet van de computer te verwijderen.
3. U kunt ook de Skydrive-functie van Win 8.1 gebruiken om muziek, foto's en video's te kopiëren.

## Uw tablet reinigen

 **WAARSCHUWING:** Koppel alle kabels los voordat u uw tablet reinigt. Reinig uw tablet met een zachte doek die is bevochtigd met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of aërosolreinigingsmiddelen die ontvlambare substanties kunnen bevatten.

1. Schakel uw tablet uit. Zie **Uw tablet uitschakelen** voor meer informatie over het uitschakelen van uw tablet.
2. Koppel alle aangesloten apparaten, hoofdtelefoons, luidsprekers en de toetsenborddock los van de tablet en van de stopcontacten.
3. Verwijder alle geplaatste Micro-SD-kaarten en microsimkaarten. Ga voor meer informatie over het verwijderen van de Micro-SD-kaart en microsimkaart naar **De Micro-SD-kaart verwijderen** en **De microsimkaart verwijderen**.
4. Bevocht een zacht, stofvrije doek met water of een schermreiniger en veeg het oppervlak van de tablet totdat deze schoon is. Laat het water niet van de doek in de poorten van de tablet druppelen en rond de **Windows**-knop druppelen.

 **OPMERKING:** Volg de instructies die bij het product zijn meegeleverd om schade aan de tablet of het scherm te vermijden.

 **OPMERKING:** Reinig het toetsenbord met een vochte doek.

# Probleemoplossing

## Problemen met de batterij

### Problemen

Batterij wordt niet opgeladen

### Mogelijke oorzaken

De temperatuur van de table is lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C.

De batterij of de netadapter is beschadigd.

### Mogelijke oplossingen

- Neem de Dell-netadapter uit het stopcontact en controleer dat deze werkt.
- Controleer alle kabelaansluitingen en steek de stekker terug in het stopcontact, en vervolgens terug in de tablet.
- Kijk of het ledlampje van de netadapter brandt om er zeker van te zijn dat de netadapter werkt.
- Controleer alle connectoren om er zeker van te zijn dat deze goed zijn aangesloten.

Als de netadapter werkt en de batterij nog steeds niet wordt opgeladen, probeer dan:

- de batterij te verwijderen en terug te plaatsen om er zeker van te zijn dat de batterij goed in de connectoren past.
- Vervang de batterij door een andere batterij, indien beschikbaar.



**OPMERKING:** Het duurt ongeveer vier uur voordat de batterij van de tablet volledig is opgeladen.

Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

Neem contact op met een bevoegde Dell-

Batterij loopt snel leeg, zelfs wanneer de tablet in de stand-bymodus staat.	Als de tablet niet binnen het bereik van een netwerk is waarmee het verbinding kan maken, dan blijft de tablet signalen uitsturen om een basisstation te vinden en zo raakt de batterij leeg.	<p>wederverkoper om de batterij of de netadapter te vervangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de tablet tijdelijk uit.</li> <li>• Breng de tablet binnen het bereik van een netwerk waarmee het verbinding kan maken, of schakel de draadloze verbinding van de tablet tijdelijk uit.</li> <li>• Gebruik uw tablet in de vliegmodus.</li> </ul>
--	---	---

## Problemen met het systeem

Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Tablet gaat niet aan	De battery is helemaal leeg.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laad de tablet minstens 4 uur op.</li> <li>2. Houd de <b>aan/uit</b>knop 4 seconden ingedrukt.</li> </ol>
Tablet gaat niet uit		<p>Houd de <b>aan-uit</b>knop 11 seconden ingedrukt om afsluiten te forceren.</p>
Tablet wordt vergrendeld		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Houd de aan-uitknop 11 seconden ingedrukt om afsluiten te forceren.</li> <li>2. Verwijder de voeding en koppel de batterij los/plaats de batterij.</li> </ol>
Tablet reageert niet of vertoont onverwacht gedrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fout van stuurprogramma</li> <li>• Fout van besturingssysteem</li> <li>• Virus/Malware</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit uw tablet af en start hem opnieuw op</li> <li>2. Vernieuw de tablet.</li> <li>3. Neem contact op met de klantenservice van Dell. Ga naar <a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> of <a href="http://dell.com/contactdell">dell.com/contactdell</a>.</li> </ol>
Software of functie werkt niet als verwacht		<p>Start uw tablet opnieuw op. Mogelijk zijn er op de achtergrond software-updates gedownload. Veeg vanaf de rechterrands van het scherm om de Charms-balk te openen en raak <b>Instellingen</b> → <b>Aan-uit</b> → <b>Opnieuw opstarten</b> aan om de tablet opnieuw op te starten.</p>



Docking station werkt niet als verwacht

Koppel uw tablet los/dock uw tablet opnieuw. Als het probleem aanhoudt, uw tablet op de dock afsluiten en opstarten.

## Problemen met het touchscreen

### Problemen

Touchscreen reageert langzaam of niet goed

### Mogelijke oorzaken

De beschermlaag zorgt ervoor dat de tablet uw invoer niet herkent.


### Mogelijke oplossingen

- Sluit uw tablet af en start hem opnieuw op
- Veeg het scherm af met een schone droge doek.
- Verwijder de beschermlaag van het touchscreen.
- Als het besturingssysteem opnieuw wordt geïnstalleerd, zorg dan dat alle stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.

## Uw draadloze netwerkkaart controleren

U kunt in Apparaatbeheer controleren of uw computer is uitgerust met een WLAN/WWAN-kaart.

### Windows 7

1. Klik in Windows op de knop Start  → Configuratiescherm → Apparaatbeheer. Als u om een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, vult u het wachtwoord in of geeft u de bevestiging. Het venster Apparaatbeheer verschijnt.
2. Vergroot **Network Adapters**, het draadloze netwerk wordt vermeld onder netwerkadapter als die beschikbaar is.

### Windows 8

1. Klik op het bureaubladpictogram Computer → Configuratiescherm openen → Apparaatbeheer. Als u om een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, vult u het wachtwoord in of geeft u de bevestiging. Het venster Apparaatbeheer verschijnt.
2. Vergroot **Network Adapters**, het draadloze netwerk wordt vermeld onder netwerkadapter als die beschikbaar is.

Afhankelijk van wat u geselecteerd heeft toen u de computer kocht, heeft de computer ook diverse configuraties. Raadpleeg een van de volgende gegevens om te bepalen wat de configuratie van uw computer is:

- Uw bestelinformatie
- Microsoft Windows Help en Support Center
- Klik onder Extra op Gegevens over deze computer → Informatie zoeken over de hardware die op deze computer is geïnstalleerd.

Doe het volgende om de kaart voor mobiel breedband in de Windows Help and Support Center te controleren:

1. Klik op Start→ Help en ondersteuning→ Hulpprogramma's gebruiken om gegevens over uw computer te bekijken en de oorzaak van problemen vast te stellen.

Op het hardware scherm 'My Computer Information' kunt u het type kaart bekijken dat in uw computer voor mobiel breedband geplaatst is, evenals de informatie over andere hardwareonderdelen.

## Een WLAN instellen met behulp van een draadloze router en een breedbandmodem

1. Neem contact op met uw internetprovider voor specifieke informatie over de verbindingseisen voor uw breedbandmodem.
2. Zorg ervoor dat de bedrading voor internettoegang via de breedbandmodem loopt voordat u probeert een draadloze internetverbinding in te stellen.
3. Installeer eventuele software die noodzakelijk is voor uw draadloze router. Mogelijk is er een installatie-cd met uw draadloze router meegeleverd. Installatie-cd's bevatten meestal informatie over installatie en probleemoplossing. Installeer de benodigde software volgens de instructies van de routerfabrikant.
4. Schakel uw computer en eventuele andere draadloze computers in de buurt via het menu Start uit.
5. Verwijder de kabel van uw breedbandmodem uit het stopcontact.
6. Koppel de netwerkkabel los van de computer en de modem.
7. Koppel de kabel van de netadapter los van uw draadloze router om ervoor te zorgen dat de router niet op het stroomnet is aangesloten.



**OPMERKING:** Wacht minimaal 5 minuten na het loskoppelen van uw breedbandmodem voordat u doorgaat met het netwerk instellen.

8. Steek een netwerkkabel in de (RJ-45)-netwerkconnector op de stroomloze breedbandmodem.
9. Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de RJ-45-)netwerkconnector op de stroomloze draadloze router.
10. Zorg ervoor dat er geen andere netwerk- of USB-kabels op de breedbandmodem zijn aangesloten, dan de netwerkkabel die de modem en de draadloze router verbindt.



**OPMERKING:** Start uw draadloze apparatuur in de hieronder beschreven volgorde om een mogelijke verbindingfout te voorkomen.

11. Schakel alleen de breedbandmodem in en wacht minstens 2 minuten tot de breedbandmodem gestabiliseerd is. Ga vervolgens verder met stap 12.
12. Schakel de draadloze router in en wacht minstens 2 minuten tot de draadloze router zich heeft gestabiliseerd. Ga vervolgens verder met stap 13.
13. Start de computer en wacht tot het opstartproces voltooid is.
14. Raadpleeg de documentatie die bij uw draadloze router is geleverd om de draadloze router als volgt in te stellen:
  - Breng communicatie tot stand tussen uw computer en de draadloze router.
  - Configureer uw draadloze router om te communiceren met de breedbandrouter.
  - Ga na wat de broadcast-naam is van uw draadloze router. De technische term voor de broadcast-naam van uw router is SSID (Service Set Identifier) of netwerknaam.
15. Indien nodig, configureert u uw draadloze netwerkkaart om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

# Netwerkproblemen

## Problemen

Geen draadloze verbinding

## Mogelijke oorzaken

## Mogelijke oplossingen

Geen mobiele  
breedbandverbinding

- Het mobiele breedband is beperkt.
- Geen signaal van de serviceprovider.

1. Controleer of de draadloze radio is ingeschakeld.
2. Probeer dichterbij een draadloos toegangspunt te komen.
3. Reset de draadloze router als u een persoonlijk netwerk gebruikt; open de browser om de openingspagina te bekijken als een publiek netwerk wordt gebruikt.
4. Neem voor assistentie contact op met uw serviceprovider.

1. Controleer of het mobiele breedband is ingeschakeld.
2. Verplaats uw tablet naar een andere locatie voor een betere signaalontvangst.


Neem contact op met uw serviceprovider om uw abonnement voor breedband te wijzigen.


## System Setup

Met systeeminstallatie kunt u de hardware van uw computer beheren en de opties voor het BIOS-niveau opgeven. Vanaf de systeeminstallatie kunt u:


- de NVRAM-instellingen wijzigen na het toevoegen of verwijderen van hardware;
- de configuratie van de systeemhardware bekijken;
- geïntegreerde apparaten in- of uitschakelen;
- grenswaarden voor prestatie- en energiebeheer instellen;
- de computerbeveiliging beheren

Ga als volgt te werk om de system setup-opties (BIOS) te openen:

1. Sluit uw tablet aan op de toetsenborddock of sluit een toetsenbord met USB-aansluiting aan op uw tablet.
2. Druk op de **aan-uit**  knop om uw tablet in te schakelen of uw tablet opnieuw op te starten, als u uw tablet al heeft ingeschakeld.
3. Druk op **F2** als het Dell-logo verschijnt.

 **OPMERKING:** Wellicht moet u meerdere keren op **F2** drukken totdat Windows de system setup opties opent.

Ga als volgt te werk als u de setupopties (BIOS) wilt openen zonder extern toetsenbord:

1. Druk op de **aan-uit**  knop om uw tablet in te schakelen of uw tablet opnieuw op te starten, als u uw tablet al heeft ingeschakeld.
2. Houd de knop **Volume omhoog** ingedrukt wanneer het Dell-logo op het scherm verschijnt.
3. Druk wanneer het F12 Boot Selection menu verschijnt op de knop **Volume omhoog** om de opstartselectie naar de BIOS Setup optie te wijzigen.

 **OPMERKING:** De knop **Volume omhoog** gaat door de menu-opties (opstartopties, BIOS Setup, Diagnostics, enz. U kunt de gewenste optie selecteren door op de knop **Volume omhoog** te drukken.)


4. Druk op de knop **Volume omlaag** om de optie te selecteren.

## Het BIOS updaten

Het wordt aanbevolen om uw BIOS (systeeminstallatie) te updaten, tijdens het vervangen van het moederbord, of wanneer een update beschikbaar is. Bij tablets dient ervoor te worden gezorgd dat de batterij volledig is opgeladen en dat de tablet op de reguliere stroomvoorziening is aangesloten.

1. Start de tablet opnieuw op.
2. Ga naar [dell.com/support](http://dell.com/support).
3. Vul de **Service Tag** of **Express Service Code** in en klik op **Submit** (Verzenden).

 **OPMERKING:** Als u de servicetag wilt vinden, klik dan op **Waar is mijn servicetag?**

 **OPMERKING:** Als u uw servicetag niet kunt vinden, klik dan op **Mijn product detecteren**. Ga verder met de instructies op het scherm.

4. Als u de servicetag niet kunt vinden, kunt u uw product selecteren in de lijst met producten onder **Support**.
5. Kies in de lijst het **producttype**.
6. Selecteer uw productmodel en de pagina **Productsupport** van uw product verschijnt.
7. Klik op **Stuurprogramma's ophalen** en klik op **Alle stuurprogramma's tonen**.  
De pagina met de stuurprogramma's en downloads verschijnt.
8. Selecteer op het scherm voor applicaties en stuurprogramma's, onder de vervolgkeuzelijst **Besturingssysteem, BIOS**.
9. Bepaal het nieuwste BIOS-bestand en klik op **Download File** (Bestand downloaden).  
U kunt ook controleren voor welke stuurprogramma's een update nodig is. Als u dit voor uw product wilt doen, klikt u op **Systeem analyseren voor updates** en volgt u de instructies op het scherm.
10. Selecteer uw voorkeursmethode voor het downloaden in het venster **Selecteer hieronder uw voorkeursmethode voor downloaden**; klik op **Download File** (Bestand downloaden).  
Het venster **File Download** (Bestand downloaden) wordt weergegeven.
11. Klik op **Opslaan** om het bestand op uw tablet op te slaan.
12. Klik op **Uitvoeren** om de bijgewerkte BIOS-instellingen te installeren op uw tablet.  
Volg de aanwijzingen op het scherm.

## BIOS-opties van de System Setup

Tabel 1. System Information

Optie	Functie
<b>BIOS Version</b>	Dit toont de BIOS-versie.
<b>Service Tag</b>	Dit toont de service tag van uw tablet.
<b>Asset Tag</b>	Dit toont de inventaristag van uw tablet.
<b>Ownership Tag</b>	Op dit label staan de gegevens van de eigenaar vermeld.
<b>Manufacture Date</b>	Hierop staat de productiedatum vermeld.
<b>Ownership Date</b>	Hierop staat de datum waarop het apparaat in eigendom is verkregen.
<b>Express Service Code</b>	Toont de code voor expres-service van de tablet.
<b>Memory Installed</b>	Toont het geheugen dat in de tablet geïnstalleerd is.
<b>Memory Available</b>	Toont het geheugen dat beschikbaar is in de tablet.
<b>Memory Speed</b>	Dit toont de geheugensnelheid.

<b>Optie</b>	<b>Functie</b>
<b>Memory Channel Mode</b>	Toont de geheugencapaciteit in de tablet.
<b>Memory Technology</b>	Toont nieuw type apparaatbestand in Linux voor interactie met flashgeheugen.
<b>Processor Type</b>	Toont het processortype dat beschikbaar is in de tablet.
<b>Core Count</b>	Toont het aantal kernen in de tablet.
<b>Processor ID</b>	Toont de processor-id van de tablet.
<b>Current Clock Speed</b>	Toont de huidige kloksnelheid van de tablet.
<b>Minimum Clock Speed</b>	Toont de minimale kloksnelheid van de tablet.
<b>Maximum Clock Speed</b>	Toont de maximale kloksnelheid van de tablet.
<b>Processor L2 Cache</b>	Toont de L2-cache van de tablet.
<b>Processor L3 Cache</b>	Toont de L3-cache van de tablet.
<b>HT Capable</b>	Toont dat de tablet Hyper-Threading-mogelijkheden heeft.
<b>64-bit Technology</b>	Toont dat de tablet werkt met 64-bit technologie (Intel EM64T).
<b>miniCard SSD Device</b>	Geeft informatie weer over het geïnstalleerde SSD-apparaat in de tablet.
<b>Video Controller</b>	Toont de videocontroller die wordt gebruikt in de tablet.

<b>Optie</b>	<b>Functie</b>
<b>Video BIOS Version</b>	Toont het versienummer van het BIOS van de tablet.
<b>Video Memory</b>	Toont het videogeheugen van de tablet.
<b>Panel Type</b>	Toont het paneeltype dat wordt gebruikt in de tablet.
<b>Native Resolution</b>	Toont de resolutie van de tablet.
<b>Audio Controller</b>	Toont de audiocontroller die wordt gebruikt in de tablet.
<b>WiGig Device</b>	Toont het WiGig-apparaat in de tablet.
<b>Wi-Fi Device</b>	Toont het Wi-Fi-apparaat in de tablet.
<b>Cellular Device</b>	Toont het mobiele apparaat in de tablet.
<b>Bluetooth Device</b>	Toont het Bluetooth-apparaat in de tablet.

**Tabel 2. Battery Information**

<b>Optie</b>	<b>Functie</b>
<b>AC Adapter</b>	Hierop staan de gegevens van de AC-adapter vermeld.
<b>Battery Status</b>	Toont de actuele batterijstatus.
<b>Battery Charge State</b>	Dit geeft aan of de batterij wordt opgeladen/ontladen.
<b>Battery Health</b>	Toont de actuele batterijcapaciteit.

**Tabel 3. Boot Sequence**

<b>Optie</b>	<b>Functie</b>
<b>Boot Sequence</b>	Toont de volgorde waarin het BIOS apparaten zoekt bij de poging om een op te starten besturingssysteem te vinden. De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Boot Manager</li> </ul>

Optie	Functie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UEFI</li> </ul>
<b>Boot List Option</b>	<p>Hiermee kunt u de optie voor de opstartlijst wijzigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legacy</li> <li>• UEFI</li> </ul> <p>U kunt ook andere opties uitvoeren. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstartoptie toevoegen: met deze optie kunt een opstartoptie toevoegen</li> <li>• Opstartoptie wissen: met deze optie kunt u een bestaande opstartoptie wissen</li> <li>• Bekijken: met deze optie kunt u een opstartoptie bekijken</li> </ul>

Tabel 4. Advanced Boot Options

Optie	Functie
<b>Enable Legacy Option ROMs</b>	Met de optie Enable Legacy Option ROMs (Legacy-optie ROM inschakelen) worden de legacy-optie ROM's geladen in de UEFI-opstartmodus. Deze optie is niet toegestaan als Secure Boot is ingeschakeld.
<b>Enable UEFI Network Stack</b>	Schakel de UEFI Network Stack-functie in met IPV4/IPV6 PXE-protocolondersteuning.

Tabel 5. Date/Time

Optie	Functie
<b>System Date</b>	Geeft de systeemdatum weer.
<b>System Time</b>	Geeft de systeemtijd weer.

Tabel 6. Systeemconfiguratie

Optie	Functie
<b>SATA Operation</b>	Hiermee kunt u de bewerkingsmodus van de geïntegreerde SATA harde schijf controller configureren.
<b>Drives</b>	Hiermee schakelt u verschillende schijven op de kaart in en uit.
<b>SMART Reporting</b>	Dit veld bepaalt of vaste-schijffouten




Optie	Functie
<b>USB Configuration</b>	<p>worden gemeld tijdens het opstarten.</p> <p>Hiermee kunt u de geïntegreerde USB-controller configureren. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Opstartondersteuning inschakelen)</li> <li>• Enable USB3.0 Controller (USB 3.0-controller inschakelen)</li> <li>• Enable External USB Port (Externe USB-poort inschakelen)</li> </ul>
<b>USB PowerShare</b>	<p>Alle opties zijn standaard ingeschakeld.</p> <p>Hiermee kunt u het gedrag van de USB PowerShare-functie configureren. Standaard:</p> <p><b>Niet ingeschakeld</b></p>
<b>Audio</b>	<p>Met dit veld kunt u de geïntegreerde audioconnector in- of uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio inschakelen. Standaard: <b>Ingeschakeld</b></li> </ul>
<b>Keyboard Illumination</b>	<p>Hiermee kunt u de toetsenbordverlichtingsfuncties te kiezen.</p>
<b>Keyboard Backlight with AC</b>	<p>Hiermee kan de gebruiker toetsenbordverlichtingsfuncties gebruiken wanneer er netspanning is.</p>
<b>Miscellaneous Devices</b>	<p>Hiermee kunt u de diverse op de kaart ingebouwde apparaten in- of uitschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfoon inschakelen. Standaard: <b>Ingeschakeld</b></li> <li>• Camera inschakelen. Standaard: <b>Ingeschakeld</b></li> <li>• Mediakaart inschakelen. Standaard: <b>Ingeschakeld</b></li> <li>• Disable Media Card (Mediakaart uitschakelen)</li> </ul>

Tabel 7. Video


Optie	Functie
LCD Brightness	<p>Toont de helderheid van het paneel wanneer de sensor van het omgevingslicht uit is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helderheid op batterij</li> <li>• Helderheid op wisselstroom</li> </ul>

Tabel 8. Security (Beveiliging)

Optie	Beschrijving
<b>Admin Password</b>	<p>Met dit veld kunt het beheerderswachtwoord instellen, wijzigen, of verwijderen (soms het installatiewachtwoord genoemd). Het admin-wachtwoord zorgt voor enkele beveiligingsfuncties.</p> <p>Voor het station hoeft niet standaard een wachtwoord te worden ingesteld.</p> <p>Een nieuw wachtwoord toevoegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het oude wachtwoord in.</li> <li>• Vul het nieuwe wachtwoord in.</li> <li>• Bevestig het nieuwe wachtwoord.</li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> na het invullen van de wachtwoordgegevens.</p>
<b>System Password</b>	<p>Hiermee kunt u een wachtwoord voor de tablet instellen, wijzigen of verwijderen (voorheen het primaire wachtwoord genoemd)</p> <p>Voor het station hoeft niet standaard een wachtwoord te worden ingesteld.</p> <p>Een nieuw wachtwoord toevoegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het oude wachtwoord in.</li> <li>• Vul het nieuwe wachtwoord in.</li> <li>• Bevestig het nieuwe wachtwoord.</li> </ul> <p>Klik op <b>OK</b> na het invullen van de wachtwoordgegevens.</p>
<b>Strong Password</b>	<p>Enable strong password (Sterk wachtwoord inschakelen) - Deze optie staat standaard uitgeschakeld.</p>
<b>Password Configuration</b>	<p>In deze velden kunnen het minimum- en maximaantal tekens worden beheerd, die nodig zijn voor de beheerder- en systeemwachtwoorden. Wijzigingen aan deze velden worden pas actief als zij worden bevestigd via de knop Apply (Toepassen) of door de wijzigingen op te slaan voordat u de instellingen afsluit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin Password Min (Minimum beheerderwachtwoord)</li> <li>• Admin Password Max (Maximum beheerderwoord)</li> <li>• System Password Min (Maximum systeemwachtwoord)</li> <li>• System Password Max (Maximum systeemwachtwoord)</li> </ul>

Optie	Beschrijving
<b>Password Bypass</b>	<p>Met deze optie kunt u tijdens het opnieuw opstarten van het systeem het System (Boot) Password (Systeem (Boot) wachtwoord) en het wachtwoord van de interne vaste schijf omzeilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Uitgeschakeld)</li> <li>• <b>Reboot Bypass</b> (Overslaan bij hervatten) (Standaard ingeschakeld)</li> </ul>
<b>Password Change</b>	<p>Hiermee kunt u bepalen of wijzigingen aan de wachtwoorden voor het systeem en de harde schijven toegestaan worden wanneer een beheerderswachtwoord is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet-Admin wachtwoordwijzigingen toestaan (standaard)</li> </ul>
<b>Non-Admin Setup Changes</b>	<p>Met deze optie bepaalt u of wijzigingen op de installatieoptie wilt toestaan wanneer er een beheerderwachtwoord is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzigingen aan draadloos omschakelen (standaard)</li> </ul>
<b>TPM Security</b>	<p>Met deze optie kunt u instellen of de TPM (Trusted Platform Module) in het systeem is ingeschakeld en zichtbaar is voor het besturingssysteem. TPM Security (standaard)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPM ACPI Support (TPM ACPI ondersteuning)</li> <li>• Deactivate (Deactiveren)</li> <li>• Activate (Activeren)</li> </ul> <p> <b>OPMERKING:</b> Activatie-, deactivatie- en wisopties worden niet beïnvloed als u de standaardwaarden van de setup-programma's laadt. Wijzigingen in deze optie worden onmiddellijk van kracht.</p>
<b>PTT Security</b>	<p>Hiermee kunt u de PTT-ondersteuning in-/uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTT-beveiliging (standaard)</li> <li>• Beheer intrekken (standaard)</li> </ul>
<b>Computrace (R)</b>	<p>Hiermee kunt u de BIOS-module-interface van de optionele <i>Computrace Service</i> van <i>Absolute Software</i> inschakelen of uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deactivate (Deactiveren) (standaard)</li> <li>• Disable (Uitschakelen)</li> <li>• Activate (Activeren)</li> </ul>
<b>CPU XD Support</b>	<p>Met deze optie wordt de Execute Disable modus van de processor in- of uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable CPU XD Support</b> (CPU XD-ondersteuning inschakelen) (standaard ingeschakeld)</li> </ul>
<b>Admin Setup Lockout</b>	<p>Hiermee kunt u de optie om de setup te openen in- of uitschakelen wanneer een beheerderwachtwoord is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin Setup Lockout inschakelen (standaard)</li> </ul>

Tabel 9. Secure Boot

Optie	Functie
Secure Boot	Hiermee kunt u de functie Beveiligd opstarten in- of uitschakelen. Standaard: <b>Uitgeschakeld</b>
Expert Key Management	<p>Hiermee kunt u de beveiligings sleuteldatabases manipuleren alleen als het systeem in de Aangepaste modus is. De optie <b>Enable Custom Mode (Aangepaste modus inschakelen)</b> is standaard uitgeschakeld. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> <li>• KEK</li> <li>• db</li> <li>• dbx</li> </ul> <p>Als u de <b>Aangepaste modus</b> inschakelt, verschijnen de relevante opties voor <b>PK, KEK, db en dbx</b>. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Save to File (Opslaan naar bestand)</b>- Hiermee wordt de sleutel opgeslagen in een door de gebruiker geselecteerd bestand.</li> <li>• <b>Replace from File (Vervangen uit bestand)</b>- Vervangt de huidige sleutel met een sleutel uit een door de gebruiker geselecteerd bestand.</li> <li>• <b>Append from File (Toevoegen vanuit een bestand)</b>- Voegt een sleutel toe aan een huidige database uit een door de gebruiker geselecteerd bestand.</li> <li>• <b>Delete (Verwijderen)</b>- Verwijdert de geselecteerde sleutel.</li> <li>• <b>Reset All Keys (Alle sleutels resetten)</b>- Reset naar de standaardinstelling.</li> <li>• <b>Delete All Keys (Alle sleutels verwijderen)</b>- Verwijdert alle sleutels.</li> </ul> <p> <b>OPMERKING:</b> Als u de Aangepaste modus uitschakelt, worden alle wijzigingen gewist en de sleutels worden hersteld naar de standaardinstellingen.</p>


Tabel 10. Prestaties

Optie	Beschrijving
Multi Core Support	<p>Hiermee wordt gespecificeerd of er voor het proces één of alle kernen worden ingeschakeld. De prestaties van sommige applicaties zal met de extra kernen verbeteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All (Alle) (standaard)</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>
Intel SpeedStep	<p>Hiermee kunt u de Intel SpeedStep-modus van de processor in- of uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel(R) SpeedStep inschakelen (standaard)</li> </ul>


Optie	Beschrijving
<b>C States Control</b>	Hiermee kunt u de aanvullende slaapstanden van de processor in- of uitschakelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• C states (standaard)</li> </ul>
<b>Intel TurboBoost</b>	Hiermee kunt u de Intel TurboBoost-modus van de processor in- of uitschakelen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel TurboBoost inschakelen (standaard) - hiermee kan het Intel TurboBoost-stuurprogramma de prestaties van de CPU of grafische processor verhogen.</li> </ul>
<b>HyperThread control</b>	Hiermee kunt u HyperThreading in de processor in- of uitschakelen. Standaard: <b>Ingeschakeld</b>

Tabel 11. Energiebeheer

Optie	Beschrijving
<b>Auto On Time</b>	Hiermee kunt u de tijd instellen waarop het systeem automatisch moet worden ingeschakeld. De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Uitgeschakeld) (standaard)</li> <li>• Every Day (Elke dag)</li> <li>• Weekdays (Op werkdagen)</li> <li>• Select Days (Dagen selecteren)</li> </ul>
<b>Peak Shift</b>	Deze optie kan worden gebruikt om het stroomverbruik tijdens piektijden te minimaliseren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maandag</li> <li>• Dinsdag</li> <li>• Woensdag</li> <li>• Donderdag</li> <li>• Vrijdag</li> <li>• Zaterdag</li> <li>• Zondag</li> </ul>
<b>Advanced Battery Charge Configuration</b>	Hiermee kunnen batterijen van het systeem naar de Geavanceerde batterijoplaadmodus gaan om de levensduur van de batterij te maximaliseren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maandag</li> <li>• Dinsdag</li> <li>• Woensdag</li> <li>• Donderdag</li> <li>• Vrijdag</li> <li>• Zaterdag</li> <li>• Zondag</li> </ul>
<b>Primary Battery Charge Configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptive</li> <li>• Standard (Standaard)</li> <li>• ExpressCharge</li> <li>• Primary AC Use (Primair wisselstroomgebruik)</li> <li>• Aangepast</li> </ul>

Optie	Beschrijving
<b>Intel Smart Connect Technology</b>	<p> <b>OPMERKING:</b> Sommige batterijinstellingen zijn niet beschikbaar voor alle batterijtypen. Als u deze optie wilt inschakelen, moet u de geavanceerde batterijoplaadmodus uitschakelen.</p> <p>Als deze optie is ingeschakeld, wordt regelmatig in de omgeving naar draadloze verbindingen gezocht terwijl de tablet in de slaapstand staat. Standaard: <b>Uitgeschakeld</b></p>

Tabel 12. POST Behavior

Optie	Beschrijving
<b>Adapter Warnings</b>	<p>Hiermee kunt u de waarschuwingsberichten voor adapters activeren bij het gebruik van bepaalde stroomadapters. Deze optie is standaard ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Adapter Warnings</li> </ul>
<b>Fastboot</b>	<p>Met deze optie kan het opstartproces worden versneld door enkele compatibiliteitsstappen over te slaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal (Minimaal)</li> <li>• Grondig</li> <li>• Auto (Standaard Ingeschakeld)</li> </ul> <p> <b>OPMERKING:</b> Als Snel opstarten wordt ingeschakeld, wordt F2 BIOS toegang via USB of Dun toetsenbord/Reistoetsenbord voorkomen. U hebt nog toegang tot BIOS Setup door op de knop <b>Volume omhoog</b> te drukken nadat het scherm met het Dell-logo is verschenen.</p>

Tabel 13. Virtualisatie-ondersteuning

Optie	Beschrijving
<b>Virtualization</b>	<p>Deze optie geeft aan of een Virtual Machine Monitor (VMM) gebruik kan maken van de aanvullende hardwaremogelijkheden die door Intel Virtualization Technology worden geleverd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intel Virtualization-technologie inschakelen</b> (standaard)</li> </ul>
<b>VT for Direct I/O</b>	<p>Met deze optie geeft u aan of een VMM (virtuele machinemonitor) de extra hardwareopties kan gebruiken die worden geboden door de virtualisatietechnologie van Intel voor Direct I/O.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable VT for Direct I/O</b> (Standaard)</li> </ul>
<b>Trusted Execution</b>	<p>Deze optie geeft op of een MVMM (gemeten virtuele machinemonitor) de extra hardwareopties kan gebruiken die worden geboden door de Trusted Execution-technologie van Intel. Standaard: <b>Uitgeschakeld</b></p>

Tabel 14. Wireless (Draadloos)

Optie	Beschrijving
<b>Wireless Device Enable</b>	<p>Hiermee kunt u de draadloze apparaten in- of uitschakelen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN (Standaard Ingeschakeld)</li> <li>• WLAN/WiGig</li> </ul>

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>
<b>Wireless Switch</b>	Bepaalt of draadloze apparaten kunnen worden beheerd door de schakelaar voor draadloos netwerken.


Tabel 15. Maintenance (Onderhoud)

Optie	Beschrijving
<b>Service Tag</b>	Dit toont de service tag van uw tablet.
<b>Asset Tag</b>	Hier kunt u een inventaristag voor de computer maken als er nog geen inventaristag is ingesteld. Deze optie is standaard niet ingesteld.

Tabel 16. System Logs (Systeemlogboeken)

Optie	Beschrijving
<b>BIOS events</b>	Toont het logboek voor systeemgebeurtenissen; hiermee kunt u het logboek wissen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Logboek wissen)</li> </ul>
<b>Power events</b>	Hiermee wordt het logboek voor energiegebeurtenissen weergegeven en heeft u de mogelijkheid het logboek te wissen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear Log (Logboek wissen)</li> </ul>

## Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties worden in naleving van de wet bij de computer meegeleverd. Ga voor meer informatie over de configuratie van uw computer naar **Help en ondersteuning** in uw Windows-besturingssysteem en selecteer de optie om informatie over uw computer te bekijken.

<b>System Information</b>	
Chipset van systeem	Broadwell PCH
SPI-Flash-ROM	16 MB SPI-ROM
<b>Processor</b>	
Type processor	Intel Broadwell Y-processor met Gen 8 Gfx
<b>Geheugen</b>	
Geheugencapaciteit	4 GB/8 GB (op basis van de geselecteerde configuratie)
Type geheugen	Dubbel kanaal DDR3L-RS
Geheugensnelheid	1600 MHz
Minimumgeheugen	4 GB
Maximumgeheugen	8 GB

<b>Video</b>	
Videocontroller	Geïntegreerde grafische oplossing (iGPU GT2)
Resolutie	1920 x 1080 pixels
<b>Communicatie</b>	
Netwerkadapter	LTE, HSPA+
Wireless (Draadloos)	WLAN, BT
<b>Poorten en connectoren</b>	
Audio	Eén algemene 3,5 mm ingang
Video	Eén mini DisplayPort op onderzijde tablet
USB 3.0	Twee USB 3.0-connectors
SD 4,0	Eén full-size SD 4.0 connector op onderzijde tablet
Dockingpoort	Dell 40-pins dockconnector x1
Poort voor simkaart (Subscriber Identity Module)	Micro-SIM-kaartlezer (alleen LTE/HSPA+ modellen)
NFC	Eén NFC-lezer (optioneel)
Vingerafdruklezer	Eén vingerafdruklezer (optioneel)
Smart-kaartlezer	Eén SmartCard-lezer (optioneel)
<b>Beeldscherm</b>	
Type	Normaal zwart
Grootte	13,3 inch
Afmetingen:	
Hoogte	179,36 mm (maximum)
Breedte	305,65 mm (maximum)
Diagonaal	13,3 inch diagonaal
Actieve gedeelte (X/Y)	293,76 mm/165,24 mm
Maximale resolutie	1920 x 1080
Maximale helderheid	400 nits
Vernieuwingssnelheid	60 Hz
Minimale kijkhoeken:	
Horizontaal	160 (80/80)
Verticaal	160 (80/80)
Pixel pitch	0,1529 mm x 0,1529 mm



<b>Camera (voorzijde)</b>	
Type	OV 2724 (2 MP)
Resolutie	1080P ondersteund
<b>Camera (Achterzijde)</b>	
Type	IMX 134 (8 MP)
Resolutie	1080P ondersteund
<b>Opslag</b>	
Opslag	128 GB/256 GB/512 GB Solid State-station
<b>Batterij</b>	
Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablet - 30,5 wattuur (nominaal)</li> <li>• Basis - 20,3 wattuur (nominaal)</li> </ul>
Afmetingen	
Diepte	
Hoogte	
Breedte	
Gewicht	
Spanning	
Temperatuurbereik	
Operationeel	Opladen: 0 °C tot en met 50 °C (32 °F tot en met 158 °F)  Ontladen: 0 °C tot en met 70 °C (32 °F tot en met 122 °F)
Niet in gebruik	-20 °C tot en met 65 °C (4 °F tot en met 149 °F)
Knoopbatterij	CR1220 lithium-ionbatterij van 3 V Spanning: 3 V  Capaciteit: 35 mAh (23+/- 3 graden)  Gewicht: 0,8 g  Temperatuur: -20 ~ +60 graden.

---

**AC Adapter**

---

## Type

Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
ingangsstroom (maximum)	1,3 A
Inputfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsvermogen	23,4 W/30 W
Uitgangsstroom (30 W)	2,31 A
Nominale uitgangsspanning	19,5 V gelijkstroom
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0 °C tot en met 40 °C (32 °F tot en met 104 °F)
Niet in gebruik	-40 °C tot en met 70 °C (-40 °F tot en met 158 °F)

---

**Fysiek (Notebook)**

---

Hoogte	320,0 mm
Breedte	229,7 mm
Diepte	19,9 mm
Gewicht (minimum)	1668,3 G

---

**Fysiek (tablet)**

---

Hoogte	320,0 mm
Breedte	206,0 mm
Diepte	10,5 mm
Gewicht (minimum)	904,1 G

---

**Omgeving**

---

## Temperatuur:

Operationeel	0 °C tot en met 40 °C
Opslag	40 °C tot en met 65 °C

## Relatieve vochtigheid (maximum):

Operationeel	Tijdens bedrijf: 10% tot 90% (niet-condenserend)
Opslag	Tijdens opslag: 5% tot 95% (niet-condenserend)

## Hoogte (maximum):

Operationeel	-16 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)
Niet in gebruik	-15,2 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

Mate van luchtvervuiling G1 zoals gedefinieerd door ISA-71.04-1985