

Latitude 7389


Quick Start Guide

Pedoman Panduan Cepat
មគ្គុទ្ទេសក៍សំរាប់ការតម្លើងរហ័ស
Guía de inicio rápido
دليل بدء التشغيل السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
ភ្ជាប់ទៅអាដាប់ទ័រថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពល
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido
قم بتوصيل مهائى التيار والضغط على زر التشغيل

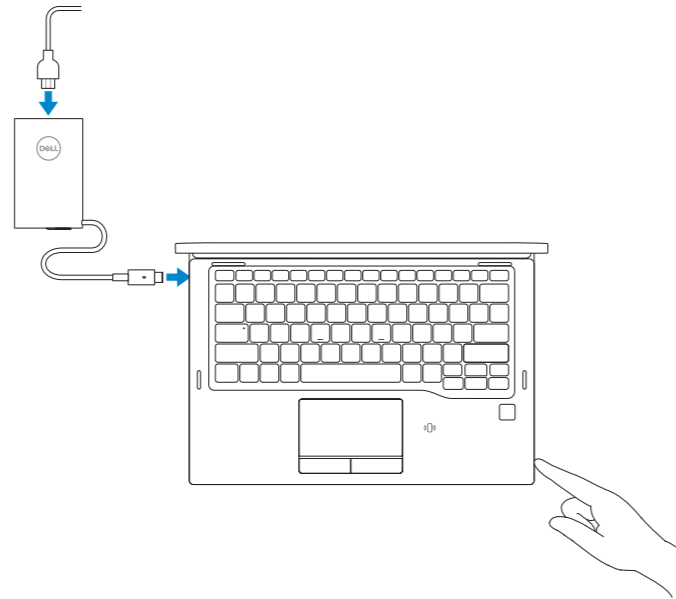

2 Finish Windows 10 setup

Selesaikan penyetelan Windows 10 | បញ្ចប់ ការតំលើង វីនដូ 10
Finalice la instalación de Windows 10 | Windows 10 قم بإنهاء إعداد

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda
ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញរបស់អ្នក
Conectarla a la red

اتصل بشبكك



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - CATATAN:** Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.
 - សំគាល់:** បើអ្នកតំរូវភ្ជាប់ទៅបណ្តាញគុំខ្សែដែលមានសុវត្ថិភាព សូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រើបណ្តាញគុំខ្សែនៅពេលស្នើសុំ។
 - NOTA:** Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- ملاحظة:** إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
ចុះឈ្មោះចូលគណនី Microsoft របស់អ្នក ឬបង្កើតគណនីមូលដ្ឋាន
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي



Locate Dell apps


Temukan aplikasi Dell | រកទីតាំងកម្មវិធី Dell
Busque aplicaciones Dell | Dell حدد موقع تطبيقات



SupportAssist

Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda
ពិនិត្យមើល និងអាប្រែសម្រួលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
Compruebe y actualice la computadora
قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه

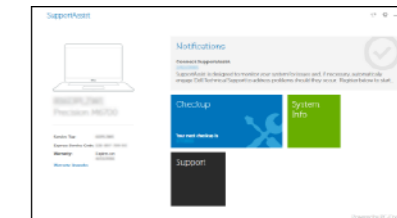

Product support and manuals
 Dukungan dan panduan produk
 ជំនួយគាំទ្រ និងសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អំពីផលិតផល
 Manuales y soporte del producto

Contact Dell
 Hubungi Dell | សូមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dell
 Comuníquese con Dell | Dell ទាក់ទង

Regulatory and safety
 Peraturan dan keselamatan | បទបញ្ញត្តិ និងសុវត្ថិភាព
 Información reglamentaria y de seguridad | الأمن والمعلومات التنظيمية

Regulatory model
 Model peraturan | ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិ
 Modelo reglamentario | الطراز التنظيمي

Regulatory type
 Tipe peraturan | ប្រភេទបទបញ្ញត្តិ
 Tipo reglamentario | النوع التنظيمي

Computer model
 Model komputer | ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ
 Modelo de computadora | طراز جهاز الكمبيوتر

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Fitur-fitur | លក្ខណៈពិសេស | Funciones | الميزات

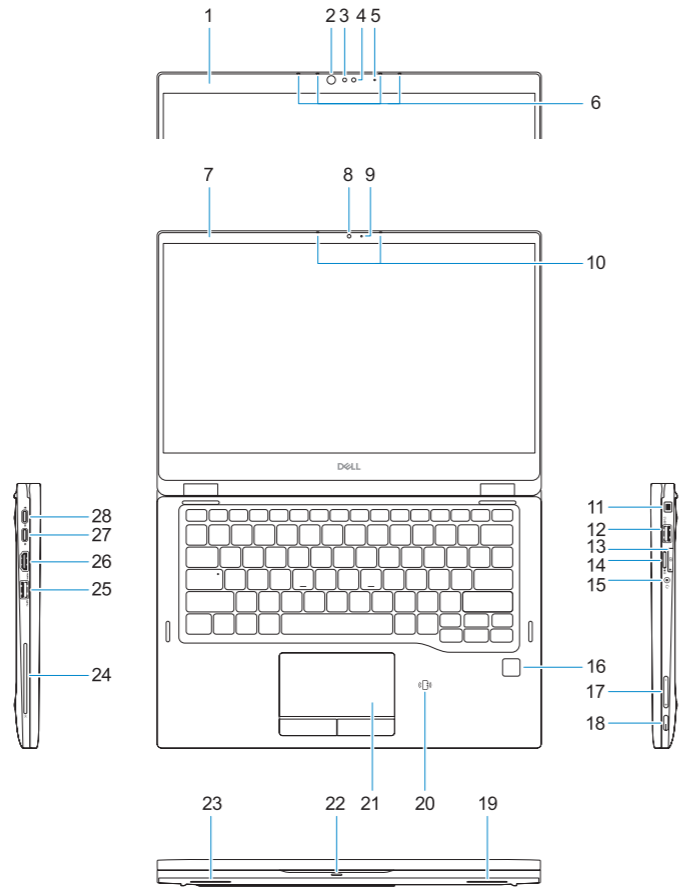

NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

- 1. Normal bezel
- 2. IR camera status light (optional)
- 3. IR camera (optional)
- 4. Camera (optional)
- 5. Camera status light (optional)
- 6. Microphones (optional)
- 7. Narrow bezel
- 8. Camera
- 9. Camera status light
- 10. Microphones
- 11. Noble Wedge lock slot
- 12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
- 13. uSIM card slot
- 14. microSD card slot
- 15. Headset port
- 16. Fingerprint reader (optional)
- 17. Volume buttons
- 18. Power button/Status light
- 19. Speaker
- 20. NFC sensor (optional)
- 21. Touchpad
- 22. Battery charge status light
- 23. Speaker
- 24. Smart card reader (optional)
- 25. USB 3.1 Gen 1 port
- 26. HDMI port
- 27. DisplayPort over USB Type-C
- 28. DisplayPort over USB Type-C
- 29. Service tag label

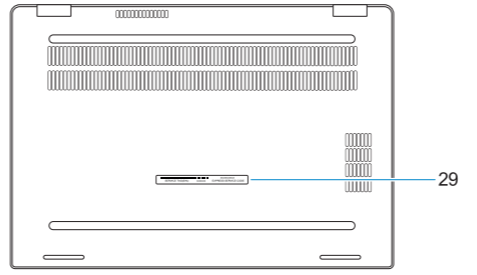

CATATAN: Fitur-fitur mungkin bervariasi tergantung pada konfigurasi yang anda pesan.

- 1. Bezel normal
- 2. lampu status kamera IR (opsional)
- 3. kamera IR (opsional)
- 4. Kamera (opsional)
- 5. Lampu status kamera (opsional)
- 6. Mikrofon (opsional)
- 7. Bezel sempit
- 8. Kamera
- 9. Lampu status kamera
- 10. Mikrofon
- 11. Slot kunci Nobel Wedge
- 12. Port USB 3.1 Tdengan PowerShare
- 13. slot kartu uSIM
- 14. Slot kartu microSD
- 15. Port headset
- 16. Pembaca sidik jari (opsional)
- 17. Tombol volume
- 18. Tombol daya/Lampu status
- 19. Speaker
- 20. Sensor NFC (opsional)
- 21. Panel sentuh
- 22. Lampu status pengisian baterai
- 23. Speaker
- 24. Pembaca kartu pintar (opsional)
- 25. Port USB 3.1 Gen 1
- 26. Port HDMI
- 27. DisplayPort di atas USB Tipe-C
- 28. DisplayPort di atas USB Tipe-C
- 29. Label tag servis

សំគាល់: លក្ខណៈពិសេសអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញ។

- 1. គ្រោងធម្មតា
- 2. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពម៉ាកស៊ីនថត IR (តាមចិត្ត)
- 3. ម៉ាកស៊ីនថត IR (តាមចិត្ត)
- 4. ម៉ាកស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
- 5. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពម៉ាកស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
- 6. មីក្រូហ្វូន (តាមចិត្ត)
- 7. គ្រោងចង្អុលតូច
- 8. កាមេរ៉ា
- 9. ពន្លឺស្ថានភាពកាមេរ៉ា
- 10. មីក្រូហ្វូន
- 11. រន្ធសោ Nobel Wedge
- 12. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ដោយមាន PowerShare
- 13. រន្ធស្រូបថត uSIM
- 14. រន្ធស្រូបថត SD
- 15. រន្ធស្រូបថត
- 16. កម្មវិធីអានស្នាមមេដៃ (ជានិមិត្ត)
- 17. ប៊ូតុងសំឡេង
- 18. ប៊ូតុងថាមពល/ស្ថានភាពអំពូលភ្លើង
- 19. ឧបករណ៍
- 20. អង្គការ NFC (ជានិមិត្ត)
- 21. បន្ទះប៉ះ
- 22. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពឧបករណ៍
- 23. ឧបករណ៍
- 24. បន្ទះកាត់អានមេដៃមីម៉ាឌី (អាចប្រើប្រាស់បាន)
- 25. រន្ធស្រូបថត ជំនាន់ 3.1 ជំនាន់ 1
- 26. រន្ធស្រូបថត HDMI
- 27. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB Type-C
- 28. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB Type-C
- 29. ស្លាកសម្គាល់សេវាកម្ម

NOTA: Las funciones pueden variar en función de la configuración que haya solicitado.

- 1. Embellecedor normal
- 2. Indicador luminoso infrarrojo de estado de la cámara (opcional)
- 3. Cámara infrarroja (opcional)
- 4. Cámara (opcional)
- 5. Indicador luminoso de estado de cámara (opcional)
- 6. Micrófonos (opcional)
- 7. Embellecedor estrecho
- 8. Cámara
- 9. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 10. Micrófonos
- 11. Ranura para cierre de seguridad Noble
- 12. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare
- 13. Ranura para la tarjeta uSIM
- 14. Ranura para tarjeta microSD
- 15. Puerto para auriculares
- 16. Lector de dactilares (opcional)
- 17. Botones de volumen
- 18. Botón de encendido/indicador luminoso de estado
- 19. Altavoz
- 20. Sensor NFC (opcional)
- 21. Superficie táctil
- 22. Indicador luminoso de estado de carga de la batería
- 23. Altavoz
- 24. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 25. Puerto USB 3.1 Gen 1
- 26. Puerto HDMI
- 27. DisplayPort por USB Tipo C
- 28. DisplayPort por USB Tipo C
- 29. Etiqueta de servicio

ملاحظة: قد تختلف الميزات حسب التكوين الذي طلبته.

- 1. ឧបករណ៍ធម្មតា
- 2. ភ្លើងស្ថានភាពកាមេរ៉ាព្រលីត្រង់ដា (ជានិមិត្ត)
- 3. កាមេរ៉ាព្រលីត្រង់ដា (ជានិមិត្ត)
- 4. កាមេរ៉ា (ជានិមិត្ត)
- 5. ភ្លើងស្ថានភាពកាមេរ៉ា (ជានិមិត្ត)
- 6. មីក្រូហ្វូន (ជានិមិត្ត)
- 7. គ្រោងតូច
- 8. កាមេរ៉ា
- 9. ភ្លើងស្ថានភាពកាមេរ៉ា
- 10. មីក្រូហ្វូន
- 11. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ដោយមាន PowerShare
- 12. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ដោយមាន PowerShare
- 13. រន្ធស្រូបថត uSIM
- 14. រន្ធស្រូបថត microSD
- 15. រន្ធស្រូបថត
- 16. កាត់ប្រុងដោយមេដៃ (ជានិមិត្ត)
- 17. ប៊ូតុងសំឡេង
- 18. ប៊ូតុងថាមពល/ស្ថានភាពអំពូលភ្លើង
- 19. ឧបករណ៍
- 20. អង្គការ NFC (ជានិមិត្ត)
- 21. បន្ទះប៉ះ
- 22. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពឧបករណ៍
- 23. ឧបករណ៍
- 24. បន្ទះកាត់អានមេដៃមីម៉ាឌី (អាចប្រើប្រាស់បាន)
- 25. រន្ធស្រូបថត ជំនាន់ 3.1 ជំនាន់ 1
- 26. រន្ធស្រូបថត HDMI
- 27. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ដោយមាន PowerShare
- 28. រន្ធស្រូបថត លើកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ដោយមាន PowerShare
- 29. រន្ធស្រូបថត uSIM
- 30. រន្ធស្រូបថត microSD

