

Latitude 7389

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guida introduttiva rapida

Guia de início rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

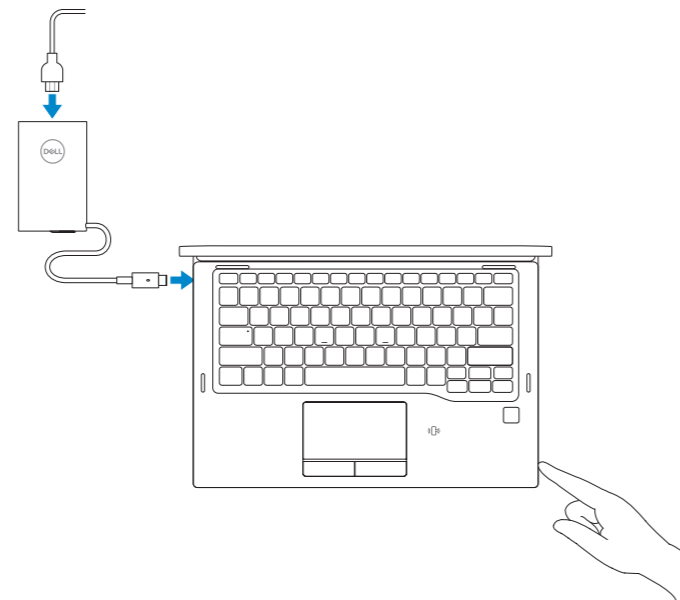

2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10 | Completare l'installazione di Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10 | Finalice la instalación de Windows 10

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Connettere alla rete

Ligue-se à sua rede

Conectarla a la red



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: se si sta effettuando la connessione a una rete wireless protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

NOTA: Se estiver a efetuar a ligação a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe correspondente, quando necessário.

NOTA: Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local

Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Individuare le applicazioni di Dell

Localizar aplicações Dell | Busque aplicaciones Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Controllare e aggiornare il computer

Verifique e atualize o seu computador

Compruebe y actualice la computadora

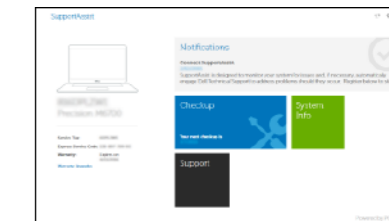

Product support and manuals

Assistance produits et manuels
Supporto e manuali del prodotto
Suporte do produto e manuais
Manuales y soporte del producto

Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell
Contactar a Dell | Comuníquese con Dell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza
Regulamentações e segurança | Información reglamentaria y de seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello normativo
Modelo regulamentar | Modelo reglamentario

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo
Tipo regulamentar | Tipo reglamentario

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer
Modelo do computador | Modelo de computadora

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Caractéristiques | Caratteristiche | Funcionalidades | Funciones

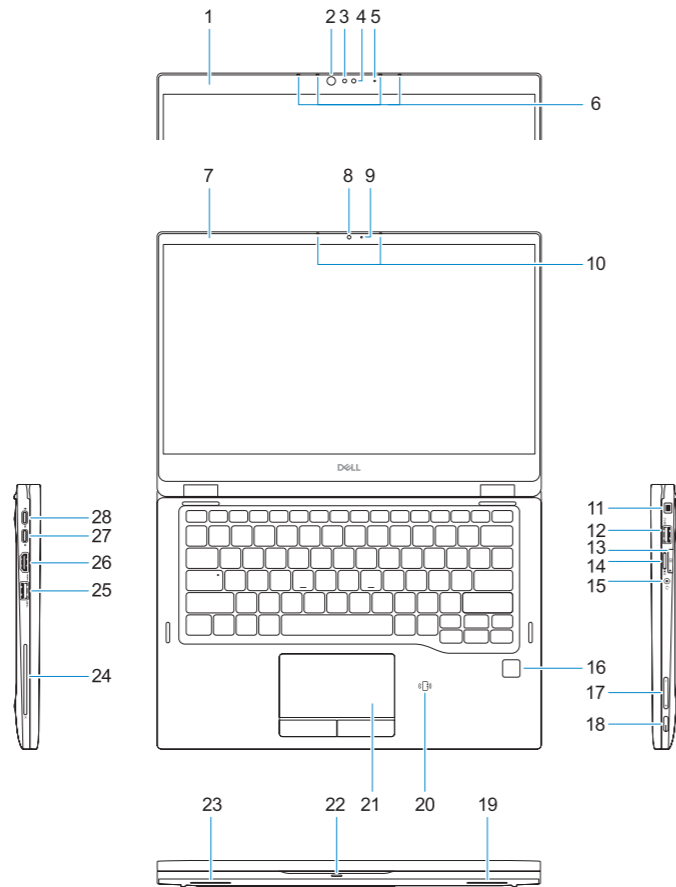

NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Normal bezel | 15. Headset port |
| 2. IR camera status light (optional) | 16. Fingerprint reader (optional) |
| 3. IR camera (optional) | 17. Volume buttons |
| 4. Camera (optional) | 18. Power button/Status light |
| 5. Camera status light (optional) | 19. Speaker |
| 6. Microphones (optional) | 20. NFC sensor (optional) |
| 7. Narrow bezel | 21. Touchpad |
| 8. Camera | 22. Battery charge status light |
| 9. Camera status light | 23. Speaker |
| 10. Microphones | 24. Smart card reader (optional) |
| 11. Noble Wedge lock slot | 25. USB 3.1 Gen 1 port |
| 12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare | 26. HDMI port |
| 13. uSIM card slot | 27. DisplayPort over USB Type-C |
| 14. microSD card slot | 28. DisplayPort over USB Type-C |
| | 29. Service tag label |

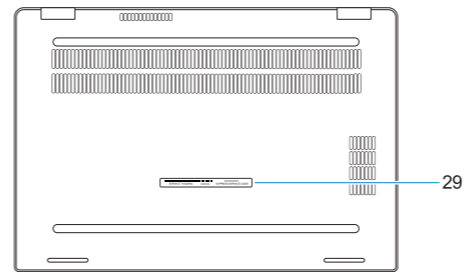

REMARQUE : les caractéristiques varient en fonction de la configuration commandée.

- | | |
|--|--|
| 1. Cadre standard | 16. Lecteur d'empreintes digitales (en option) |
| 2. Voyant d'état de la caméra infrarouge (en option) | 17. Boutons de volume |
| 3. Caméra infrarouge (en option) | 18. Bouton d'alimentation/voyant d'état |
| 4. Caméra (en option) | 19. Haut-parleur |
| 5. Voyant d'état de la caméra (en option) | 20. Capteur NFC (en option) |
| 6. Microphones (en option) | 21. Pavé tactile |
| 7. Cadre étroit | 22. Voyant d'état de charge de la batterie |
| 8. Caméra | 23. Haut-parleur |
| 9. Voyant d'état de la caméra | 24. Lecteur de carte à puce (en option) |
| 10. Microphones | 25. Port USB 3.1 Gen 1 |
| 11. Emplacement antivol Noble Wedge | 26. Port HDMI |
| 12. Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare | 27. DisplayPort sur USB type C |
| 13. Emplacement pour carte SIM | 28. DisplayPort sur USB type C |
| 14. Emplacement pour carte micro SD | 29. Étiquette du numéro de série |
| 15. Port casque | |

NOTA: le funzioni possono variare a seconda della configurazione ordinata.

- | | |
|--|--|
| 1. Cornice normale | 16. Lettore di impronte digitali (opzionale) |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera a infrarossi (IR, opzionale) | 17. Pulsanti volume |
| 3. Fotocamera a infrarossi (IR, opzionale) | 18. Pulsante di alimentazione/Indicatore di accensione |
| 4. Fotocamera (opzionale) | 19. Altoparlante |
| 5. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale) | 20. Sensore NFC (opzionale) |
| 6. Microfoni (opzionali) | 21. Touchpad |
| 7. Cornice stretta | 22. Indicatore del livello di carica della batteria |
| 8. Fotocamera | 23. Altoparlante |
| 9. Indicatore di stato della fotocamera | 24. Lettore scheda smart (opzionale) |
| 10. Microfoni | 25. Porta USB 3.1 Gen 1 |
| 11. Slot per lucchetto Noble Wedge | 26. Porta HDMI |
| 12. Porta USB 3.1 Gen 1 con PowerShare | 27. DisplayPort su USB Type-C |
| 13. Alloggiamento per scheda uSIM | 28. DisplayPort su USB Type-C |
| 14. Slot della scheda microSD | 29. Etichetta Numero di servizio |
| 15. Porta per cuffia auricolare | |

NOTA: As funcionalidades podem variar dependendo da configuração pedida.

- | | |
|---|--|
| 1. Moldura normal | 16. Leitor de impressões digitais (opcional) |
| 2. Luz de estado da câmara de IV (opcional) | 17. Botões de volume |
| 3. Câmara de IV (opcional) | 18. Botão de alimentação/luz de estado |
| 4. Câmera (opcional) | 19. Altifalante |
| 5. Luz de estado da câmara (opcional) | 20. Placa NFC (opcional) |
| 6. Microfones (opcional) | 21. Painel tátil |
| 7. Moldura estreita | 22. Luz indicadora do estado da carga da bateria |
| 8. Câmara | 23. Altifalante |
| 9. Luz de estado da câmara | 24. Leitor de cartão inteligente (opcional) |
| 10. Microfones | 25. Porta USB 3.1 Gen 1 |
| 11. Ranhura para cadeado Noble Wedge | 26. porta HDMI |
| 12. Porta USB 3.1 Gen 1 com PowerShare | 27. DisplayPort através da porta USB Tipo-C |
| 13. Ranhura do cartão uSIM | 28. DisplayPort através da porta USB Tipo-C |
| 14. Slot para cartão micro-SD | 29. Rótulo da etiqueta de serviço |
| 15. Porta de auscultadores | |

NOTA: Las funciones pueden variar en función de la configuración que haya solicitado.

- | | |
|--|---|
| 1. Embellecedor normal | 15. Puerto para auriculares |
| 2. Indicador luminoso infrarrojo de estado de la cámara (opcional) | 16. Lector de dactilares (opcional) |
| 3. Cámara infrarroja (opcional) | 17. Botones de volumen |
| 4. Cámara (opcional) | 18. Botón de encendido/indicador luminoso de estado |
| 5. Indicador luminoso de estado de cámara (opcional) | 19. Altavoz |
| 6. Micrófonos (opcional) | 20. Sensor NFC (opcional) |
| 7. Embellecedor estrecho | 21. Superficie tátil |
| 8. Cámara | 22. Indicador luminoso de estado de carga de la batería |
| 9. Indicador luminoso de estado de la cámara | 23. Altavoz |
| 10. Micrófonos | 24. Lector de tarjetas inteligentes (opcional) |
| 11. Ranura para cierre de seguridad Noble | 25. Puerto USB 3.1 Gen 1 |
| 12. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare | 26. Puerto HDMI |
| 13. Ranura para la tarjeta uSIM | 27. DisplayPort por USB Tipo C |
| 14. Ranura para tarjeta microSD | 28. DisplayPort por USB Tipo C |
| | 29. Etiqueta de servicio |

