



Sobre Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos de propriedade, ferimentos ou morte.

Informações importantes — Instalação do kit de cabo do disco rígido

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as instruções de segurança fornecidas com o computador. Para obter mais informações sobre as práticas de segurança recomendadas, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ADVERTÊNCIA:** Para proteger-se contra choques elétricos, desconecte sempre o computador da tomada antes de remover e substituir peças.

O kit de cabo do disco rígido evita que o cabo do disco rígido seja entortado ou danificado, ao mesmo tempo que substitui a tampa da base inferior. O kit consiste de:

- cabo flexível do disco rígido
- proteção de borracha

Para instalar o kit de cabo do disco rígido:

- 1 Remova a tampa da base inferior e a bateria.

 **NOTA:** Para obter mais informações sobre a remoção da tampa da base inferior e da bateria, consulte o *Manual de serviços* em support.dell.com/manuals.


- 2 Desconecte as extremidades do cabo flexível do disco rígido existente da placa de sistema e dos conectores de disco rígido.



- 3 Retire delicadamente o cabo flexível do disco rígido da placa de sistema.




- 4 Disponha o cabo flexível do disco rígido de forma a deixar espaço para o protetor de borracha.

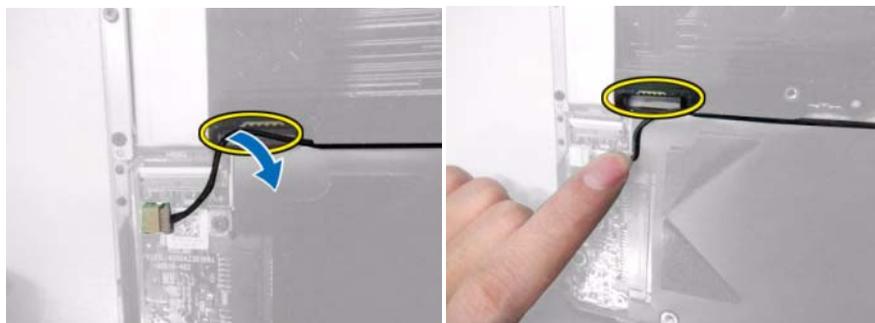

- 5 Descole a fita de dupla face para fixar o protetor de borracha ao computador.




NOTA: cole o protetor de borracha como mostrado na imagem abaixo para proteger o cabo de reposição de ser cortado pela borda da placa do leitor de cartão.

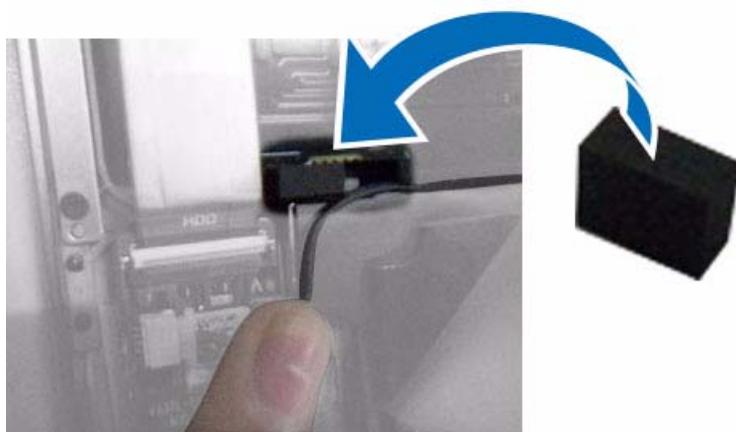


6 Recoloque o cabo após colocar o protetor de borracha.

 **NOTA:** o cabo deve ser pressionado entre a placa e o disco rígido.

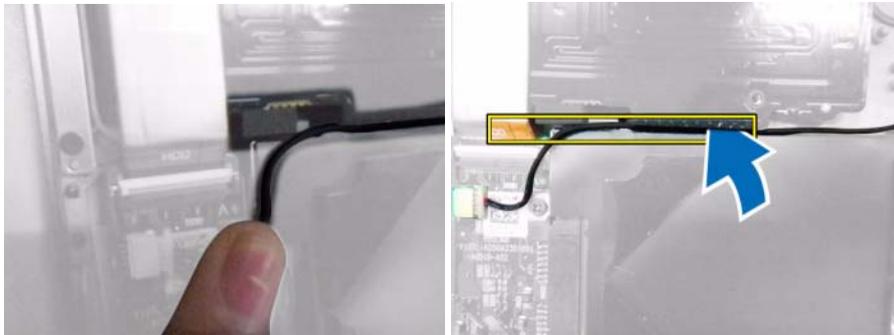

7 Fixe a fita de dupla face sobre o cabo e o protetor de borracha para assegurar que o cabo está preso.

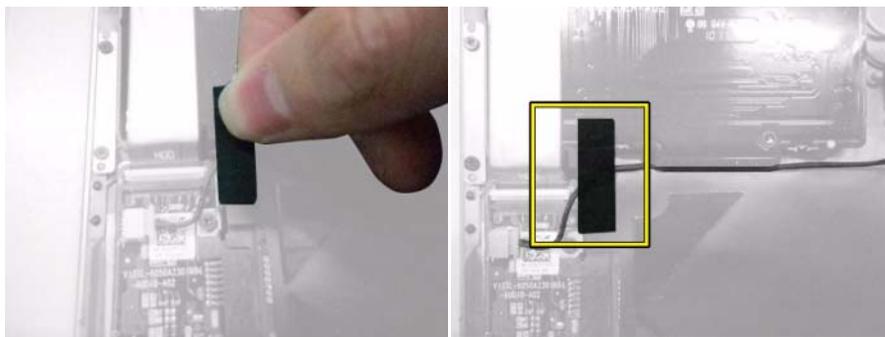

8 Retire delicadamente a fita dupla-face do cabo flexível do disco rígido de substituição.

9 Conecte o cabo flexível do disco rígido e o HDD identificado ao conector do disco rígido.

- 10** Conecte a outra extremidade do cabo flexível do disco rígido ao conector na placa de sistema.



- 11** Pressione o cabo flexível do disco rígido para garantir que a fita dupla-face seja aderida na extremidade da placa leitora de cartão.



- 12** Substitua a tampa da base inferior e a bateria.



NOTA: Para obter mais formações sobre a substituição da tampa da base inferior e da bateria, consulte o *Manual de serviços* em support.dell.com/manuals.

Remoção do kit de cabo do disco rígido

Para remover o kit de cabo do disco rígido siga as etapas na ordem inversa.

 **AVISO: Ao substituir a tampa da base inferior, não faça pressão para evitar que o cabo flexível do disco rígido seja danificado.**

As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2013 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibido qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo da DELL e Vostro™ são marcas comerciais da Dell Inc.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados nesta publicação como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. não tem nenhum interesse de propriedade em marcas comerciais e nomes de terceiros, exceto àquelas que lhe pertencem.