



## Om varningar

 **WARNING! WARNING!** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

# Viktig information — Installera hårddiskkabelnsatsen

 **WARNING!** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säkert hantering finns på Regulatory Compliance Homepage på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **WARNING!** Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar bort och sätter tillbaka delar i datorn.

Hårddiskkabelnsatsen förhindrar att hårddiskskabeln böjs eller skadas när du sätter tillbaka den nedre baskåpan. Satsen består av:

- flexibel hårddiskskabel
- gummikudde

Så här installerar du hårddiskkabelnsatsen:

- 1 Ta bort den nedre baskåpan och batteriet.

 **OBS!** Mer information om hur du tar bort den nedre baskåpan och batteriet finns i *servicehandboken* på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).


- 2** Koppla loss ändarna på den befintliga flexibla hårddiskkabeln från moderkortet och hårddiskkontakterna.




- 3** Ta försiktigt loss den flexibla hårddiskkabeln från moderkortet.




- 4 Arrangera den flexibla hårddisckabeln så att gummikudden får plats.

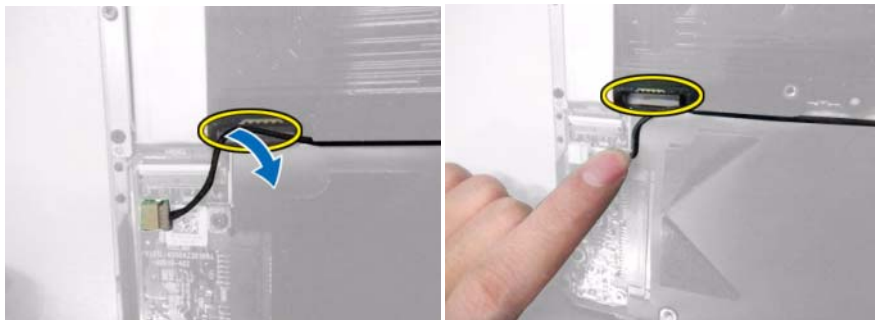


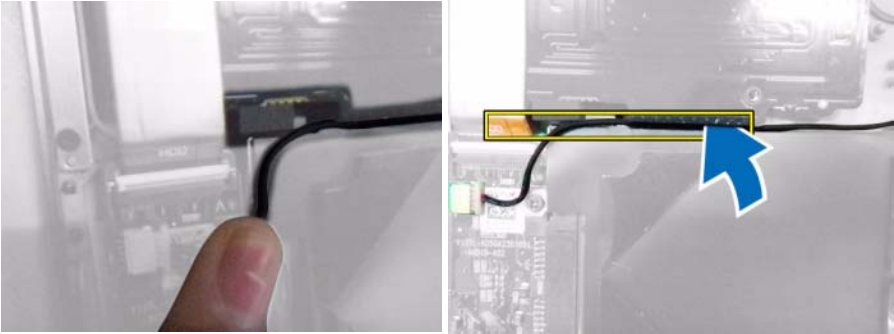
- 5 Ta bort skyddet från den dubbelhäftande tejen för att fästa gummikudden på datorn.

 **OBS!** Fäst gummikudden så som bilden nedan visar för att förhindra att utbyteskabeln skärs av kanten på kortläsarkortet.

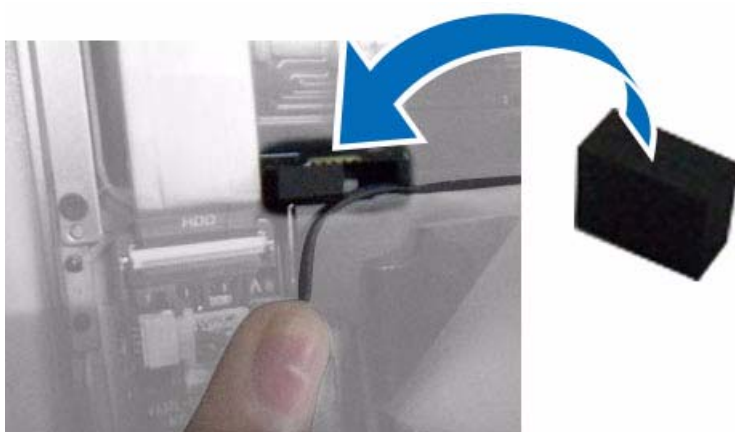


6 Återmontera kabeln mot gummikudden.

 **OBS!** Kabeln ska pressas in mellan kortet och hårddisken.



7 Fäst den dubbelhäftande tejp över kabeln och gummikudden så att kabeln sitter på plats.

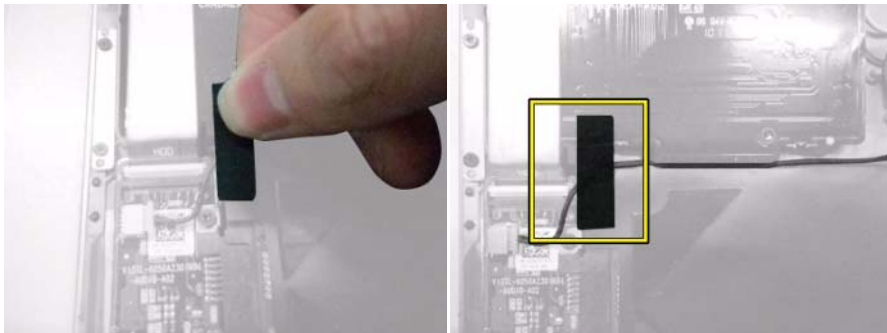

8 Ta försiktigt bort skyddet från den dubbelhäftande tejp på den nya flexibla hårddiskkabeln.

9 Anslut den ände av den flexibla hårddiskkabeln som är märkt HDD till kontakten på hårddisken.

- 10** Anslut den andra änden av den flexibla hårddiskkabeln till kontakten på moderkortet.



- 11** Tryck på den flexibla hårddiskkabeln så att den dubbelhäftande tejen fastnar på kanten av kortläsarkortet.



- 12** Sätt tillbaka den nedre baskåpan och batteriet.

 **OBS!** Mer information om hur du sätter tillbaka den nedre baskåpan och batteriet finns i *servicehandboken* på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

# Ta bort hårddiskkabelnsatsen

Ta bort hårddiskkabelnsatsen genom att utföra stegen ovan i omvänd ordning.



**VIKTIGT! När du sätter tillbaka den nedre baskåpan bör du inte trycka för hårt eftersom det kan skada den flexibla hårddiskskabeln.**

---

**Informationen i denna publikation kan ändras utan föregående varning.**

**© 2013 Dell Inc. Med ensamrätt.**

Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i den här texten: Dell™, DELL-logotypen och Vostro™ är varumärken som tillhör Dell Inc.

Andra varumärken kan användas i publikationen och hänvisar då antingen till de som gör anspråk på varumärkena eller till deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.