

# Latitude 14 3480

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Schnellstart-Handbuch

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka



## 1 Connect the power adapter and press the power button


Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Csatlakoztassa a tápadaptert, és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

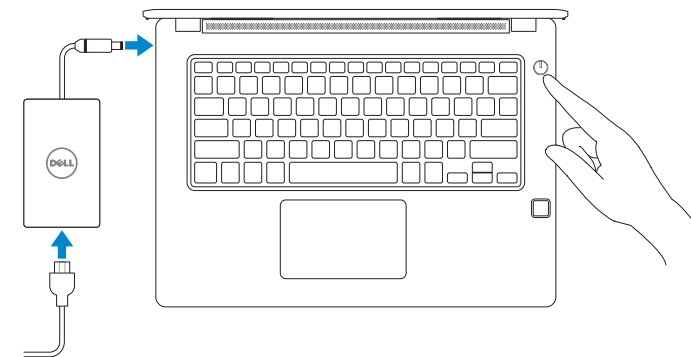

## 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10 | Windows 10-Setup abschließen

Fejezze be a Windows 10 beállítását | Skonfiguruj system Windows 10

Dokončite nastavenie systému Windows 10

### Connect to your network

Připojte se k síti

Mit dem Netzwerk verbinden

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Priipojte sa k sieti



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Jelentkezzen be a Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

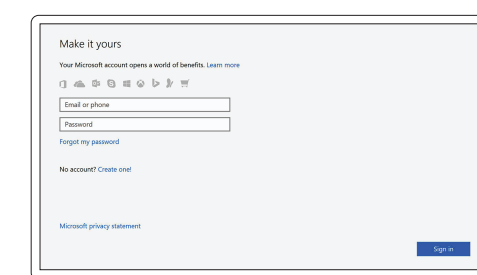

## Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Dell Apps ausfindig machen

Dell-alkalmazások keresése | Odszukaj aplikacje firmy Dell

Nájdite aplikácie Dell



### SupportAssist

### Check and update your computer


Kontrola počítače a případná aktualizace

Computer überprüfen und aktualisieren

Számítógép ellenőrzése és frissítése

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

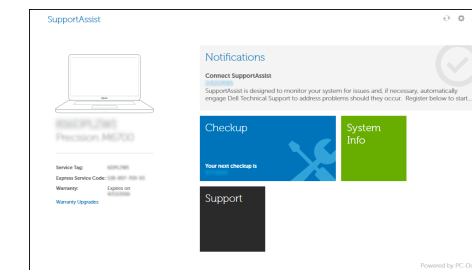

### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Produktsupport und Handbücher

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontaktaufnahme mit Dell

Kapcsolatfelvétel a Dell-lel | Kontakt z firmą Dell

Kontaktujte Dell

### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Žákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

### Regulatory model

Směrnicový model | Muster-Modellnummer

Szabályozó modell | Model

Regulačný model

### Regulatory type

Regulační typ | Muster-Typnummer

Szabályozó típus | Typ

Regulačný typ

### Computer model

Model počítače | Computermodell

Számítógépmoell | Model komputera

Model počítača



ONT9FHA00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2017-01

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P79G

P79G001


Latitude 14-3480

# Features

Funkce | Funktionen | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

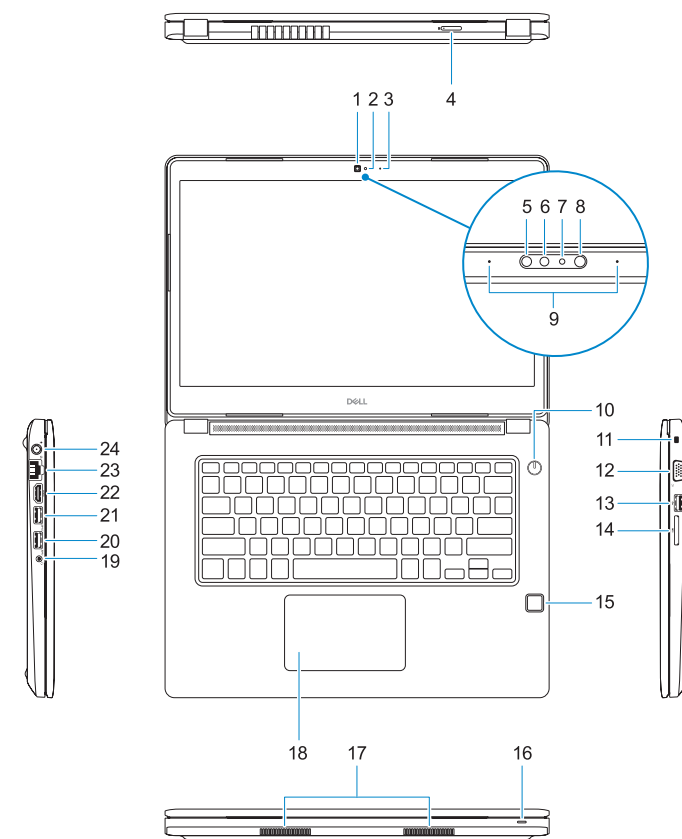

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Camera                                   | 15. Fingerprint reader (optional) |
| 2. Camera status light                      | 16. Status light                  |
| 3. Microphone                               | 17. Speakers                      |
| 4. SIM-card slot (optional)                 | 18. Touchpad                      |
| 5. Infrared camera (Touch version only)     | 19. Headset/microphone combo jack |
| 6. Infrared emitter (Touch version only)    | 20. USB 3.0 port                  |
| 7. Camera status light (Touch version only) | 21. USB 3.0 port with PowerShare  |
| 8. Camera (Touch version only)              | 22. HDMI port                     |
| 9. Microphones (Touch version only)         | 23. Network port                  |
| 10. Power button                            | 24. Power adapter port            |
| 11. Noble Wedge security-cable slot         | 25. Service Tag label             |
| 12. VGA port                                |                                   |
| 13. USB 2.0 port                            |                                   |
| 14. Memory card reader                      |                                   |

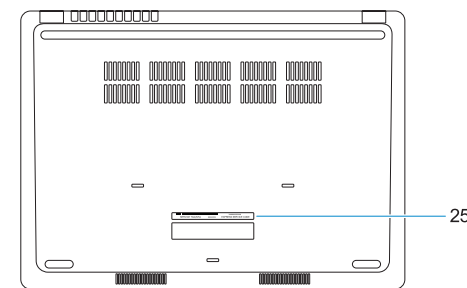

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kamera  | 13. Port USB 2.0                                     |
| 2. Indikátor stavu kamery                        | 14. Čtečka paměťových karet                          |
| 3. Mikrofon                                      | 15. Čtečka otisků prstů (volitelná)                  |
| 4. Slot karty SIM (volitelná)                    | 16. Indikátor stavu                                  |
| 5. Infračervená kamera (pouze dotyková verze)    | 17. Reproduktory                                     |
| 6. Infračervený zářič (pouze dotyková verze)     | 18. Dotyková podložka                                |
| 7. Indikátor stavu kamery (pouze dotyková verze) | 19. Kombinovaná zdiřka náhlavní soupravy a mikrofonu |
| 8. Kamera (pouze dotyková verze)                 | 20. Port USB 3.0                                     |
| 9. Mikrofony (pouze dotyková verze)              | 21. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare        |
| 10. Vypínač                                      | 22. Port HDMI  |
| 11. Slot pro bezpečnostní kabel Noble Wedge      | 23. Síťový port                                      |
| 12. Port VGA                                     | 24. Port adaptéru napájení                           |
|  | 25. Štítek Service Tag                               |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kamera                                 | 16. Statusanzeige                       |
| 2. Kamerastatusanzeige                    | 17. Lautsprecher                        |
| 3. Mikrofon                               | 18. Touchpad                            |
| 4. SIM-Kartensteckplatz (optional)        | 19. Headset/Mikrofon-Kombijackanschluss |
| 5. Infrarotkamera (nur Touch-Version)     | 20. USB 3.0-Anschluss                   |
| 6. Infrarotsender (nur Touch-Version)     | 21. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare    |
| 7. Statuslicht Kamera (nur Touch-Version) | 22. HDMI-Anschluss                      |
| 8. Kamera (nur Touch-Version)             | 23. Netzwerkanschluss                   |
| 9. Mikrofone (nur Touch-Version)          | 24. Netzadapteranschluss                |
| 10. Betriebsschalter                      | 25. Service-Tag-Etikett                 |
| 11. Noble-Sicherheitskabeleinschub        |   |
| 12. VGA-Anschluss                         |   |
| 13. USB 2.0-Anschluss                     |   |
| 14. Speicherkartenleser                   |   |
| 15. Fingerabdruckleser (optional)         |   |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kamera   | 12. VGA-port                                    |
| 2. Kamera állapotjelző fénye  | 13. USB 2.0-port                                |
| 3. Mikrofon   | 14. Memóriakártya-olvasó                        |
| 4. SIM-kártya-foglalat (opcionális)                                 | 15. Ujjlenyomat-leolvasó (opcionális)           |
| 5. Infravörös kamera (csak érintőképernyős verzió esetében)         | 16. Állapotjelző fény                           |
| 6. Infravörös jeladó (csak érintőképernyős verzió esetében)         | 17. Hangszórók                                  |
| 7. Kamera állapotjelző fénye (csak érintőképernyős verzió esetében) | 18. Érintőpanel                                 |
| 8. Kamera (csak érintőképernyős verzió esetében)                    | 19. Headset/mikrofon kombinált jackcsatlakozója |
| 9. Mikrofonok (csak érintőképernyős verzió esetében)                | 20. USB 3.0-port                                |
| 10. Bekapcsológomb  | 21. USB 3.0-port PowerShare-rel                 |
| 11. Lopásgátló Noble-zár biztonságikábel-foglalata                  | 22. HDMI-port                                   |
|   | 23. Hálózati port                               |
|   | 24. Tápadapterport                              |
|   | 25. Szervizcímke                                |

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kamera   | 12. Złącze VGA                              |
| 2. Lampka stanu kamery                                    | 13. Port USB 2.0                            |
| 3. Mikrofon   | 14. Czytnik kart pamięci                    |
| 4. Gniazdo karty SIM (opcjonalny)                         | 15. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)  |
| 5. Kamera podczerwieni (tylko wersja obsługująca dotyk)   | 16. Lampka stanu                            |
| 6. Nadajnik podczerwieni (tylko wersja obsługująca dotyk) | 17. Głośniki                                |
| 7. Lampka stanu kamery (tylko wersja obsługująca dotyk)   | 18. Tabliczka dotykowa                      |
| 8. Kamera (tylko wersja obsługująca dotyk)                | 19. Wtyczka zestawu słuchawkowego/mikrofonu |
| 9. Mikrofony (tylko wersja obsługująca dotyk)             | 20. Port USB 3.0                            |
| 10. Przycisk zasilania                                    | 21. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare       |
| 11. Gniazdo linki antykradzieżowej Noble Wedge            | 22. Złącze HDMI                             |
|   | 23. Złącze sieciowe                         |
|   | 24. Złącze zasilacza                        |
|   | 25. Etykieta ze znacznikiem serwisowym      |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kamera  | 15. Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná)               |
| 2. Kontrolka stavu kamery                        | 16. Kontrolka stavu                                    |
| 3. Mikrofon                                      | 17. Reproduktory                                       |
| 4. Zásuvka pre kartu SIM (voliteľná)             | 18. Dotyková plocha                                    |
| 5. Infračervená kamera (len verzia Touch)        | 19. Kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu/mikrofon |
| 6. Infračervený vysieláč (len verzia Touch)      | 20. Port USB 3.0                                       |
| 7. Kamera (len verzia Touch)                     | 21. Port USB 3.0 s podporou PowerShare                 |
| 8. Mikrofony (len verzia Touch)                  | 22. Port HDMI  |
| 9. Tlačidlo napájania                            | 23. Sieťový port                                       |
| 10. Priečinok pre bezpečnostný kábel Noble Wedge | 24. Port pre napájací adaptér                          |
| 11. Port VGA                                     | 25. Servisný štítok                                    |
| 12. Port USB 2.0                                 |  |
| 13. Čítačka pamäťových kariet                    |  |
| 14. Čítačka pamäťových kariet                    |  |