

Latitude 5480


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
សេចក្តីណែនាំអំពីការចាប់ផ្តើមឆាប់រហ័ស
Guía de inicio rápido
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
ភ្ជាប់ទៅអគ្គិសីទថាមពលនិងចុចប៊ូតុងថាមពល
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido
توصيل مهأبي التيار والضغظ على زر التشغيل

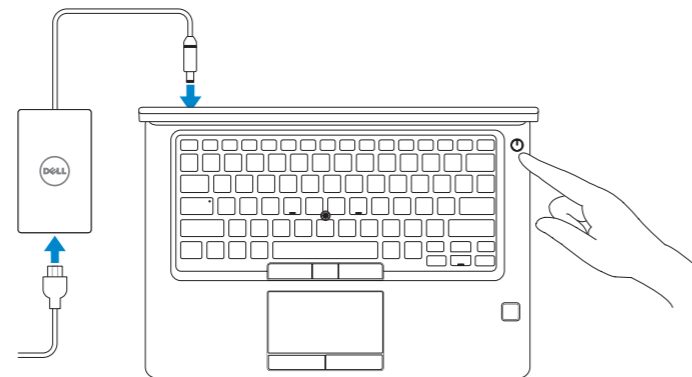

2 Finish operating system setup

Tuntaskan penataan sistem operasi | បញ្ចប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
Finalice la configuración del sistema operativo | إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 10

Connect to your network


Sambungkan ke jaringan Anda
ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញរបស់អ្នក
Conéctese a una red
التوصيل بالشبكة



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
 - កំណត់ចំណាំ:** បើអ្នកភ្ជាប់ទៅបណ្តាញគ្រប់គ្រងដែលមានសុវត្ថិភាពសូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រព័ន្ធបណ្តាញគ្រប់គ្រងនៃពេលវេលានោះ។
 - NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
ចុះឈ្មោះចូលគណនី Microsoft របស់អ្នកឬបង្កើតគណនីមូលដ្ឋាន
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

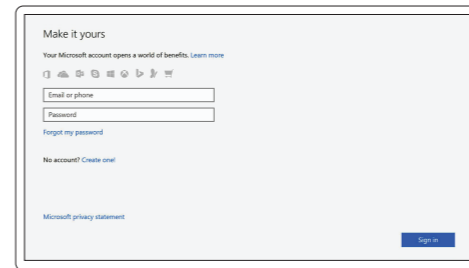

Locate Dell apps in Windows 10


Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows 10
កំណត់ទីតាំងកម្មវិធី Dell នៅក្នុង Windows 10
Localice las aplicaciones Dell en Windows 10
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows 10



SupportAssist

Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda
ពិនិត្យមើលនិងអាប់ដេតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
Busque actualizaciones para su equipo
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

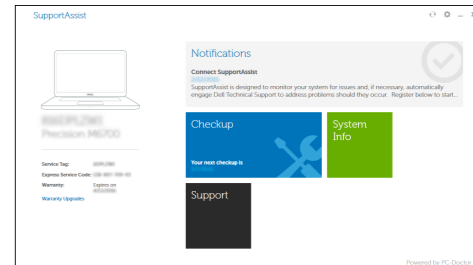

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.
សូមអនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង។
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
ជំនួយគាំទ្រនិងសង្ឃឹមការងារគុកុនុនសេកអរពីផលិតផល
Manuales y soporte técnico de productos
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | សូមទាក់ទងទៅកម្រិតនៃ Dell
Póngase en contacto con Dell | Dell الاتصال

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | បទបញ្ញត្តិគុកុនីសសុវត្ថិភាព
Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិគុកុ
Modelo normativo | النموذج التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | ប្រភេទបទបញ្ញត្តិគុកុ
Tipo normativo | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ
Modelo de equipo | نموذج الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P72G

P72G001


Latitude 14-5480

Features

Fitur | សក្ខីខណៈពិសេស | Funciones | الميزات

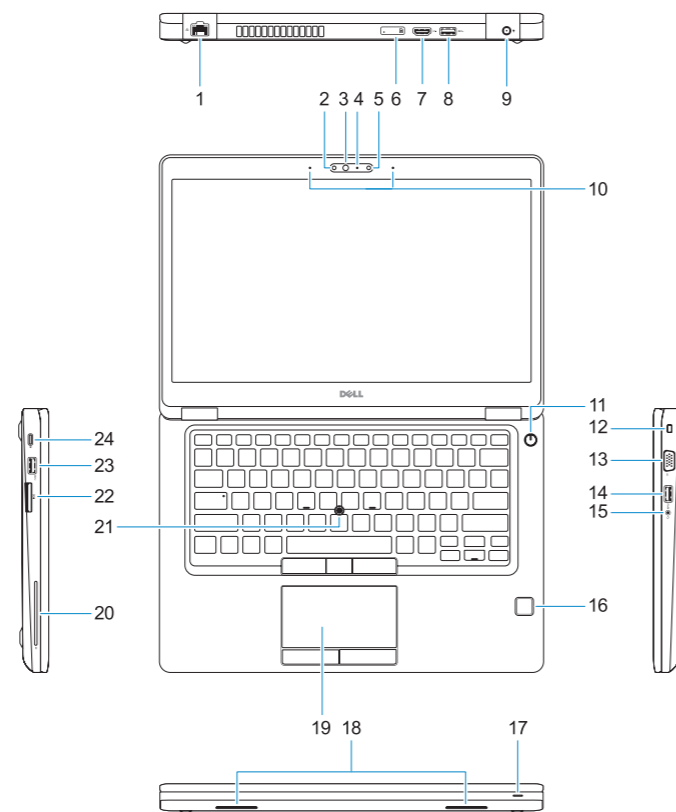

- 1. Network port
- 2. Infrared (IR) camera (optional)
- 3. Infrared emitter (optional)
- 4. Camera status light (optional)
- 5. Camera (optional)
- 6. uSIM card slot (optional)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Power connector port
- 10. Dual array microphones
- 11. Power button
- 12. Nobel Wedge lock slot
- 13. VGA port
- 14. USB 3.0 port with PowerShare
- 15. Headset/Microphone port
- 16. Touch fingerprint reader (optional)
- 17. Battery charge status light
- 18. Speakers
- 19. Touchpad
- 20. Smart card reader (optional)
- 21. Pointstick (optional)
- 22. SD card reader
- 23. USB 3.0 port
- 24. DisplayPort over USB Type-C/ optional Thunderbolt™ 3
- 25. Service tag label

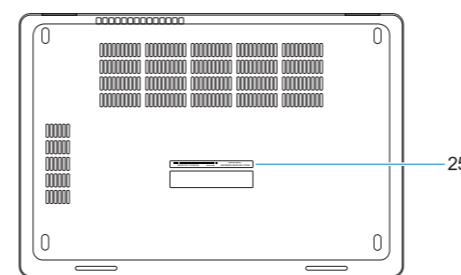

- 1. Port jaringan
- 2. Kamera inframerah (IR) (opsional)
- 3. Pemancar inframerah (opsional)
- 4. Lampu status kamera (opsional)
- 5. Kamera (opsional)
- 6. Slot kartu uSIM (opsional)
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Port konektor daya
- 10. Mikrofon larik ganda
- 11. Tombol daya
- 12. Slot kunci Nobel Wedge
- 13. Port VGA
- 14. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 15. Port Headset/Mikrofon

- 16. Pembaca sidik jari sentuhan (opsional)
- 17. Lampu status isi daya baterai
- 18. Speaker
- 19. Panel sentuh
- 20. Pembaca kartu pintar (opsional)
- 21. Pointstick (opsional)
- 22. Pembaca kartu SD
- 23. Port USB 3.0
- 24. DisplayPort melalui USB Tipe-C/ Thunderbolt™ 3 opsional
- 25. Label tag servis

- 1. Puerto de red
- 2. Cámara de infrarrojos (IR) (opcional)
- 3. Emisor de infrarrojos (opcional)
- 4. Indicador luminoso de estado de la cámara (opcional)
- 5. Cámara (opcional)
- 6. Ranura para tarjetas USIM (opcional)
- 7. Puerto HDMI
- 8. Puerto USB 3.0
- 9. Puerto del conector de alimentación
- 10. Micrófonos de doble matriz
- 11. Botón de encendido
- 12. Ranura para bloqueo Noble Wedge
- 13. Puerto VGA
- 14. Puerto USB 3.0 con PowerShare

- 15. Puerto para auriculares/micrófono
- 16. Lector de huellas dactilares (opcional)
- 17. Indicador luminoso de estado de la batería
- 18. Altavoces
- 19. Superficie táctil
- 20. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 21. Pointstick (opcional)
- 22. lector de tarjetas SD
- 23. Puerto USB 3.0
- 24. DisplayPort sobre USB Tipo C/ Thunderbolt™ 3 (opcional)
- 25. Etiqueta de servicio

- 1. រន្ធដបណ្តោយ
- 2. កាមេរ៉ា (IR) អ៊ីនហ្វ្រារេដ (ជាជម្រើស)
- 3. ឧបករណ៍បញ្ជូនអ៊ីនហ្វ្រារេដ (ជាជម្រើស)
- 4. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពកាមេរ៉ា (ជាជម្រើស)
- 5. កាមេរ៉ា (ជាជម្រើស)
- 6. រន្ធដ uSIM កាត (ជាជម្រើស)
- 7. រន្ធដ HDMI
- 8. រន្ធដ USB 3.0
- 9. រន្ធដឧបករណ៍ភ្ជាប់ថាមពល
- 10. មីក្រូហ្វូនអារ៉ែរ
- 11. ហ្វ៊ីត្រង់ថាមពល
- 12. រន្ធដចាក់សធានុរុងព្យួបស្រែ
- 13. រន្ធដ VGA
- 14. រន្ធដ USB 3.0 ដល់មាន PowerShare

- 15. រន្ធដកាស/មីក្រូហ្វូន
- 16. ប៉ះលើកម្មវិធីអានស្ថានភាពបាត (ជាជម្រើស)
- 17. ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពសាកថ្ម
- 18. ឧបករណ៍បំពងសំឡេង
- 19. បន្ទះប៉ះ
- 20. កម្មវិធីអានស្ថានភាពកាត (ជាជម្រើស)
- 21. ក្រាប់ចុចមួល (ជាជម្រើស)
- 22. កម្មវិធីអាន SD កាត
- 23. រន្ធដ USB 3.0
- 24. DisplayPort ពីលើ USB ប្រភេទ C/ ជាជម្រើស Thunderbolt™ 3
- 25. ស្លាកសម្គាល់សេវា

- 15. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون
- 16. قارئ بصمة إصبع اللمس (اختياري)
- 17. مكبرات الصوت
- 18. لوحة اللمس
- 20. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
- 21. عصا التآشير (اختياري)
- 22. قارئ بطاقة SD
- 23. منفذ USB 3.0
- 24. منفذ DisplayPort على USB من النوع C/منفذ 3 Thunderbolt™ اختياري
- 25. ملصق علامة الخدمة

- 1. منفذ الشبكة
- 2. الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء (IR) (اختياري)
- 3. باعث الأشعة تحت الحمراء (اختياري)
- 4. مصباح حالة الكاميرا (اختياري)
- 5. الكاميرا (اختياري)
- 6. فتحة بطاقة uSIM (اختياري)
- 7. منفذ HDMI
- 8. منفذ USB 3.0
- 9. منفذ موصل التيار
- 10. ميكروفونات المصفوفة الثنائية
- 11. زر التيار
- 12. فتحة قفل Nobel Wedge
- 13. منفذ VGA
- 14. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare

