




Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Mit **WARNUNG** wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.


Informationen zu Einrichtung und Funktionen des Dell™ Latitude™ 2100

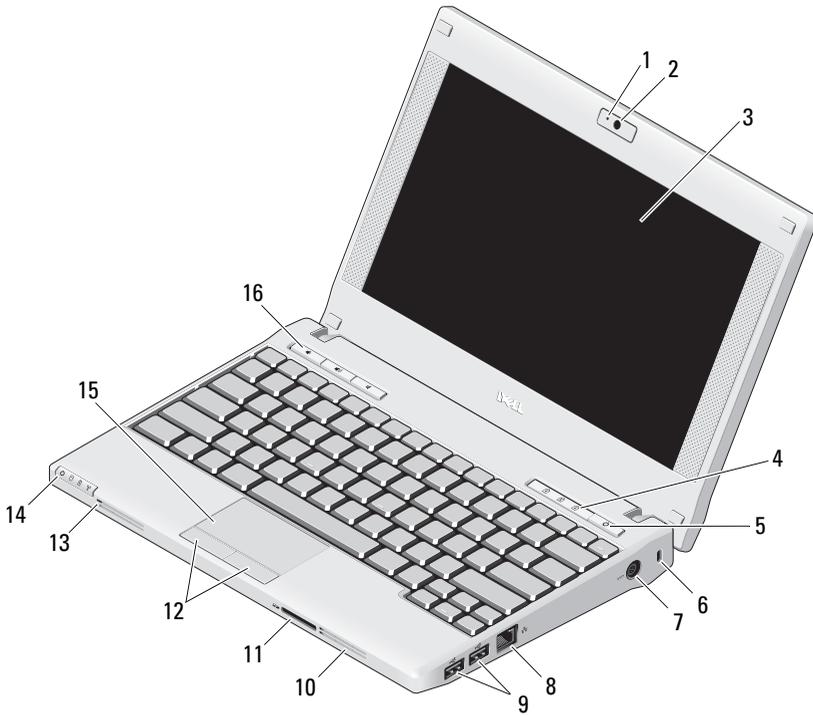

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| 1 | Statusanzeige der Kamera (optional) | 2 | Kamera (optional) |
| 3 | Bildschirm (Touchscreenfunktion optional) | 4 | Tastaturstatusanzeigen (3) |
| 5 | Betriebsschalter | 6 | Sicherheitskabeleinschub |
| 7 | Netzadapteranschluss | 8 | Netzwerkanschluss |



- | | | | |
|----|---|----|--------------------------|
| 9 | USB-Anschlüsse (2) | 10 | Belüftungsöffnungen |
| 11 | Secure-Digital-Speicherkartenleser (SD) | 12 | Touchpad-Tasten (2) |
| 13 | Mikrofonanschluss | 14 | Gerätestatusanzeigen (4) |
| 15 | Touchpad | 16 | Mediensteuerungen (3) |

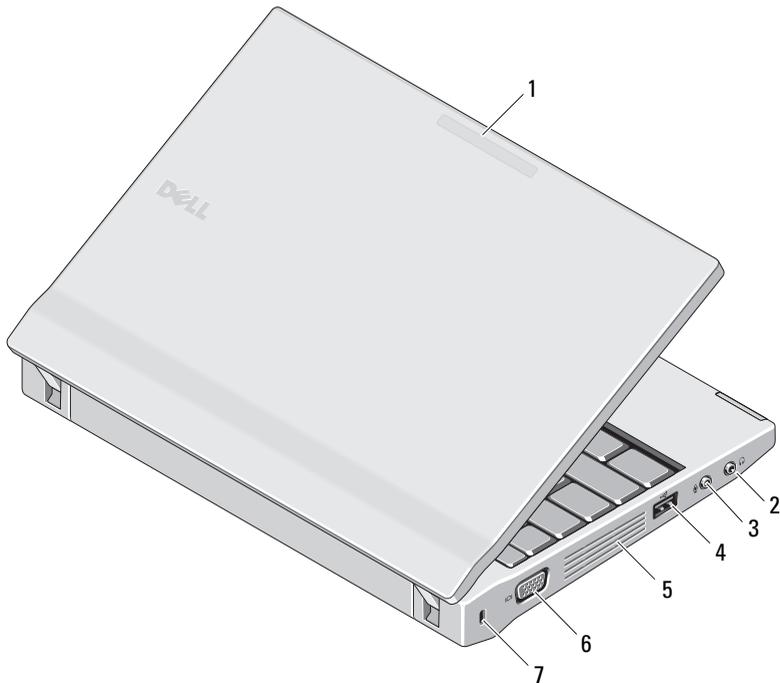

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Auslastungszustandsanzeige | 2 | Line-in-Anschluss (Kopfhöreranschluss) |
| 3 | Line-in-Anschluss (Mikrofonanschluss) | 4 | USB-Anschluss |
| 5 | Belüftungsöffnungen | 6 | Monitoranschluss |
| 7 | Sicherheitskabeinschub | | |



WARNUNG: Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren. Schieben Sie keine Gegenstände hinein und halten Sie die Lüftungsschlitze staubfrei. Bewahren Sie den Dell™-Computer während des Betriebs nicht in schlecht durchlüfteten Umgebungen wie einem geschlossenen Aktenkoffer auf. Bei behinderter Luftzirkulation kann der Computer Schaden nehmen oder sogar einen Brand verursachen. Der Lüfter wird eingeschaltet, wenn der Computer warm wird. Das ist normal und weist nicht auf ein Problem mit dem Lüfter oder dem Computer hin.

Setup-Kurzanleitung


 **WARNUNG:** Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen Vorgehensweisen finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.

 **WARNUNG:** Der Netzadapter eignet sich für alle Steckdosen weltweit. Es ist jedoch zu beachten, dass die Stecker und Steckerleisten von Land zu Land verschieden sind. Wird ein falsches Kabel verwendet oder dieses nicht ordnungsgemäß an die Steckerleiste oder die Steckdose angeschlossen, können ein Brand oder Schäden im System verursacht werden.


 **VORSICHT:** Ziehen Sie beim Trennen des Netzadapterkabels vom Computer am Kabelstecker, und nicht am Kabel selbst. Ziehen Sie den Kabelstecker fest, aber nicht ruckartig ab, damit das Kabel nicht beschädigt wird. Beachten Sie beim Aufwickeln des Netzadapterkabels, dass Sie das Kabel nicht gegen die durch den Netzadapteranschluss vorgegebene Richtung aufwickeln, um es nicht zu beschädigen.

 **ANMERKUNG:** Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.


1 Schließen Sie den Netzadapter an den Netzadapteranschluss des tragbaren Computers und an die Steckdose an.

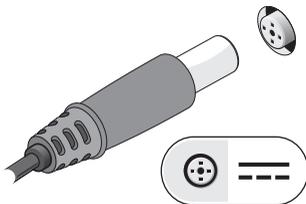


2 Schließen Sie das Netzwerk-kabel (optional) an.

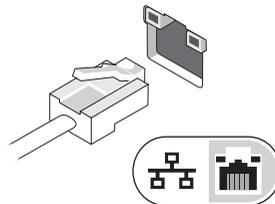

3 Schließen Sie USB-Geräte an, zum Beispiel eine Maus oder Tastatur (optional).

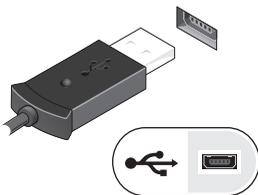

4 Öffnen Sie den integrierten Bildschirm und drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten.

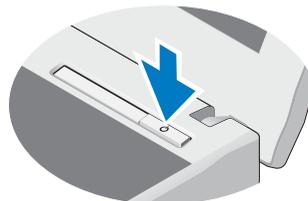



ANMERKUNG: Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer mindestens einmal einschalten und herunterfahren, bevor Sie Karten installieren oder den Computer mit einem Docking- oder anderen externen Gerät wie z. B. einem Drucker verbinden.

Technische Daten



ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Weitere Informationen zur Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, wenn Sie auf **Start**→ **Hilfe und Support** klicken und die Option auswählen, mit der Informationen über den Computer angezeigt werden.

Systemdaten

Prozessortyp	Intel® Atom™ N270
Chipsatz	Intel 945GSE

Grafik

Grafiktyp	Auf Systemplatine integrierte Intel UMA-Grafikkarte
Datenbus Controller	integrierte Videokarte Integrierter Intel®-Grafik-Engine, Generation 3.5

Akku

Typ	„Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 6 Zellen (56 Wh) „Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 3 Zellen (28 Wh)
-----	--

Abmessungen:

Lithium-Ionen-Akkus mit 6 Zellen:

Tiefe	48,13 mm
Höhe	42,46 mm
Breite	204 mm

Lithium-Ionen-Akkus mit 3 Zellen:

Tiefe	40,50 mm
Höhe	23,24 mm
Breite	204 mm

Akku (Fortsetzung)

Gewicht

Lithium-Ionen-Akkus mit 6 Zellen: Mindestgewicht: 340 g
Maximalgewicht: 350 g

Lithium-Ionen-Akkus mit 3 Zellen: Mindestgewicht: 185 g
Maximalgewicht: 190 g

Spannung

11,1 VDC (6 Zellen und 3 Zellen)

Temperaturbereich:

Betrieb 0 bis 35 °C

Bei Lagerung -40 bis 60 °C

Knopfzellenbatterie

CR2032

Netzadapter

Eingangsspannung 100–240 V Wechselspannung

Eingangsstrom (maximal) 1,5 A

Eingangsfrequenz 50–60 Hz

Ausgangsleistung 65 W oder 90 W

Ausgangsstrom:

65 W 4,34 A (max. bei 4-Sekunden-Impuls)
3,34 A (Dauerstrom)

90 W 5,62 A (max. bei 4-Sekunden-Impulsen)
4,62 A (Dauerstrom)

Ausgangsnennspannung 19,5 V Gleichstrom ($\pm 1,0$ V)

Abmessungen:

65 W

Höhe 27,2 mm

Breite 137,2 mm

Tiefe 57,8 mm

90 W

Höhe 34,2 mm

Breite 60,8 mm

Tiefe 153,45 mm

Netzadapter (Fortsetzung)

Temperaturbereich:

Betrieb	0 bis 35 °C
Bei Lagerung	-40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F)

Abmessungen und Gewicht

Höhe	22,5 bis 39,9 mm ohne Touchscreen 24,1 bis 41,5 mm mit Touchscreen
Breite	265 mm mit/ohne Touchscreen
Tiefe	187 mm mit/ohne Touchscreen
Gewicht (bei Akku mit 3 Zellen, ohne Touchscreen)	1,36 kg

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich:

Betrieb	0 bis 35 °C
Bei Lagerung	-40 bis 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (max.):

Betrieb	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Bei Lagerung	5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Höhe über NN (maximal):

Betrieb	-15,2 bis 3.048 m
Bei Lagerung	-15,2 bis 10.668 m

Weitere Informationen und Ressourcen

Ziel/Aufgabe:	Siehe:
Abrufen von sicherheitsrelevanten Best-Practice-Informationen für Ihren Computer, Überprüfen von Garantieinformationen, Verkaufs- und Lieferbedingungen (nur für USA), Sicherheitshinweisen, Betriebsbestimmungen, Informationen zur Ergonomie und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.	Die Dokumente mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers sowie die Regulatory Compliance Homepage (Startseite mit weiteren Informationen zu Betriebsbestimmungen) unter www.dell.com/regulatory_compliance .

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Irland.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL*-Logo und *Latitude* sind Marken von Dell Inc.; *Intel* ist eine eingetragene Marke und *Atom* ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

