

Latitude 13

Education Series


Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă
Priručnik za hitri zagon



1 Connect the power adapter and press the power button


Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

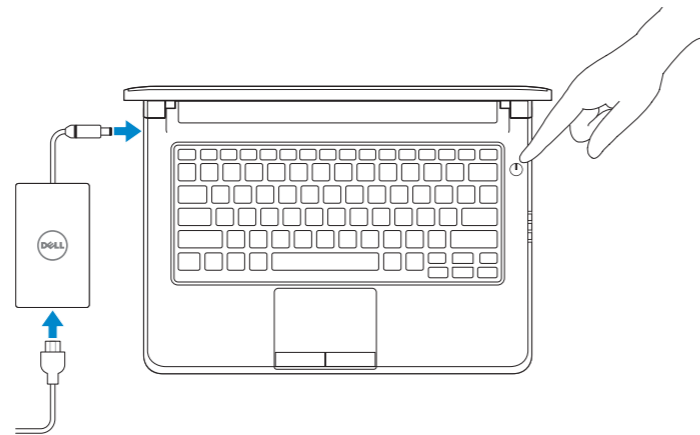

2 Finish operating system setup


Finalizați configurarea sistemului de operare
Končajte namestitev operacijskega sistema

Windows 8.1

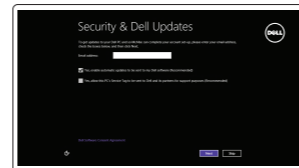

Enable security and updates

Activați securitatea și actualizările
Omogočite varnost in posodobitve

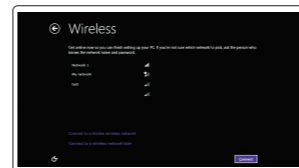


Connect to your network

Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.


OPOMBA: Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

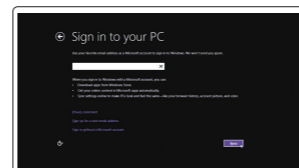

Sign in to your Microsoft account or create a local account


Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Windows 7

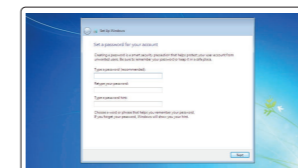

Set up password for Windows

Configurați o parolă pentru Windows
Določite geslo za Windows

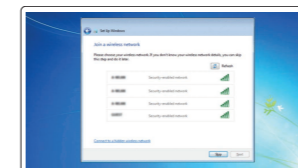


Connect to your network

Conectați-vă la rețea
Povežite računalnik z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru acces la rețeaua wireless când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

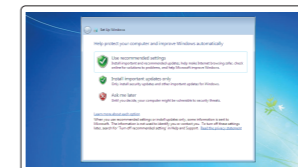

Protect your computer

Protejați-vă computerul
Zașchitiți svoj računalnik

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Localizați aplicațiile Dell în Windows 8.1
Poiščite lokacije aplikacij Dell v Windows 8.1



Register My Device

Register your computer
Înregistrați-vă computerul
Registrirajte svoj računalnik



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
Realizați backup, recuperați, reparați sau restaurați computerul
Varnostno kopirajte, obnovite, popravite ali ponastavite računalnik




Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks
Protejați-vă computerul și datele împotriva atacurilor software-ului rău intenționat avansat
Zașchitiți svoj računalnik in podatke pred naprednimi napadi zlonamerne programske opreme



Dell SupportAssist

Check and update your computer
Verificați și actualizați computerul
Preverite in posodobite svoj računalnik

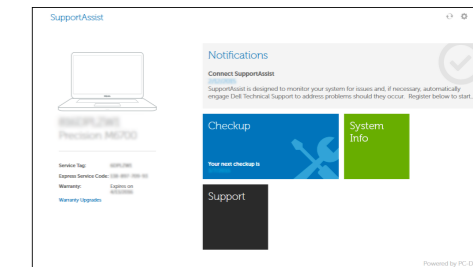

Product support and manuals

Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak

Contact Dell

Contactați Dell | Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Reglementări și siguranță
RZakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Model de reglementare | Regulatorni model

Regulatory type

Tip de reglementare | Regulativna vrsta

Computer model

Modelul computerului | Model računalnika

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance



P47G

P47G002

Latitude -3350

Features

Caracteristici | Funkcije

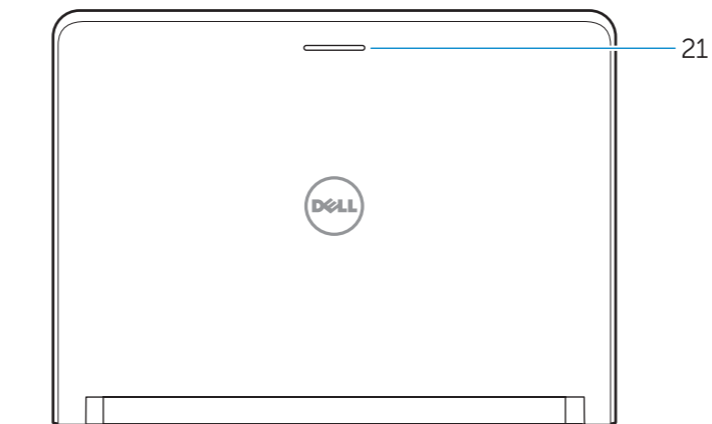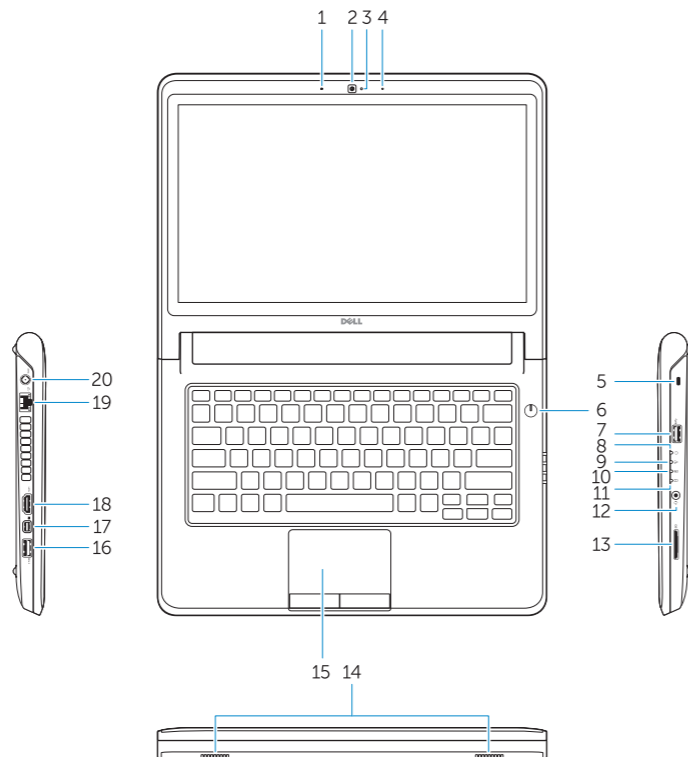

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Power-status light
9. Wireless-status light
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Headset connector
13. SD-card reader
14. Speakers
15. Touchpad
16. USB 3.0 connector
17. Mini DisplayPort connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

1. Microfon
2. Cameră
3. Indicator luminos de stare a camerei
4. Microfon
5. Slot pentru cablu de securitate
6. Buton de alimentare
7. Conector USB 3.0
8. Indicator luminos de stare a alimentării
9. Indicator luminos de stare a funcției wireless
10. Indicator luminos de stare a bateriei
11. Indicator luminos de activitate a hard diskului
12. Conector pentru setul cască-microfon
13. Cititor carduri SD
14. Boxele
15. Touchpadul
16. Conector USB 3.0
17. Conector mini-DisplayPort
18. Conector HDMI
19. Conector RJ45
20. Conector de alimentare
21. Indicator luminos de stare a rețelei

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lučka stanja kamere
4. Mikrofon
5. Reža za varnostni kabel
6. Gumb za vklop/izklop
7. Priključek USB 3.0
8. Lučka stanja napajanja
9. Lučka stanja brezžične povezave
10. Lučka stanja baterije
11. Lučka dejavnosti trdega diska
12. Priključek za slušalke
13. Bralnik kartic SD
14. Zvočniki
15. Sledilna ploščica
16. Priključek USB 3.0
17. Priključek mini-DisplayPort
18. Priključek HDMI
19. Priključek RJ45
20. Priključek za napajanje
21. Lučka stanja omrežja



0WM9CKA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.

2015-08