

Latitude 13

Education Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

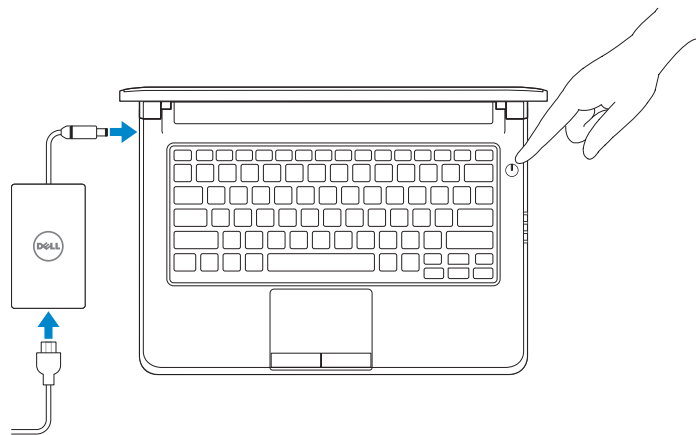

2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10 -asennus loppuun


Fullfør Windows 10 oppsett

Slutför Windows 10-inställningen

Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse | Ota tuki ja suojaus käyttöön


Aktiver støtte og beskyttelse | Aktivera support och skydd

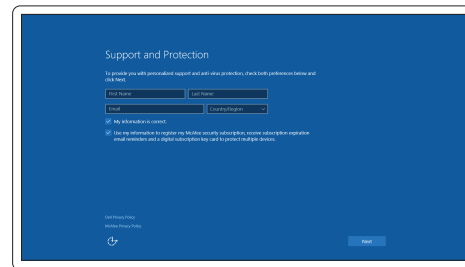

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt | Anslut till ditt nätverk

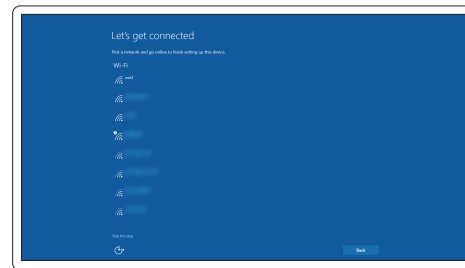

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikker trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

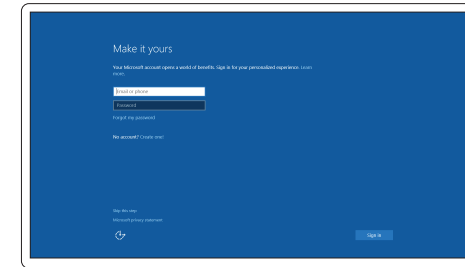

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



Dell Product Registration

Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din

Registrera din dator



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

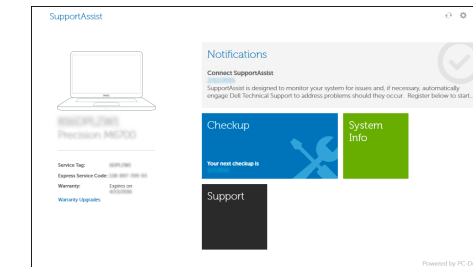

Product support and manuals

Produktsupport og manualet
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P47G

P47G002

Latitude-3350


Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

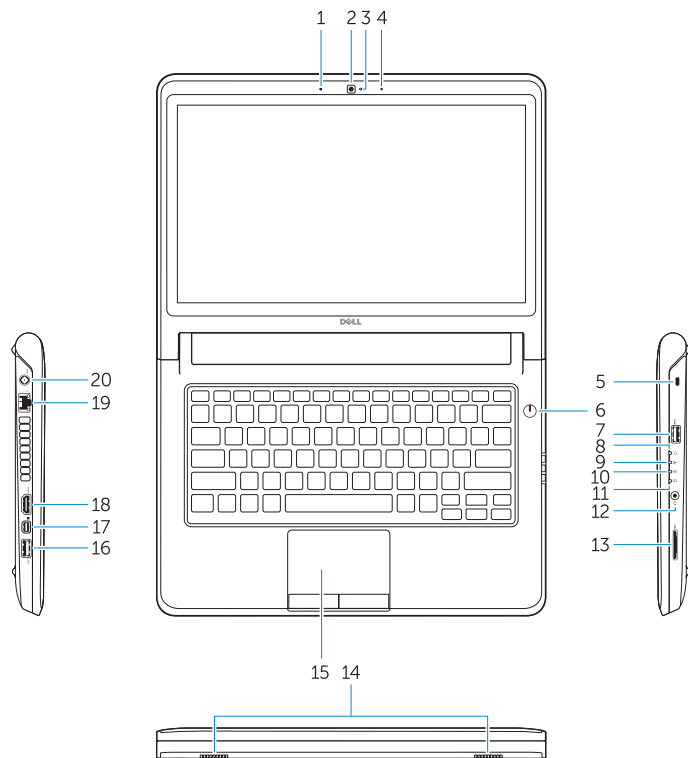

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Power-status light
9. Wireless-status light
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Headset connector
13. SD-card reader
14. Speakers

15. Touchpad
16. USB 3.0 connector
17. Mini DisplayPort connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

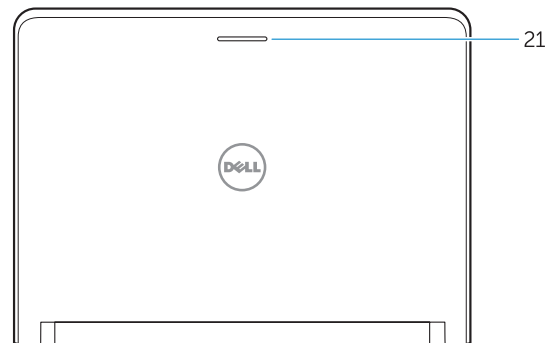

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Mikrofon
5. Sikkerhedskablets åbning
6. Tænd/sluk-knap
7. USB 3.0-stik
8. Indikator for strømstatus
9. Statusindikator for trådløs
10. Batteristatusindikator
11. Indikator for harddiskaktivitet
12. Hovedtelefonstik
13. SD-kortlæser
14. Højttalere

15. Berøringsplade
16. USB 3.0-stik
17. Mini-DisplayPort-stik
18. HDMI-stik
19. RJ45-stik
20. Strømstik
21. Netværksstatusindikator

1. Mikrofoni
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Mikrofoni
5. Suojakaapelin paikka
6. Virtapainike
7. USB 3.0 -liitäntä
8. Virran merkkivalo
9. Langattoman yhteyden tilavallo
10. Akun tilavallo
11. Kiintolevyn toimintavallo
12. Kuulokeliitäntä
13. SD-kortinlukija
14. Kaiuttimet

15. Kosketuslevy
16. USB 3.0 -liitäntä
17. Mini DisplayPort -liitin
18. HDMI-liitin
19. RJ45-liitäntä
20. Virtaliitäntä
21. Verkon tilan merkkivalo

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Mikrofon
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Strømknapp
7. USB 3.0-kontakt
8. Statuslampe for strøm
9. Statuslampe for trådløs
10. Statuslampe for batteri
11. Aktivitetslampe for harddisk
12. Kontakt for hodetelefon
13. SD-kortleser
14. Høyttalere

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Mikrofon
5. Plats för kabelläs
6. Strömbrytare
7. USB 3.0-kontakt
8. Strömstatuslampe
9. Statuslampe för trådlösa nätverk
10. Batteristatuslampe
11. Lampa för hårddiskaktivitet
12. Headsetkontakt
13. SD-kortläsare
14. Högtalare

15. Styreplate
16. USB 3.0-kontakt
17. Mini DisplayPort-kontakt
18. HDMI-kontakt
19. RJ45-kontakt
20. Strømkontakt
21. Statuslys til nettverket



OVFFX2A00