

# Latitude 13

Education Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

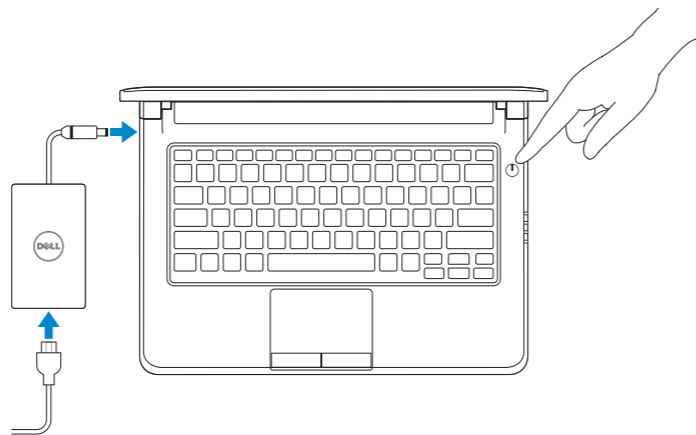

## 2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10

Suorita Windows 10 -asennus loppuun


Fullfør Windows 10 oppsett

Slutför Windows 10-inställningen

### Enable Support and Protection

Aktiver Support og Beskyttelse | Ota tuki ja suojaus käyttöön


Aktiver støtte og beskyttelse | Aktivera support och skydd

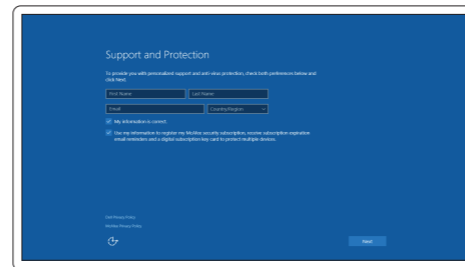

### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt | Anslut till ditt nätverk

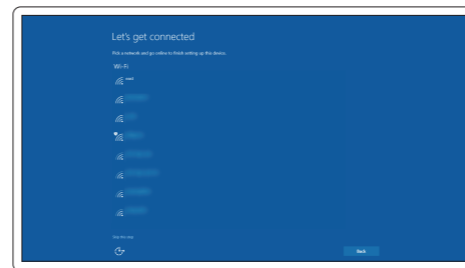

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for den trådløse netværksadgang, når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Hvis du kobler deg til en sikker trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

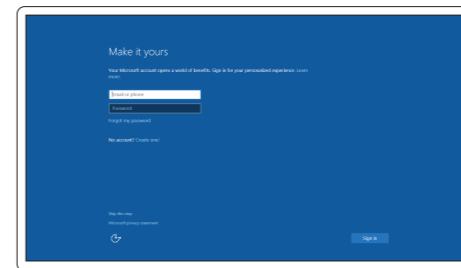

## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



**Dell Product Registration**

### Register your computer

Registrer computeren

Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din

Registrera din dator



**Dell SupportAssist**


### Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

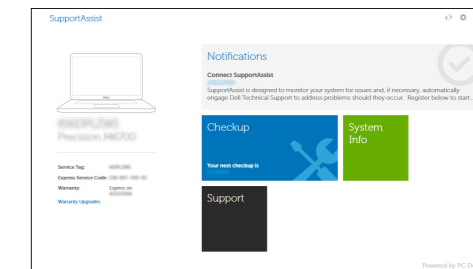

## Product support and manuals

Produktsupport og manualet  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsupport og håndbøger  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålágte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P47G**

**P47G002**

**Latitude-3350**


# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

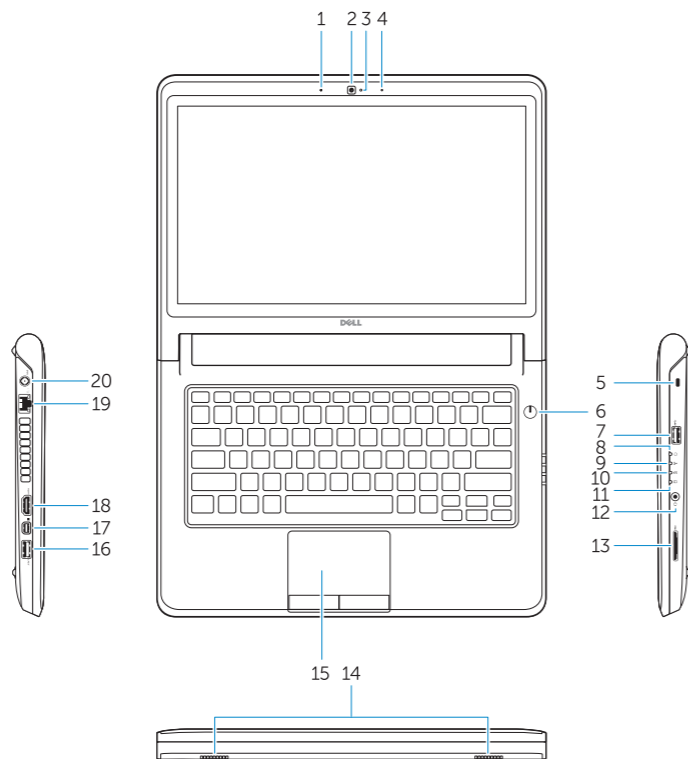

1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Power-status light
9. Wireless-status light
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Headset connector
13. SD-card reader
14. Speakers

15. Touchpad
16. USB 3.0 connector
17. Mini DisplayPort connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

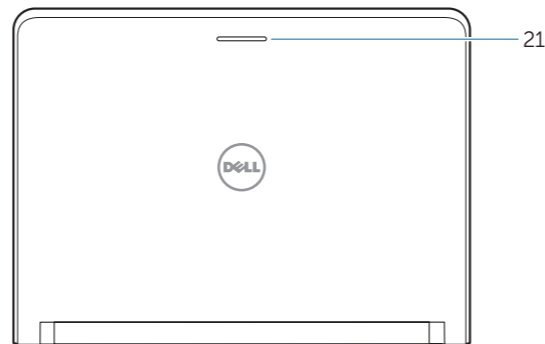

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Mikrofon
5. Sikkerhedskablets åbning
6. Tænd/sluk-knap
7. USB 3.0-stik
8. Indikator for strømstatus
9. Statusindikator for trådløs
10. Batteristatusindikator
11. Indikator for harddiskaktivitet
12. Hovedtelefonstik
13. SD-kortlæser
14. Højttalere

15. Berøringsplade
16. USB 3.0-stik
17. Mini-DisplayPort-stik
18. HDMI-stik
19. RJ45-stik
20. Strømstik
21. Netværksstatusindikator

1. Mikrofoni
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Mikrofoni
5. Suojakaapelin paikka
6. Virtapainike
7. USB 3.0 -liitäntä
8. Virran merkkivalo
9. Langattoman yhteyden tilavallo
10. Akun tilavallo
11. Kiintolevyn toimintavallo
12. Kuulokeliitäntä
13. SD-kortinlukija
14. Kaiuttimet

15. Kosketuslevy
16. USB 3.0 -liitäntä
17. Mini DisplayPort -liitin
18. HDMI-liitin
19. RJ45-liitäntä
20. Virtaliitäntä
21. Verkon tilan merkkivalo

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Mikrofon
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Strømknapp
7. USB 3.0-kontakt
8. Statuslampe for strøm
9. Statuslampe for trådløs
10. Statuslampe for batteri
11. Aktivitetslampe for harddisk
12. Kontakt for hodetelefon
13. SD-kortleser
14. Høyttalere

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Mikrofon
5. Plats för kabelläs
6. Strömbrytare
7. USB 3.0-kontakt
8. Strömstatuslampe
9. Statuslampe för trådlösa nätverk
10. Batteristatuslampe
11. Lampa för hårddiskaktivitet
12. Headsetkontakt
13. SD-kortläsare
14. Högtalare



0VFFX2A00