

# Dell Latitude 3440/3540

## Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

### Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

## Latitude 3440: vista anteriore e posteriore

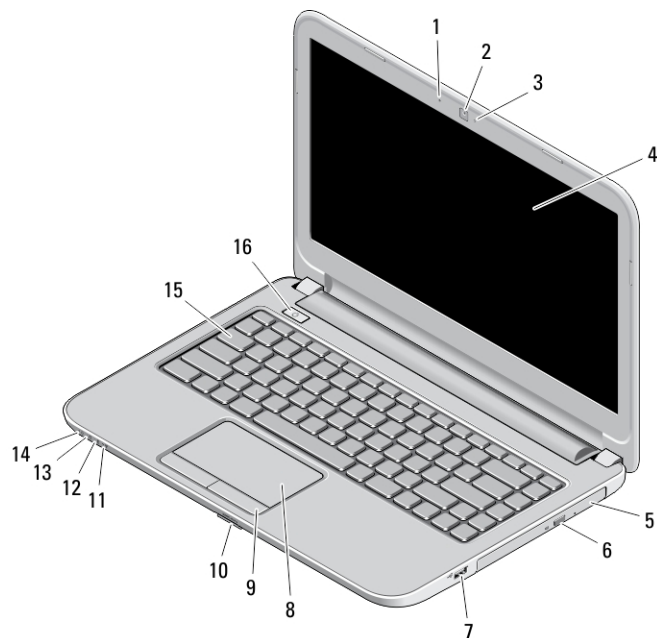



Figura 1. Vista anteriore

- |   |   |
|---|---|
| 1. microfono                                | 10. lettore scheda SD                         |
| 2. fotocamera                               | 11. indicatore di stato wireless              |
| 3. indicatore di stato della fotocamera     | 12. indicatore dello stato della batteria     |
| 4. schermo                                  | 13. indicatore di attività del disco rigido   |
| 5. unità ottica                             | 14. Indicatore dello stato dell'alimentazione |
| 6. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 15. tastiera                                  |
| 7. connettore USB 2.0                       | 16. pulsante di accensione                    |
| 8. touchpad                                 |   |
| 9. pulsanti del touchpad (2)                |   |



ORF22TA00


Modello normativo: P37G, P28F  
Tipo normativo: P37G004, P28F004  
2013 - 06

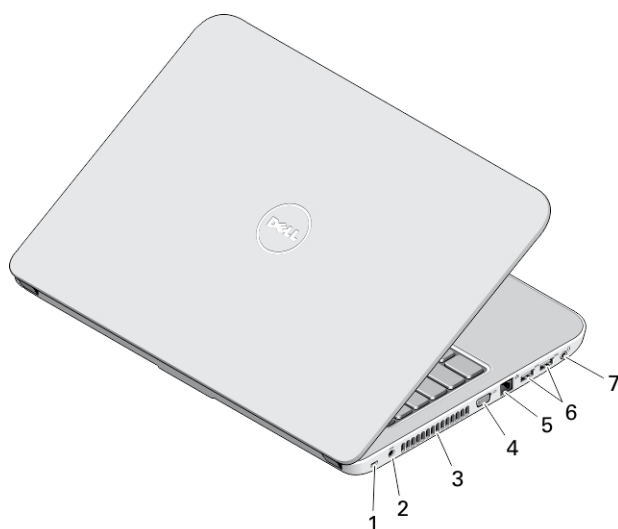

**Figura 2. Vista posteriore**


- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. slot per cavo di sicurezza    | 5. connettore di rete     |
| 2. connettore dell'alimentazione | 6. connettori USB 3.0 (2) |
| 3. prese di raffreddamento       | 7. connettore audio       |
| 4. connettore VGA                |                           |

## Latitude 3540: vista anteriore e posteriore

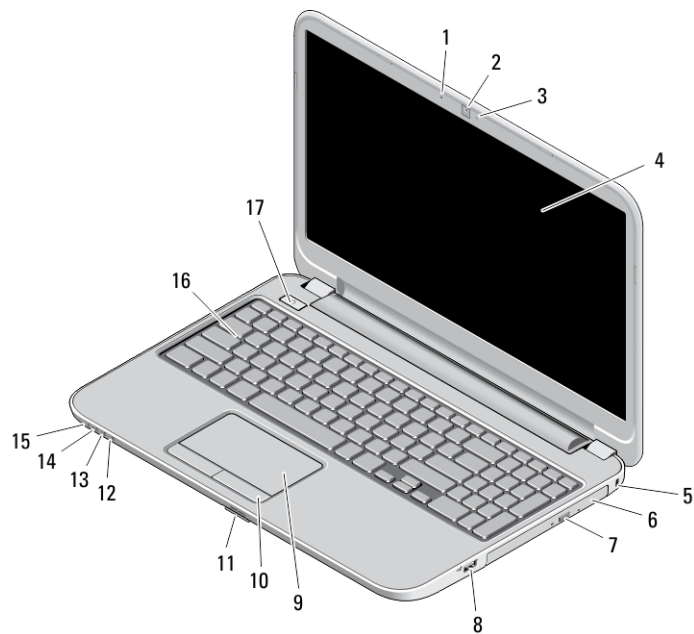

**Figura 3. Vista anteriore**

- |   |   |
|---|---|
| 1. microfono                                | 10. pulsanti del touchpad (2)                 |
| 2. fotocamera                               | 11. lettore scheda SD                         |
| 3. indicatore di stato della fotocamera     | 12. indicatore di stato wireless              |
| 4. schermo                                  | 13. indicatore dello stato della batteria     |
| 5. slot per cavo di sicurezza               | 14. indicatore stato del disco rigido         |
| 6. unità ottica                             | 15. Indicatore dello stato dell'alimentazione |
| 7. pulsante di espulsione dell'unità ottica | 16. tastiera                                  |
| 8. connettore USB 2.0                       | 17. pulsante di accensione                    |
| 9. touchpad                                 |   |

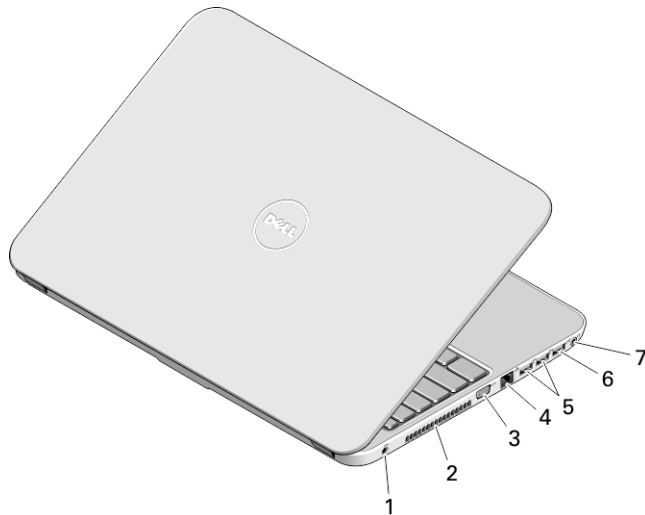

**Figura 4. Vista posteriore**

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. connettore dell'alimentazione | 5. connettori USB 3.0 (2) |
| 2. prese di raffreddamento       | 6. connettore USB 2.0     |
| 3. connettore VGA                | 7. connettore audio       |
| 4. connettore di rete            |                           |

**AVVERTENZA:** Non ostruire le prese d'aria, non introdurre oggetti ed evitare l'accumulo di polvere. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe danneggiare il computer o causare incendi. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

## Installazione rapida


**AVVERTENZA:** Prima di iniziare le procedure descritte in questa sezione, leggere le informazioni sulla sicurezza fornite assieme al computer. Per maggiori informazioni sulle best practice, consultare il sito Web [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**AVVERTENZA:** L'adattatore c.a. è compatibile con le prese elettriche di tutto il mondo. I connettori di alimentazione e le prese multiple variano in base al paese. L'utilizzo di un cavo incompatibile o non correttamente collegato alla presa multipla o alla presa elettrica potrebbe provocare incendi o il danneggiamento dell'apparecchiatura.

**⚠ ATTENZIONE:** Quando si scollega il cavo dell'adattatore c.a. dal computer, afferrare il connettore, non il cavo stesso, e tirare con decisione ma delicatamente, per evitare di danneggiare il cavo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a. accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per non danneggiare il cavo.


**📌 N.B.:** Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Collegare l'adattatore c.a. al connettore dell'adattatore c.a. sul computer e alla presa elettrica.

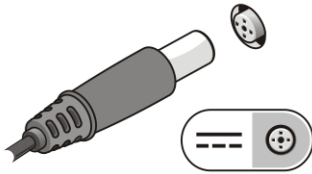


**Figura 5. Adattatore c.a.**

2. Collegare il cavo di rete (opzionale).

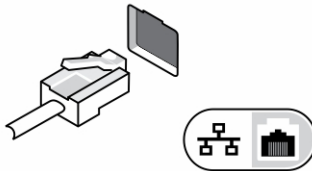

**Figura 6. Connettore di rete**

3. Collegare le periferiche USB, come un mouse o una tastiera (opzionale).

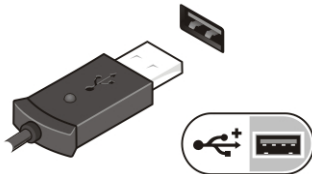

**Figura 7. Connettore USB**


4. Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di accensione per accendere il computer.



**Figura 8. Pulsante di accensione**

**📌 N.B.:** È consigliabile accendere il computer ed arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o collegare il computer ad una periferica di alloggiamento, oppure ad un'altra periferica esterna, quale una stampante.

## Specifiche

 **N.B.:** Le offerte variano da paese a paese. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per consultare le specifiche complete del computer, andare alla sezione **Specifiche** nel **Manuale del proprietario**, disponibile sul sito Web di supporto all'indirizzo [dell.com/support](http://dell.com/support). Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, accedere alla **Guida e supporto tecnico** del sistema operativo Windows e selezionare l'opzione che consente di visualizzare le informazioni relative al computer in uso.

---

### Alimentazione

---

Adattatore c.a.	65 W e 90 W
Tensione d'ingresso	Da 100 V c.a. a 240 V c.a.
batteria pulsante	Ioni di litio CR2032 da 3 V

---

Dimensioni	3440		3540	
	Non touch	Touch	Non touch	Touch
Altezza:				
con batteria a 4 elementi	25,00 mm (0,98 pollici)	27,90 mm (1,10 pollici)	25,30 mm (1,00 pollice)	27,85 mm (1,10 pollici)
con batteria a 6 elementi	29,60 mm (1,17 pollici)	32,90 mm (1,30 pollici)	31,30 mm (1,23 pollici)	33,85 mm (1,33 pollici)
Larghezza	346,00 mm (13,62 pollici)		376,00 mm (14,80 pollici)	
Profondità	245,00 mm (9,65 pollici)		259,00 mm (10,20 pollici)	
Peso:				
con batteria a 4 elementi	2,00 kg (4,41 libbre)	2,20 kg (4,85 libbre)	2,20 kg (4,85 libbre)	2,50 kg (5,51 libbre)
con batteria a 6 elementi	2,15 kg (4,74 libbre)	2,35 kg (5,18 libbre)	2,35 kg (5,18 libbre)	2,65 kg (5,84 libbre)

---

### Ambiente

---

Temperatura d'esercizio	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
-------------------------	------------------------------------

## Information para NOM (únicamente para México)

Le seguenti informazioni vengono fornite in riferimento al dispositivo descritto nel presente documento in conformità ai requisiti degli standard ufficiali del Messico (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1.5/1.6/1.7/2.5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3.42 A/4.62 A

## Individuare altre informazioni e risorse

Consultare i documenti sulla sicurezza e normativi spediti con il computer e il sito Web sulla conformità normativa all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) per maggiori informazioni su:

- Best practice sulla sicurezza
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare [www.dell.com](http://www.dell.com) per informazioni aggiuntive su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo USA)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili su [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

© 2013 Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi commerciali di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi registrati o marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio commerciale di proprietà della Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio della parola Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e un eventuale uso di tale marchio da parte di Dell Inc. è concesso in licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.