

Latitude 14

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

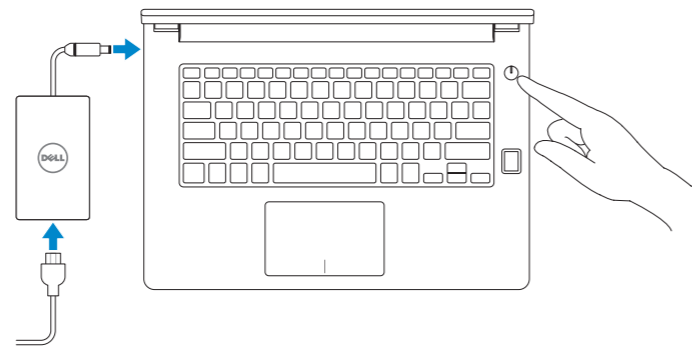

2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminez l'installation de Windows 10


Windows 10 Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows 10

Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Activer l'assistance et la protection


Support und Schutz aktivieren | Abilitare supporto e protezione

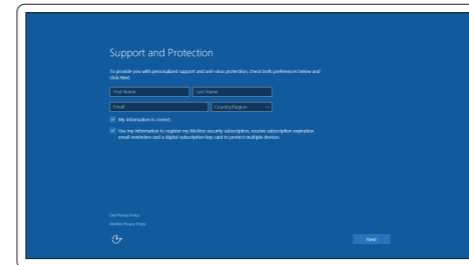

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

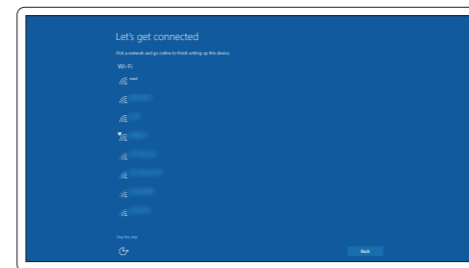

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

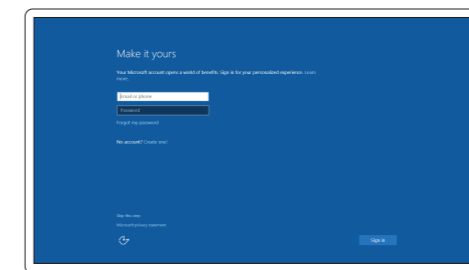

Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell

Dell-Apps lokaliseren | Localizzare le app Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registreer de computer

Enregistrez votre ordinateur

Computer registreren

Registrare il computer



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

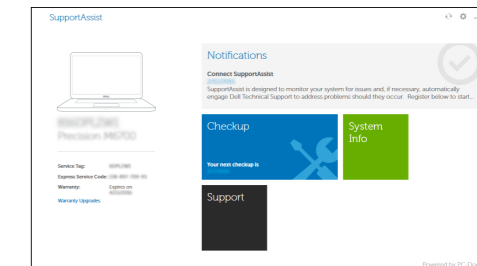

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model
Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P63G

P63G001

Latitude 14-3460

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzion

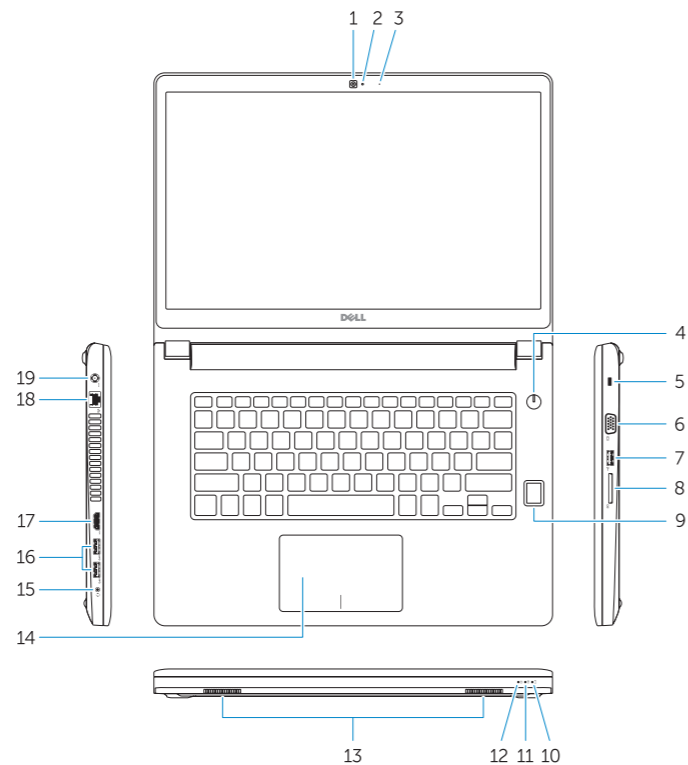

1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad

15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label

1. Camera
2. Statuslampje camera
3. Microfoon
4. Aan-/uitknop (Geen LED-lampje)
5. Sleuf voor beveiligingskabel
6. VGA-aansluiting
7. USB 2.0-aansluiting
8. Geheugenkaartlezer
9. Vingerafdrukkelezer (optioneel)
10. Statuslampje batterij
11. Activiteitenlampje vaste schijf
12. Stroomstatuslampje
13. Luidsprekers
14. Touchpad

15. Headsetconnector
16. USB 3.0-connector (2)
17. HDMI-connector
18. Netwerkaansluiting
19. Voedingskabelconnector
20. Batterij
21. Ontgrendelingsschuijfe accuhouder
22. Servicetaglabel

1. Caméra
2. Voyant d'état de la caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation (pas de voyant LED)
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Port VGA
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de carte mémoire
9. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
10. Voyant d'état de la batterie
11. Voyant d'activité du disque dur
12. Voyant d'état de l'alimentation

13. Haut-parleurs
14. Pavé tactile
15. Port pour casque
16. Port USB 3.0 (2)
17. Port HDMI
18. Port réseau
19. Port d'alimentation
20. Batterie
21. Loquet de déverrouillage de batterie
22. Étiquette de numéro de série

1. Kamera
2. Kamerastatusaanzeige
3. Mikrofoon
4. Betriebsschalter (Keine LED-Anzeige)
5. Sicherheitskabeleinschub
6. VGA-Anschluss
7. USB 2.0-Anschluss
8. Speicherkartenleser
9. Fingerabdruckleser (optional)
10. Akkuzustandsanzeige
11. Festplattenaktivitätsanzeige
12. Stromversorgungsanzeige
13. Lautsprecher

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante Accensione (nessun indicatore LED)
5. Slot cavo di protezione
6. Connettore VGA
7. Connettore USB 2.0
8. Lettore di schede di memoria
9. Lettore di impronte digitali (opzionale)
10. Indicatore di stato della batteria
11. Indicatore di attività del disco rigido

14. Touchpad
15. Kopfhöreranschluss
16. USB 3.0-Anschluss (2)
17. HDMI-Anschluss
18. Netzwerkanschluss
19. Netzanschluss
20. Akku
21. Akku-Entriegelungsriegel
22. Service-Tag-Etikett



0TP26WA00