

# Latitude 14

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

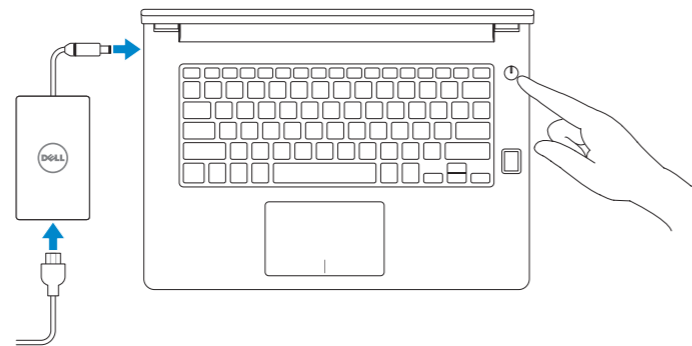


### 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10  
Terminez l'installation de Windows 10  
Windows 10 Setup abschließen  
Terminare l'installazione di Windows 10


#### Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Activer l'assistance et la protection  
Support und Schutz aktivieren | Abilitare supporto e protezione

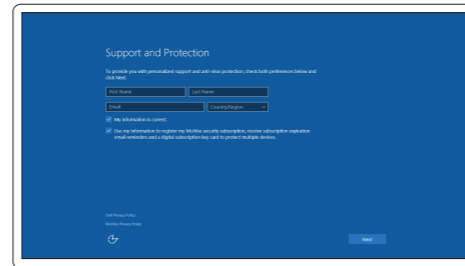

#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

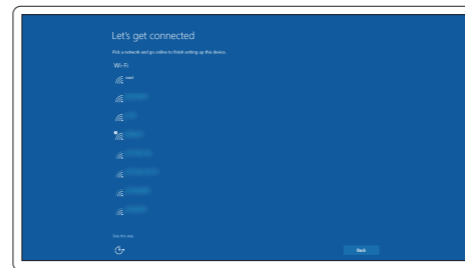

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.


**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

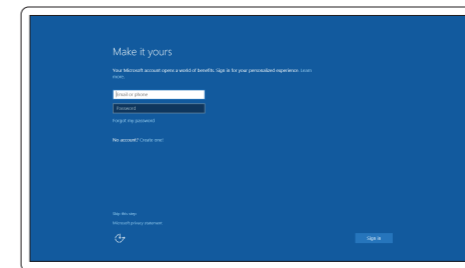

### Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell  
Dell-Apps lokaliseren | Localizzare le app Dell



**Dell Product Registration**

#### Register your computer


Registreer de computer  
Enregistrez votre ordinateur  
Computer registreren  
Registrare il computer



**Dell SupportAssist**

#### Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Computer überprüfen und actualiseren  
Verificare e aggiornare il computer

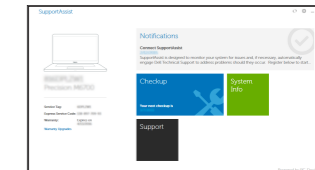

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Wettelijk model  
Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer  
Modello di conformità alle normative

## Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P63G**

**P63G001**

**Latitude 14-3470**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzion

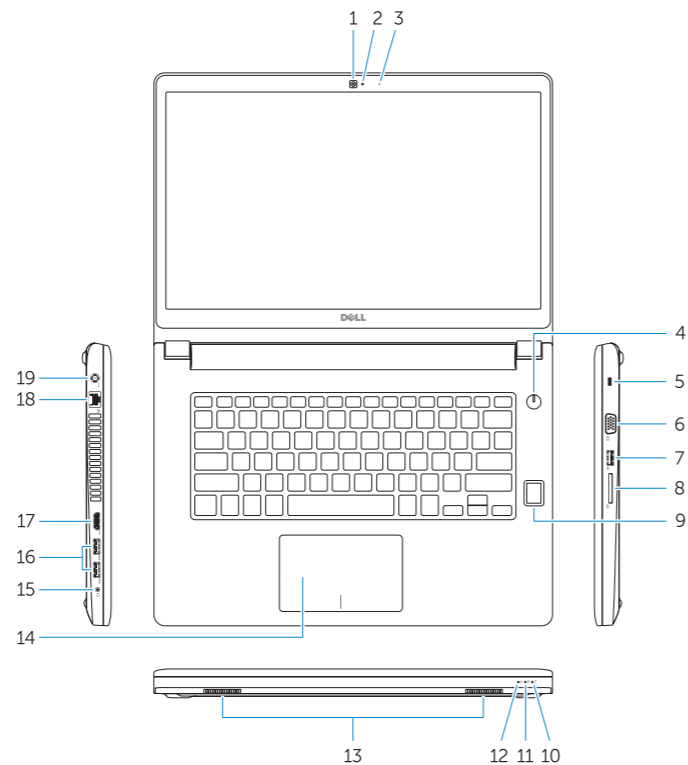

1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad

15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label

1. Camera
2. Statuslampje camera
3. Microfoon
4. Aan-/uitknop (Geen LED-lampje)
5. Sleuf voor beveiligingskabel
6. VGA-aansluiting
7. USB 2.0-aansluiting
8. Geheugenkaartlezer
9. Vingerafdruklezer (optioneel)
10. Statuslampje batterij
11. Activiteitenlampje vaste schijf
12. Stroomstatuslampje
13. Luidsprekers
14. Touchpad

15. Headsetconnector
16. USB 3.0-connector (2)
17. HDMI-connector
18. Netwerkaansluiting
19. Voedingskabelconnector
20. Batterij
21. Ontgrendelingsschuijfe accuhouder
22. Servicetaglabel

1. Caméra
2. Voyant d'état de la caméra
3. Microphone
4. Bouton d'alimentation (pas de voyant LED)
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Port VGA
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de carte mémoire
9. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
10. Voyant d'état de la batterie
11. Voyant d'activité du disque dur
12. Voyant d'état de l'alimentation

13. Haut-parleurs
14. Pavé tactile
15. Port pour casque
16. Port USB 3.0 (2)
17. Port HDMI
18. Port réseau
19. Port d'alimentation
20. Batterie
21. Loquet de déverrouillage de batterie
22. Étiquette de numéro de série

1. Kamera
2. Kamerastatusaanzeige
3. Mikrofoon
4. Betriebsschalter (Keine LED-Anzeige)
5. Sicherheitskabeleinschub
6. VGA-Anschluss
7. USB 2.0-Anschluss
8. Speicherkartenleser
9. Fingerabdruckleser (optional)
10. Akkuzustandsanzeige
11. Festplattenaktivitätsanzeige
12. Stromversorgungsanzeige
13. Lautsprecher

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante Accensione (nessun indicatore LED)
5. Slot cavo di protezione
6. Connettore VGA
7. Connettore USB 2.0
8. Lettore di schede di memoria
9. Lettore di impronte digitali (opzionale)
10. Indicatore di stato della batteria
11. Indicatore di attività del disco rigido

14. Touchpad
15. Kopfhöreranschluss
16. USB 3.0-Anschluss (2)
17. HDMI-Anschluss
18. Netzwerkanschluss
19. Netzanschluss
20. Akku
21. Akku-Entriegelungsriegel
22. Service-Tag-Etikett

12. Indicatore di stato dell'alimentazione
13. Altoparlanti
14. Touchpad
15. Connettore auricolare
16. Connettori USB 3.0 (2)
17. Connettore HDMI
18. Connettore di rete
19. Connettore di alimentazione
20. Batteria
21. Dispositivo di chiusura della batteria
22. Etichetta Numero di servizio



0RF9VYA00