


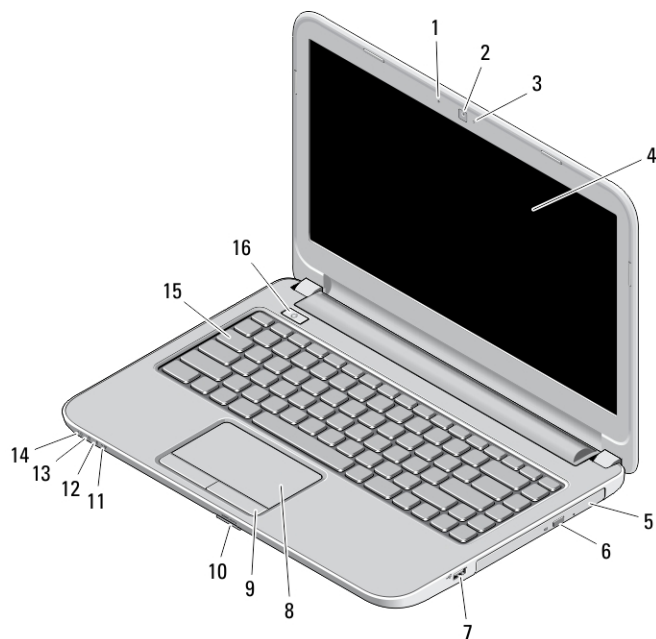
Dell Latitude 3440/3540

Konfiguracja i funkcje komputera

Informacja o ostrzeżeniach


 **PRZESTROGA:** Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Latitude 3440 — widok z przodu i z tyłu




Rysunek 1. Widok z przodu

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. mikrofon | 10. czytnik kart SD |
| 2. kamera | 11. lampka stanu sieci bezprzewodowej |
| 3. lampka stanu kamery | 12. lampka stanu akumulatora |
| 4. wyświetlacz | 13. lampka aktywności dysku twardego |
| 5. napęd dysków optycznych | 14. lampka stanu zasilania |
| 6. przycisk wysuwania dysku optycznego | 15. klawiatura |
| 7. złącze USB 2.0 | 16. przycisk zasilania |
| 8. tabliczka dotykowa | |
| 9. przyciski tabliczki dotykowej (2) | |

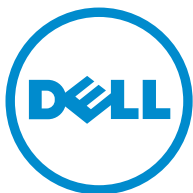

00M4CWA00


Model regulacji: P37G, P28F
Typ regulacji: P37G004, P28F004
2013 - 06

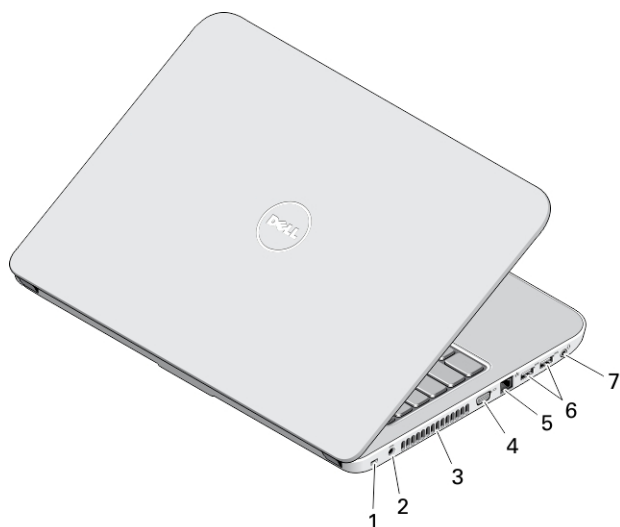

Rysunek 2. Widok z tyłu


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. gniazdo linki antykradzieżowej | 5. złącze sieciowe |
| 2. złącze zasilania | 6. złącza USB 3.0 (2) |
| 3. otwory wentylacyjne | 7. złącze audio |
| 4. złącze VGA | |

Latitude 3540 — widok z przodu i z tyłu

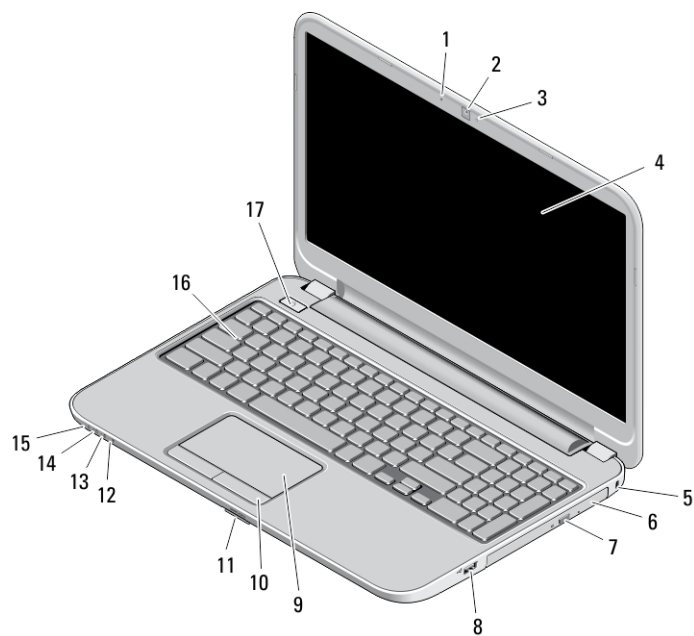

Rysunek 3. Widok z przodu

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. mikrofon | 10. przyciski tabliczki dotykowej (2) |
| 2. kamera | 11. czytnik kart SD |
| 3. lampka stanu kamery | 12. lampka stanu sieci bezprzewodowej |
| 4. wyświetlacz | 13. lampka stanu akumulatora |
| 5. gniazdo linki antykradzieżowej | 14. lampka stanu dysku twardego |
| 6. napęd dysków optycznych | 15. lampka stanu zasilania |
| 7. przycisk wysuwania dysku optycznego | 16. klawiatura |
| 8. złącze USB 2.0 | 17. przycisk zasilania |
| 9. tabliczka dotykowa | |

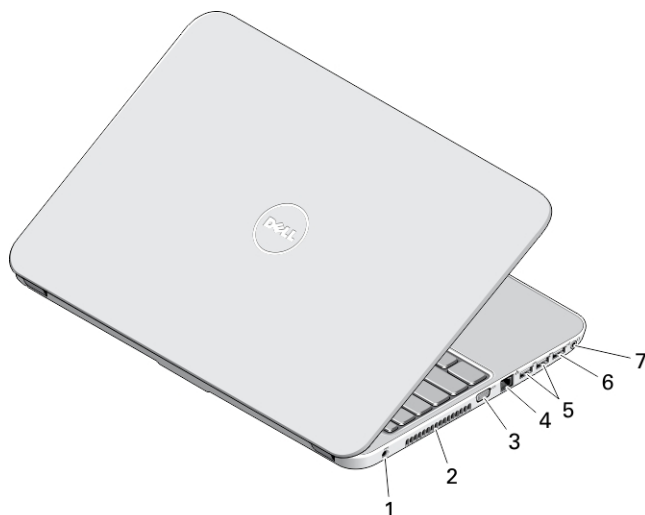


Rysunek 4. Widok z tyłu


- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. złącze zasilania | 5. złącza USB 3.0 (2) |
| 2. otwory wentylacyjne | 6. złącze USB 2.0 |
| 3. złącze VGA | 7. złącze audio |
| 4. złącze sieciowe | |


PRZESTROGA: Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera wzrasta, włącza się wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

Szybka konfiguracja


PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie www.dell.com/regulatory_compliance

 **PRZESTROGA:** Zasilacz współpracuje z gniaздkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe przyłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.

 **OSTRZEŻENIE:** Odłączając zasilacz od komputera, należy chwycić za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.


 **UWAGA:** Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.

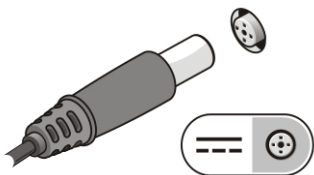


Rysunek 5. Zasilacz

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).

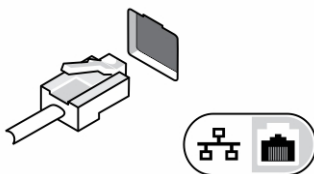

Rysunek 6. Złącze sieciowe

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).

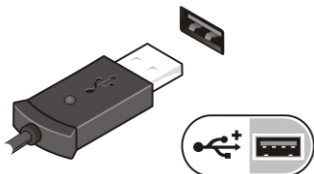


Rysunek 7. Złącze USB


4. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



Rysunek 8. Przycisk zasilania

 **UWAGA:** Zaleca się włączenie i wyłączenie komputera przynajmniej jeden raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub przyłączeniem komputera do urządzenia dokupującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

Dane techniczne

 **UWAGA:** Oferta może różnić się w zależności od regionu. Poniższe specyfikacje zawierają tylko te elementy, których dostarczenie z komputerem wymagane jest przez prawo. Aby zapoznać się z pełną specyfikacją komputera, należy zapoznać się z sekcją **Specyfikacje** w **Podręczniku użytkownika**, który dostępny jest na stronie dell.com/support. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji komputera, zapoznaj się z działem **Pomoc i obsługa techniczna** w systemie operacyjnym Windows i wybierz opcję umożliwiającą przeglądanie informacji o komputerze.

Zasilanie				
Zasilacz	65 W i 90 W			
Napięcie wejściowe	prąd zmienny 100 V do 240 V			
bateria pastylkowa	Litowo-jonowa, 3 V CR2032			

Wymiary i masa	3440		3540	
	Bez ekranu dotykowego	Funkcje dotykowe	Bez ekranu dotykowego	Funkcje dotykowe
Wysokość:				
z akumulatorem 4-ogniowym	25,00 mm (0,98")	27,90 mm (1,10")	25,30 mm (1,00")	27,85 mm (1,10")
z akumulatorem 6-ogniowym	29,60 mm (1,17")	32,90 mm (1,30")	31,30 mm (1,23")	33,85 mm (1,33")
Szerokość	346,00 mm (13,62")		376,00 mm (14,80")	
Długość	245,00 mm (9,65")		259,00 mm (10,20")	
Masa:				
z akumulatorem 4-ogniowym	2,00 kg (4,41 funta)	2,20 kg (4,85 funta)	2,20 kg (4,85 funta)	2,50 kg (5,51 funta)
z akumulatorem 6-ogniowym	2,15 kg (4,74 funta)	2,35 kg (5,18 funta)	2,35 kg (5,18 funta)	2,65 kg (5,84 funta)

Środowisko pracy	
Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)

Information para NOM (únicamente para México)

Zgodnie z meksykańskimi przepisami NOM na urządzeniu opisanym w tym dokumencie są umieszczone następujące informacje.

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1.5/1.6/1.7/2.5 A

Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3.42 A/4.62 A

Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance, można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

Na stronie internetowej www.dell.com można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie są dostępne na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.