

Latitude 15

3000 Series

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التشغيل

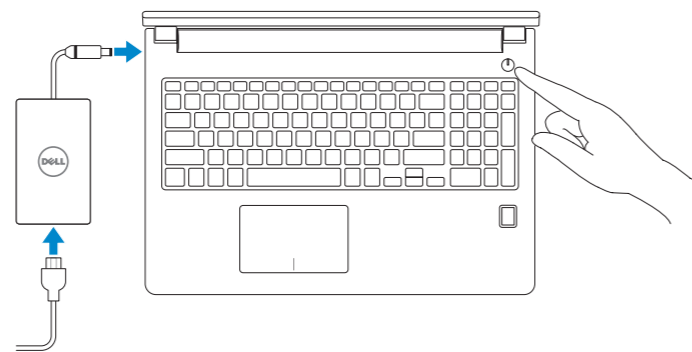

2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10

Finalice la configuración de Windows 10


Hoàn tất cài đặt Windows 10

إنهاء إعداد Windows 10

Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan | Active Soporte y protección


Bật Hỗ trợ và Bảo vệ | تمكين الدعم والحماية

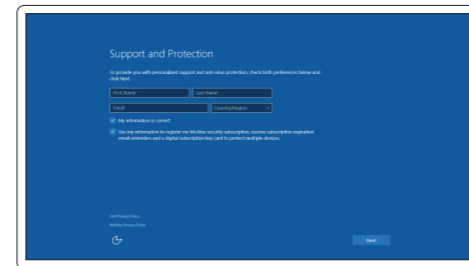

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda | Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn | التوصيل بالشبكة

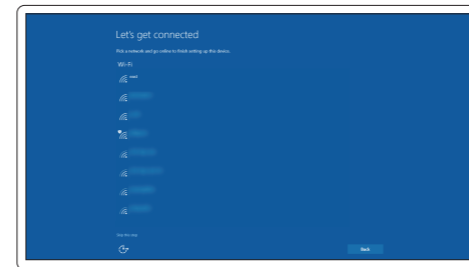

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

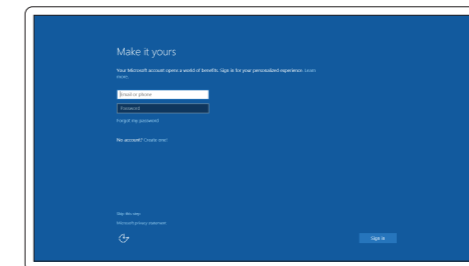

Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Daftarkan komputer Anda

Registre el equipo

Đăng ký máy tính của bạn

تسجيل الكمبيوتر



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

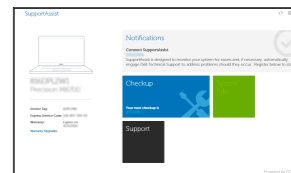

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Soporte del producto y manuales

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo

Model quy định | النموذج التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo

Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P50F

P50F001

Latitude 15-3570

Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

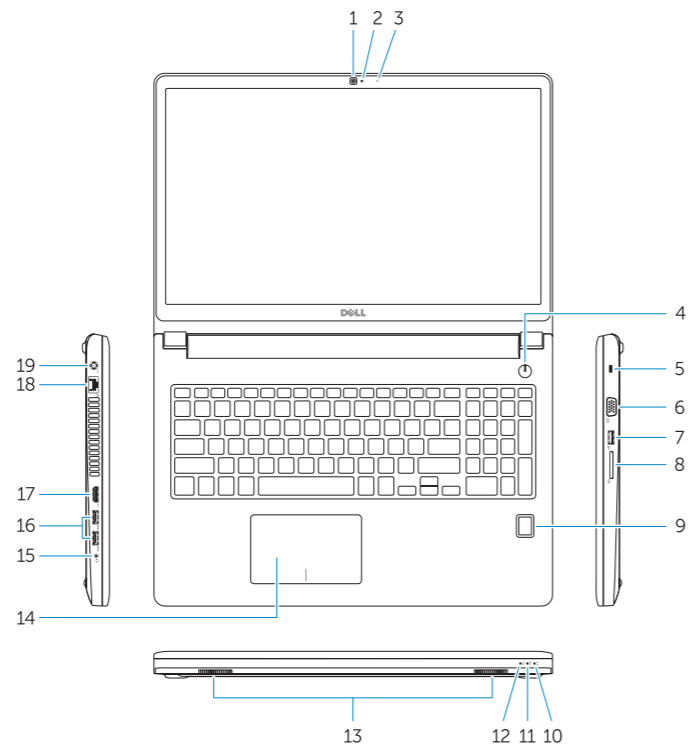

1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad

15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante Accensione (nessun indicatore LED)
5. Slot cavo di protezione
6. Connettore VGA
7. Connettore USB 2.0
8. Lettore di schede di memoria
9. Lettore di impronte digitali (opzionale)
10. Indicatore di stato della batteria
11. Indicatore di attività del disco rigido
12. Indicatore di stato dell'alimentazione
13. Altoparlanti

14. Touchpad
15. Connettore auricolare
16. Connettori USB 3.0 (2)
17. Connettore HDMI
18. Connettore di rete
19. Connettore di alimentazione
20. Batteria
21. Dispositivo di chiusura della batteria
22. Etichetta Numero di servizio

1. Máy ảnh
2. Đèn trạng thái camera
3. Micrô
4. Nút nguồn (không có đèn LED chỉ báo)
5. Khe cấp bảo vệ
6. Đầu nối VGA
7. Đầu nối USB 2.0
8. Bộ đọc thẻ nhớ
9. Đầu đọc dấu vân tay (tùy chọn)
10. Đèn trạng thái pin
11. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
12. Đèn trạng thái nguồn
13. Loa
14. Bàn di chuột
15. Đầu nối tai nghe
16. Đầu nối USB 3.0 (2)
17. Đầu nối HDMI
18. Đầu nối mạng
19. Đầu nối nguồn
20. Pin
21. Chốt mở pin
22. Nhãn thẻ bảo trì



0YWTk1A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-10

15. موصل سماعة الرأس
16. موصل USB 3.0 (2)
17. موصل HDMI
18. موصل الشبكة
19. موصل التيار
20. البطارية
21. قفل تحرير البطارية
22. ملصق رمز الخدمة

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الميكروفون
4. زر التشغيل (بدون مؤشر LED)
5. فتحة كبل الأمان
6. موصل VGA
7. موصل USB 2.0
8. قارئ بطاقة الذاكرة
9. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
10. مصباح حالة البطارية
11. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
12. مصباح حالة الطاقة
13. السماعات
14. لوحة اللمس