

# Latitude 12

7000 Series 2-in-1

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




## 1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και ενεργοποιήστε το tablet σας

Ligar o adaptador de corrente e ligar o tablet

Подсоедините адаптер питания и включите планшет

חבר את מתאם החשמל והפעל את הטאבלט

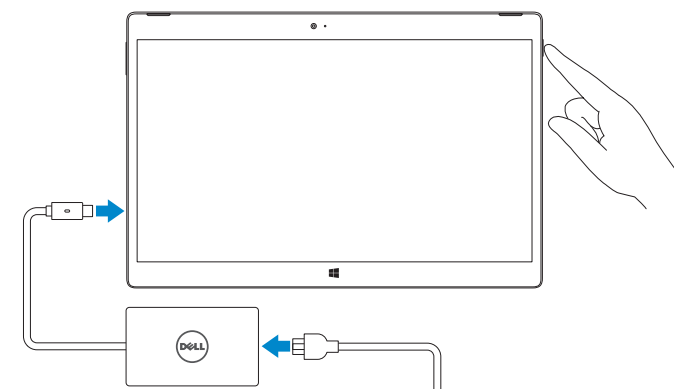

**NOTE:** It is recommended to insert the micro-SIM card and the microSD card before powering on the tablet.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Συνιστούμε να τοποθετήσετε την κάρτα micro-SIM και την κάρτα microSD προτού θέσετε σε λειτουργία το tablet.

**NOTA:** Recomenda-se que insira o cartão micro SIM e o cartão microSD antes de ligar o tablet.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется вставить карту micro-SIM и microSD перед включением планшета.

**הערה:** מומלץ להכניס את כרטיס micro-SIM ואת כרטיס microSD לפני הפעלת הטאבלט.


## 2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Finalizar a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

הגדרת Windows 10 הסתיימה

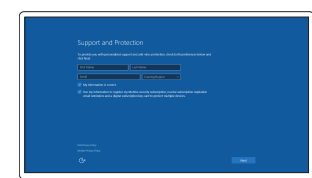


### Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας

Activar Suporte e Protecção

Включить поддержку и защиту

אפשר תמיכה והגנה

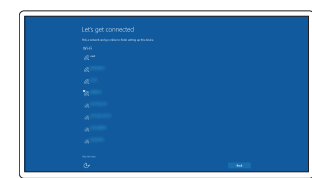

### Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se precisar de conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

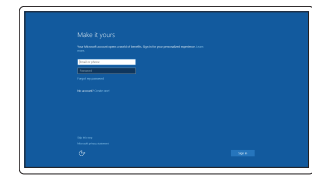

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό.

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

הכנסו לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

## Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי Dell



**Dell Product Registration**

### Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας

Registar o computador

Зарегистрируйте компьютер

רשום את המחשב שלך



**SupportAssist**

### Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e actualize o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך


## Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)

Τοποθετήστε την προαιρετική κάρτα μνήμης micro-SIM και microSD (πωλείται χωριστά)

Insira o cartão opcional micro SIM e o cartão de memória microSD (vendidos separadamente)

Вставьте карту micro-SIM или microSD (приобретается отдельно)

הכנסו כרטיסי זיכרון micro-SIM ו-microSD אופציונליים (נמכרים בנפרד)

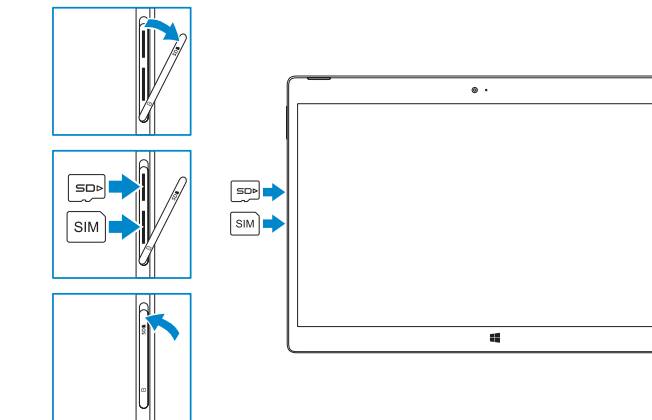

**NOTE:** Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε σωστά την κάρτα και να την τοποθετήσετε μέσα στην υποδοχή της ως το τέρμα.

**NOTA:** Certifique-se de que o cartão está alinhado correctamente e que está inserido totalmente.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь что карта расположена правильно и вставлена полностью.

**הערה:** ודאו שהכרטיס מיושר כהלכה וכנסו עד הסוף.

## Connecting to your network — optional

Σύνδεση στο δίκτυό σας — προαιρετικά


A ligar à sua rede — opcional

Подключение к сети — необязательно

חיבור לרשת — אופציונלי



In the system tray, tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

Στην περιοχή ειδοποιήσεων πατήστε το εικονίδιο ασύρματης επικοινωνίας , επιλέξτε το δίκτυό σας και πατήστε την επιλογή **Σύνδεση**.

No tabuleiro do sistema, toque no ícone sem fios , seleccione a sua rede e toque em **Ligar**.

В панели уведомлений коснитесь значка беспроводной сети , выберите сеть и коснитесь **Подключиться**.

במגש המערכת, הקש על סמל האלחוט , בחר את הרשת ולאחר מכן הקש על **התחבר**.

**NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν επιθυμείτε σύνδεση σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία του δικτύου σας προτού συνδεθείτε.

**NOTA:** Para uma ligação de banda larga móvel, poderá ter que activar o seu serviço de rede antes de se ligar.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для широкополосного мобильного подключения возможно потребуется активировать сетевой сервис.

**הערה:** בחיבור פס רחב לנייד, ייתכן שתצטרך להפעיל את שירות הרשת לפני ההתחברות.


## Connecting the keyboard and Folio

Σύνδεση του πληκτρολογίου και του Folio

A ligar o teclado e o Folio

Подсоедините клавиатуру и Folio

חיבור המקלדת והכיוסי

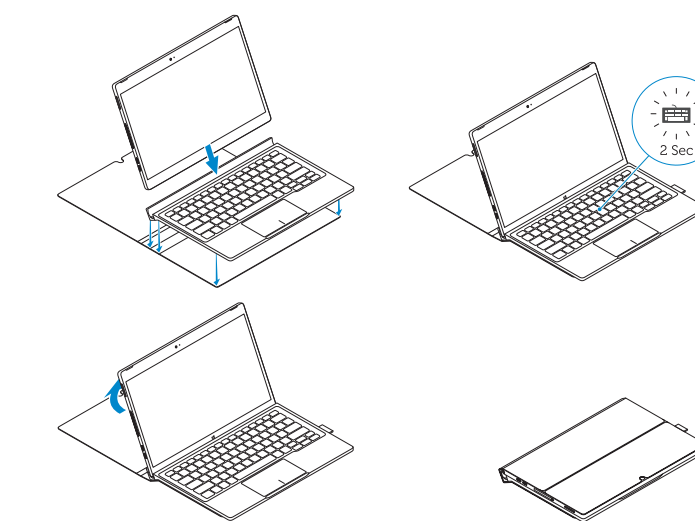

**NOTE:** The keyboard backlight turns on for 2 seconds when the tablet-docking pins and keyboard-docking pins are aligned correctly.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου ανάβει επί 2 δευτερόλεπτα όταν ευθυγραμμιστούν σωστά οι ακίδες σύνδεσης του tablet και οι ακίδες σύνδεσης του πληκτρολογίου.

**NOTA:** A retroiluminação do teclado liga-se durante 2 segundos quando os pinos de ancoragem do tablet e do teclado estão alinhados correctamente.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда контакты для стыковки планшета будут совмещены с контактами для стыковки клавиатуры, подсветка клавиатуры включится на 2 секунды.

**הערה:** התאורה האחורית של המקלדת מופעלת במשך שתי שניות כאשר הפינים של תחנת העגינה של הטאבלט והפינים של תחנת העגינה של המקלדת מיושרים כהלכה.

#### Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produtos e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

#### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell לא קח

#### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

#### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

היקף תקנה

#### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | היקף תקנה

#### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מחשב

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

T02H

T02H001

Latitude 12 7275


## Disconnecting the keyboard and Folio

Αποσύνδεση του πληκτρολογίου και του Folio


A desligar o teclado e o Folio

Отключение клавиатуры и Folio

ניתוק המקלדת והכיסוי

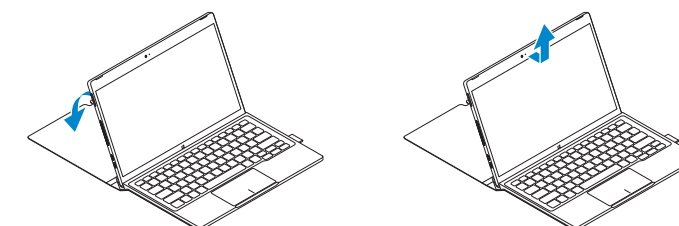

## Dell Premier Magnetic Folio

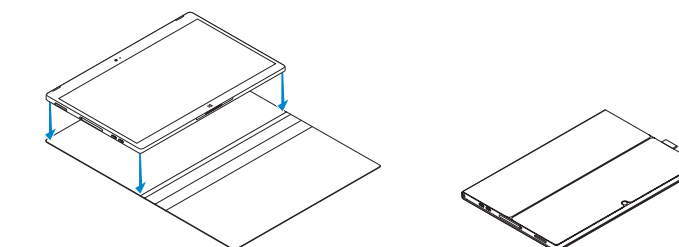


## Connecting the keyboard

Σύνδεση του πληκτρολογίου

Colocar o teclado

Присоединение клавиатуры

חיבור המקלדת

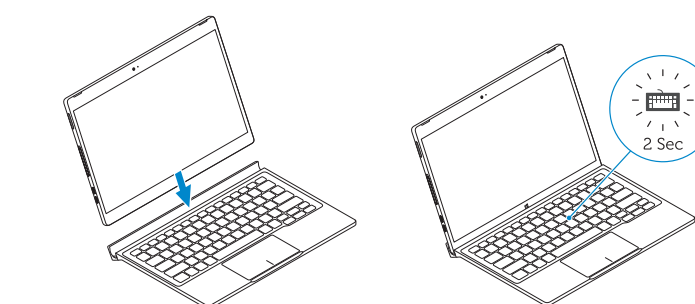


## Disconnecting the keyboard

Αποσύνδεση του πληκτρολογίου

Remover o teclado



Отсоединение клавиатуры

ניתוק המקלדת

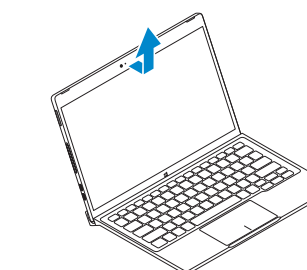

## Features

Δυνατότητες | Características | Функции | תכונות

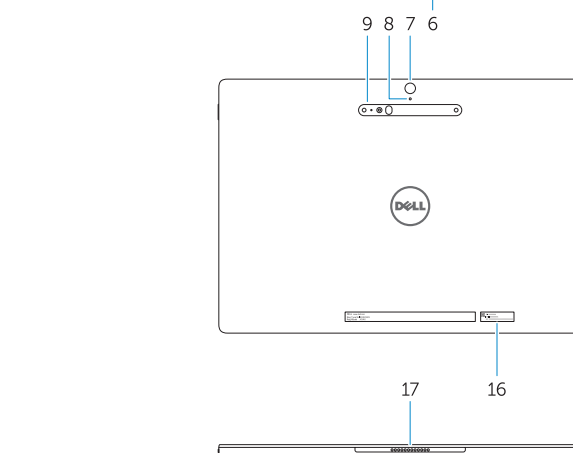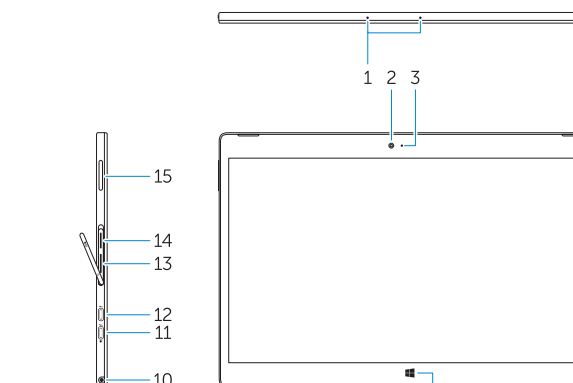

1. Microphones
2. Front camera
3. Front camera-status light
4. Power button
5. Noble security-cable slot
6. Windows home key
7. Rear camera
8. Microphone
9. 3D Rear Camera
10. Headset connector
11. USB Type-C connector
12. USB Type-C connector / Charging connector

13. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
14. MicroSD memory card reader
15. Volume button
16. Service-tag label
17. Dock pins
18. Dock pins

1. Microfones
2. Câmera frontal
3. Luz de estado da câmara frontal
4. Botão Ligar
5. Ranhura do cabo de segurança Noble
6. Botão de início do Windows
7. Câmara posterior
8. Microfone
9. Câmara 3D posterior
10. Conector para auscultadores
11. Conector USB de tipo C
12. Conector USB de tipo C / conector de carregamento

13. Leitor de micro-SIM (apenas nos modelos LTE/HSPA+)
14. Leitor de cartões de memória microSD
15. Botão do volume
16. Etiqueta de serviço
17. Pinos de ancoragem
18. Pinos de ancoragem

14. קורא כרטיסי זיכרון microSD
15. לחצן עוצמת הקול
16. תווית תג שירות
17. פני עגינה
18. פני עגינה

1. מיקרופונים
2. מצלמה קדמית
3. נורית מצב מצלמה קדמית
4. לחצן הפעלה
5. חריץ כבל אבטחה Noble
6. מקש דף הבית של Windows
7. מצלמה אחורית
8. מיקרופון
9. מצלמת תלת ממד אחורית
10. מחבר לדיבורית אישית
11. מחבר USB type C
12. מחבר USB type C / טעינת מחבר
13. קורא כרטיסי Micro-SIM (דגמי LTE/HSPA+ בלבד)



0J80FDA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-11