

# Latitude 12

7000 Series 2-in-1

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع


### 1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Sambungkan adaptor daya dan hidupkan tablet Anda

Conecte el adaptador de alimentación y encienda su tableta

Kết nối bộ chuyển đổi nguồn và mở máy tính bảng của bạn

توصيل مهبط التيار وتشغيل جهازك اللوحي

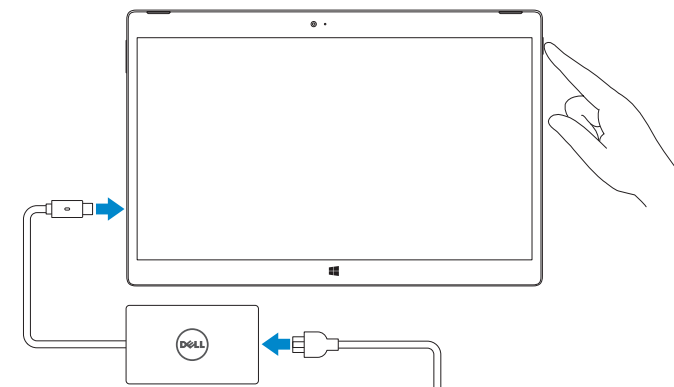

**NOTE:** It is recommended to insert the micro-SIM card and the microSD card before powering on the tablet.

**CATATAN:** Direkomendasikan agar Anda memasukkan kartu micro-SIM dan kartu microSD sebelum menghidupkan daya tablet.

**NOTA:** Se recomienda insertar la tarjeta micro-SIM y la tarjeta microSD antes de encender la tableta.

**GHI CHÚ:** Khuyến cáo nên lắp thẻ micro-SIM và thẻ microSD trước khi bật nguồn máy tính bảng.

**ملاحظة:** يوصى بإدخال بطاقة SIM مصغرة وبطاقة microSD قبل تشغيل الجهاز اللوحي.




### 2 Finish Windows 10 setup

Menyelesaikan pengaturan Windows 10

Finalice la configuración de Windows 10

Hoàn tất cài đặt Windows 10

Windows 10 إنهاء إعداد

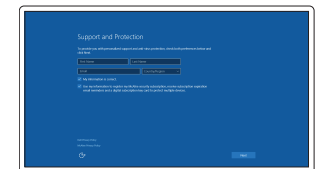


#### Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan

Active Soporte y protección

Bật Hỗ trợ và Bảo vệ

تمكين الدعم والحماية

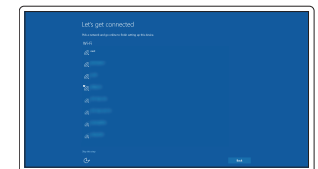

#### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مأمونة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

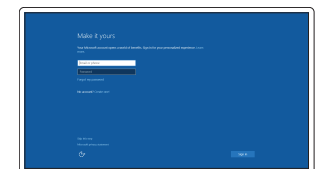

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda

atau buat akun lokal.

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft

o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn

hoặc tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | Dell تحديد موقع تطبيقات



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

Daftarkan komputer Anda

Registre el equipo

Đăng ký máy tính của bạn

تسجيل الكمبيوتر



#### SupportAssist

#### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه




### Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)

Masukkan kartu micro-SIM dan kartu memori microSD opsional (dijual terpisah)

Inserte la tarjeta micro-SIM y la tarjeta de memoria microSD opcionales (se vende por separado)

Lắp thẻ micro-SIM tùy chọn và thẻ nhớ microSD (bán riêng)

أدخل بطاقة SIM المصغرة وبطاقة ذاكرة microSD (تباع منفصلة)

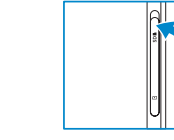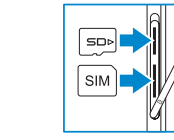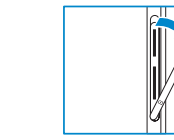

**NOTE:** Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.

**CATATAN:** Pastikan kartu tersebut disejajarkan dengan benar dan dimasukkan seluruhnya.

**NOTA:** Asegúrese de que la tarjeta está correctamente alineada e insertada hasta el final.

**GHI CHÚ:** Đảm bảo thẻ được căn chỉnh đúng cách và được lắp vào hết mức.

**ملاحظة:** تأكد من محاذاة البطاقة بشكل صحيح وإدخالها بالطريقة الصحيحة.


### Connecting to your network — optional

Menyambungkan ke jaringan Anda — opsional

Conéctese a una red (opcional)

Kết nối vào mạng của bạn — tùy chọn

الاتصال بالشبكة لديك — اختياري

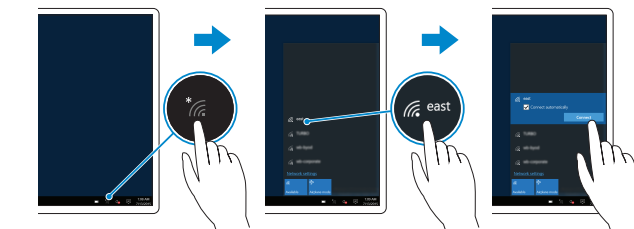

In the system tray, tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

Di dalam baki sistem, ketuk ikon nirkabel , pilih jaringan Anda, dan ketuk **Sambungkan**.

En la bandeja del sistema, toque el icono de conexión inalámbrica , seleccione la red y toque **Conectar**.

Trong khay hệ thống, hãy nhấp vào biểu tượng không dây , chọn mạng của bạn, và nhấn **Kết nối**.

في لوحة النظام، انقر فوق رمز اللاسلكي , وحدد شبكتك وانقر فوق اتصال.

**NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.

**CATATAN:** Untuk koneksi broadband seluler, Anda mungkin perlu mengaktifkan layanan jaringan Anda sebelum menyambungkan.

**NOTA:** Para la conexión de banda ancha móvil, puede que tenga que activar el servicio de red antes de realizar la conexión.

**GHI CHÚ:** Đối với kết nối mạng băng rộng qua di động, bạn có thể cần phải kích hoạt dịch vụ mạng của mình trước khi kết nối.

**ملاحظة:** فيما يتعلق باتصال الجوال واسع المجال، قد يلزم تنشيط خدمة الشبكة لديك قبل الاتصال.


### Connecting the keyboard and Folio

Menyambungkan keyboard dan Folio

Conexión del teclado y de la funda

Kết nối bàn phím và vỏ bảo vệ Folio

توصيل لوحة المفاتيح وFolio

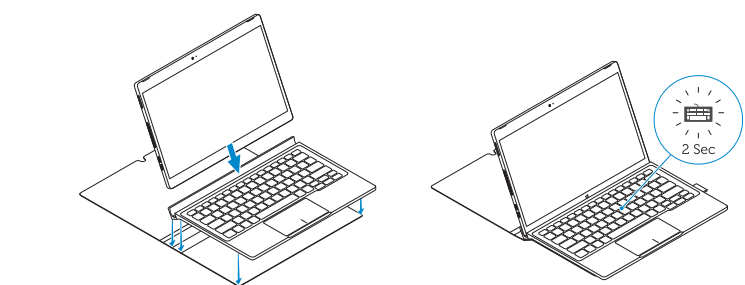

**NOTE:** The keyboard backlight turns on for 2 seconds when the tablet-docking pins and keyboard-docking pins are aligned correctly.

**CATATAN:** Lampu latar keyboard menyala selama 2 detik ketika pin docking tablet dan pin docking keyboard diselaraskan dengan benar.

**NOTA:** La retroiluminación del teclado se ilumina durante 2 segundos cuando las patas de acoplamiento de la tableta y las patas de acoplamiento del teclado se alinean de forma correcta.

**GHI CHÚ:** Đèn nền bàn phím sẽ bật sáng trong 2 giây khi các chân gắn đế của máy tính bảng và chân gắn đế của bàn phím được căn chỉnh chính xác.

**ملاحظة:** يتم تشغيل الضوء الخلفي للوحة المفاتيح لمدة ثانيتين عندما يتم محاذاة أمتان إرساء الجهاز اللوحي وأمتان إرساء لوحة المفاتيح بطريقة صحيحة.

**Product support and manuals**  
 Dukungan produk dan panduan  
 Manuales y soporte técnico de productos  
 Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
 دعم المنتج والدلائل

**Contact Dell**  
 Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell  
 Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

**Regulatory and safety**  
 Peraturan dan keselamatan | Normativa y seguridad  
 Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

**Regulatory model**  
 Model regulatori | Modelo normativo  
 Model quy định | الموديل التنظيمي

**Regulatory type**  
 Jenis regulatori | Tipo normativo  
 Loại quy định | النوع التنظيمي

**Computer model**  
 Model komputer | Modelo de equipo  
 Model máy tính | موديل الكمبيوتر

**Dell.com/support**  
**Dell.com/support/manuals**  
**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**


**T02H**

**T02H001**


**Latitude 12 7275**

## Disconnecting the keyboard and Folio

Melepaskan sambungan keyboard dan Folio  
 Desconexión del teclado y de la funda  
 Ngắt kết nối bàn phím và vỏ bảo vệ Folio  
 فصل لوحة المفاتيح وFolio

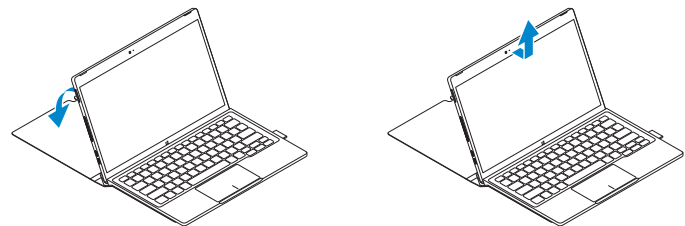


## Dell Premier Magnetic Folio

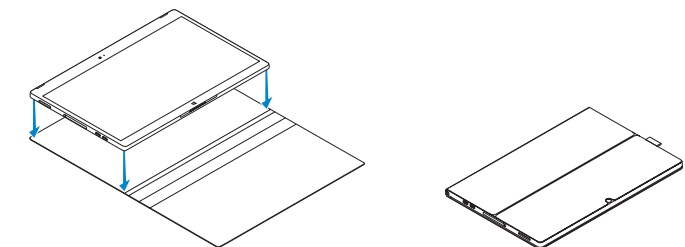


## Connecting the keyboard

Menyambungkan keyboard  
 Conexión del teclado  
 Kết nối bàn phím  
 توصيل لوحة المفاتيح

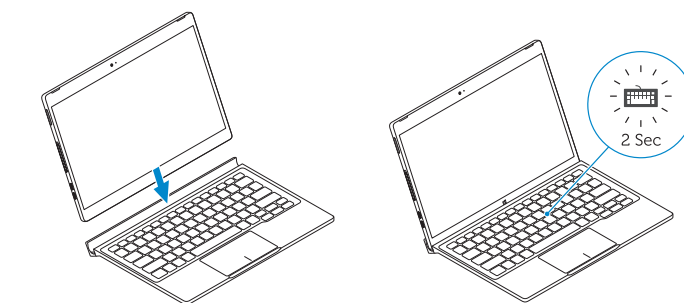



## Disconnecting the keyboard

Melepaskan sambungan keyboard  
 Desconexión del teclado  
 Thao bàn phím  
 فصل لوحة المفاتيح

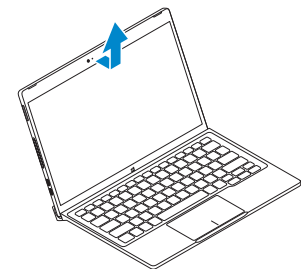

## Features

Fitur | Características | Tính năng | الميزات

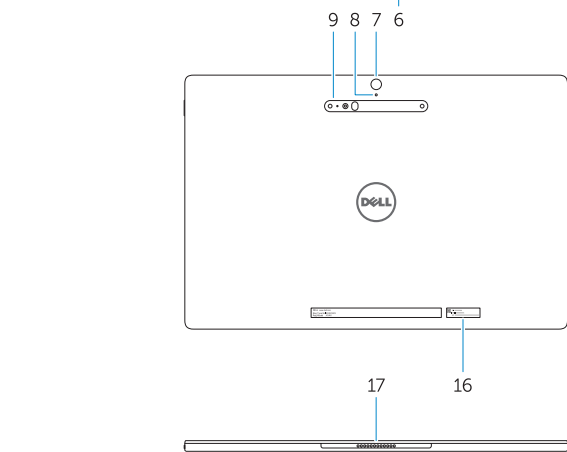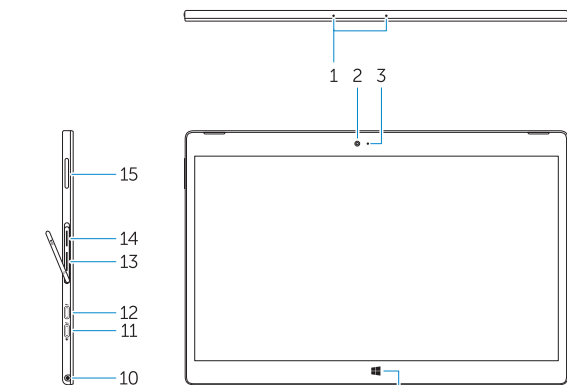

1. Microphones
2. Front camera
3. Front camera-status light
4. Power button
5. Noble security-cable slot
6. Windows home key
7. Rear camera
8. Microphone
9. 3D Rear Camera
10. Headset connector
11. USB Type-C connector
12. USB Type-C connector / Charging connector



13. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
14. MicroSD memory card reader
15. Volume button
16. Service-tag label
17. Dock pins
18. Dock pins

1. Micrófonos
2. Cámara frontal
3. Indicador luminoso del estado de la cámara
4. Botón de encendido
5. Ranura para cable de seguridad Noble
6. Botón de inicio de Windows
7. Cámara posterior
8. Micrófono
9. Cámara posterior 3D
10. Conector para auricular
11. Conector USB tipo C
12. Conector USB tipo C / Conector de carga

13. Lector de tarjetas micro-SIM (solo modelos LTE/HSPA+)
14. Lector de tarjetas de memoria microSD
15. Botón de volumen
16. Etiqueta de servicio
17. Patas de acoplamiento
18. Patas de acoplamiento

14. قارئ بطاقة ذاكرة MicroSD
15. زر الصوت
16. ملصق رمز الخدمة
17. مسمامير الإرساء
18. مسمامير الإرساء

1. الميكروفونات
2. الكاميرا الأمامية
3. ضوء حالة الكاميرا الأمامية
4. زر التشغيل
5. فتحة كابل الأمان الأصلية
6. مفتاح Windows home
7. الكاميرا الخلفية
8. الميكروفون
9. كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد
10. موصل سماعة الرأس
11. موصل USB من النوع C
12. موصل USB من النوع C / موصل شحن
13. قارئ Micro-SIM (موديلات LTE/HSPA+ فقط)

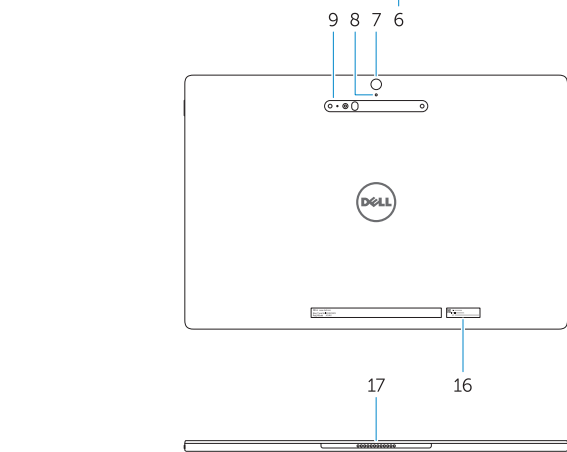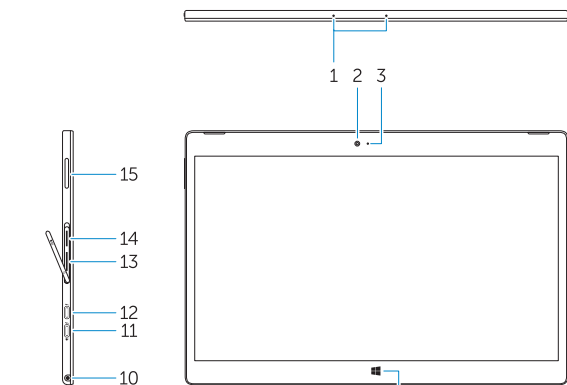

1. Microphones
2. Front camera
3. Front camera-status light
4. Power button
5. Noble security-cable slot
6. Windows home key
7. Rear camera
8. Microphone
9. 3D Rear Camera
10. Headset connector
11. USB Type-C connector
12. USB Type-C connector / Charging connector

13. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
14. MicroSD memory card reader
15. Volume button
16. Service-tag label
17. Dock pins
18. Dock pins

1. Micrófonos
2. Cámara frontal
3. Indicador luminoso del estado de la cámara
4. Botón de encendido
5. Ranura para cable de seguridad Noble
6. Botón de inicio de Windows
7. Cámara posterior
8. Micrófono
9. Cámara posterior 3D
10. Conector para auricular
11. Conector USB tipo C
12. Conector USB tipo C / Conector de carga

13. Lector de tarjetas micro-SIM (solo modelos LTE/HSPA+)
14. Lector de tarjetas de memoria microSD
15. Botón de volumen
16. Etiqueta de servicio
17. Patas de acoplamiento
18. Patas de acoplamiento

14. قارئ بطاقة ذاكرة MicroSD
15. زر الصوت
16. ملصق رمز الخدمة
17. مسمامير الإرساء
18. مسمامير الإرساء

1. الميكروفونات
2. الكاميرا الأمامية
3. ضوء حالة الكاميرا الأمامية
4. زر التشغيل
5. فتحة كابل الأمان الأصلية
6. مفتاح Windows home
7. الكاميرا الخلفية
8. الميكروفون
9. كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد
10. موصل سماعة الرأس
11. موصل USB من النوع C
12. موصل USB من النوع C / موصل شحن
13. قارئ Micro-SIM (موديلات LTE/HSPA+ فقط)