

# Latitude 12


7000 Series 2-in-1

## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Skrócona instrukcja uruchomienia  
Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za hitri zagon

### 1 Connect the power adapter and turn on your tablet

Sluit de netadapter aan en schakel uw tablet in  
Podłącz zasilacz i włącz tablet  
Conectați adaptorul de alimentare și porniți tableta  
Priključite napajalnik in vključite tablični računalnik

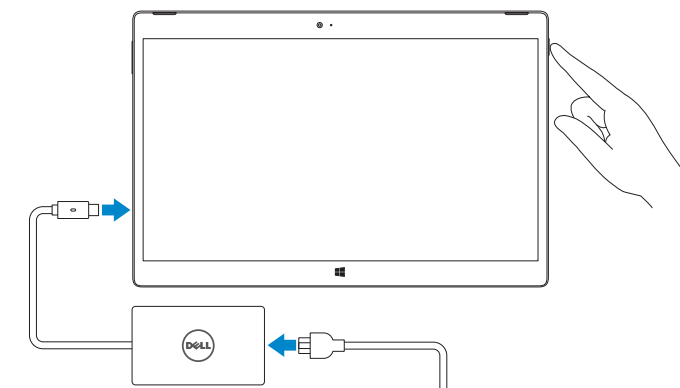

- NOTE:** It is recommended to insert the micro-SIM card and the microSD card before powering on the tablet.
- N.B.:** Het wordt aanbevolen de microsimkaart en de microSD-kaart te plaatsen voordat u de tablet inschakelt.
- UWAGA:** Przed włączeniem tabletu zaleca się zainstalowanie karty micro-SIM oraz microSD.
- NOTĂ:** Se recomandă să introduceți cartela micro-SIM și cardul microSD înainte de a porni tableta.
- OPOMBA:** Priporočamo, da kartici micro-SIM in microSD vstavite pred vklopom tabličnega računalnika.

### 2 Finish Windows 10 setup


Voltooi de Windows 10 installatie | Zakończ konfigurację systemu Windows 10  
Finalizați configurarea Windows 10 | Dokončajte namestitve sistema Windows 10



**Enable Support and Protection**  
Schakel Ondersteuning en Beveiliging in  
Włącz ochronę i pomoc techniczną  
Activarea asistenței și protecției  
Omogočite podporo in zaščito

**Connect to your network**  
Maak verbinding met uw netwerk  
Nawiąż połączenie z siecią  
Conectați-vă la rețea  
Vzpostavite povezavo z omrežjem

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți, atunci când vi se solicită, parola pentru accesarea rețelei wireless.
- OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiten brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

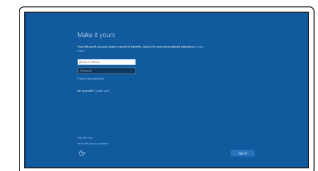

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**

Aanmelden bij uw Microsoft-account of een lokale account maken  
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

### Locate Dell apps

Vind Dell apps | Odszukaj aplikacje firmy Dell  
Localizați aplicațiile Dell | Poišcite programe Dell



**Dell Product Registration**

**Register your computer**  
Registreer de computer  
Zarejestruj komputer  
Înregistrați-vă computerul  
Registrajte svoj računalnik



**SupportAssist**

**Check and update your computer**  
Controleer de computer en werk deze bij  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Verificați și actualizați computerul  
Računalnik pregledajte in ga posodobite


### Insert optional micro-SIM and microSD memory card (sold separately)

Plaats optionele microsimkaart en microSD-geheugenkaart (wordt apart verkocht)

Włóż opcjonalną kartę pamięci micro-SIM lub micro SD (do nabycia osobno)

Introduceți cartela micro-SIM opțională și cardul de memorie microSD opțional (comercializate separat)


Vstavite izbirno pomnilniško kartico micro-SIM in microSD (naprodaj ločeno)

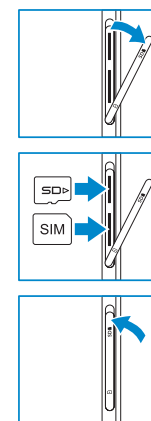



- NOTE:** Make sure the card is correctly aligned and is inserted all the way.
- N.B.:** Zorg dat de kaart correct is uitgelijnd en helemaal is ingestoken.
- UWAGA:** Upewnij się, że karta jest prawidłowo zainstalowana.
- NOTĂ:** Asigurați-vă că ați aliniat corect cardul și că l-ați introdus până la capăt.
- OPOMBA:** Preverite, ali je kartica pravilno poravnana in popolnoma vstavljena.

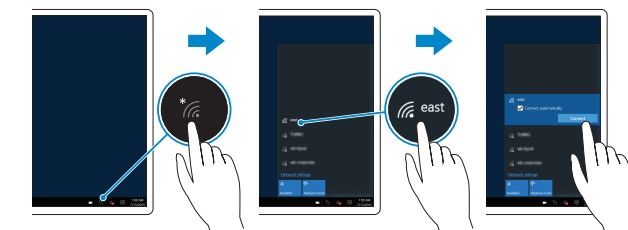

### Connecting to your network — optional

Verbinding maken met uw netwerk — optioneel  
Nawiązywanie połączenia z siecią — opcjonalnie  
Conectarea la o rețea — opțional  
Povezovanje računalnika v omrežje — izbirno



In the system tray, tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.  
Tik in het systeemvak op het pictogram voor draadloos netwerk , selecteer uw netwerk en tik op **Verbinden**.


Na pasku zadań stuknij ikonę sieci bezprzewodowej , wybierz swoją sieć i stuknij przycisk **Połącz**.

În bara de sistem, atingeți pictograma wireless , selectați rețeaua și atingeți **Conectare**.  
V sistemski vrstici tapnite ikono brezžičnega omrežja , izberite omrežje in tapnite **Vzpostavi povezavo**.

- NOTE:** For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.
- N.B.:** Voor een mobiele breedbandverbinding moet u mogelijk uw netwerkservice activeren voordat u verbinding maakt.
- UWAGA:** Przed połączeniem się z siecią szerokopasmową może być wymagane aktywowanie usługi sieciowej.
- NOTĂ:** În cazul unei conexiuni mobile în bandă largă, poate fi necesar să activați serviciul de rețea înainte de a vă conecta.
- OPOMBA:** Za mobilno širokopasovno povezavo boste pred vzpostavljanjem povezave morda morali aktivirati svojo omrežno storitev.

### Connecting the keyboard and Folio

Sluit het toetsenbord en de Folio aan  
Podłączanie klawiatury i tabletu Folio  
Conectarea tastaturii și carcasei Folio  
Priključevanje tipkovnice in dodatka Folio

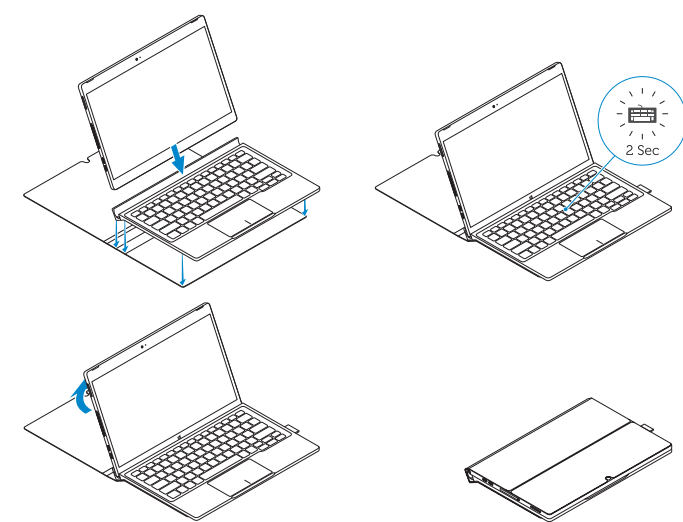

- NOTE:** The keyboard backlight turns on for 2 seconds when the tablet-docking pins and keyboard-docking pins are aligned correctly.
- N.B.:** De achtergrondverlichting van het toetsenbord gaat twee seconden branden wanneer de dockingpennen van de tablet en de dockingpennen van het toetsenbord goed zijn uitgelijnd.
- UWAGA:** Podświetlenie klawiatury włącza się na dwie sekundy, jeśli wtyki dokowania tabletu i klawiatury są prawidłowo ustawione.
- NOTĂ:** Retroiluminarea tastaturii se activează timp de 2 secunde atunci când piniile de andocare ai tabletei și piniile de andocare ai tastaturii sunt aliniați corect.
- OPOMBA:** Če sta zatiča za združevanje tabličnega računalnika in zatiča za združevanje tipkovnice pravilno poravnana, osvetlitev tipkovnice sveti 2 sekundi.



#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelak

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

#### Regulatory model

Beschreven model | Model  
Model de reglementare | Regulativni model

#### Regulatory type

Beschreven type | Typ  
Tip de reglementare | Regulativna vrsta

#### Computer model

Computermodel | Model komputera  
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


T02H

T02H001


Latitude 12 7275

## Disconnecting the keyboard and Folio

Koppel het toetsenbord en de Folio los  
Odtăczanie klawiatury i tabletu Folio  
Deconectarea tastaturii și carcasei Folio  
Izključevanje tipkovnice in dodatka Folio

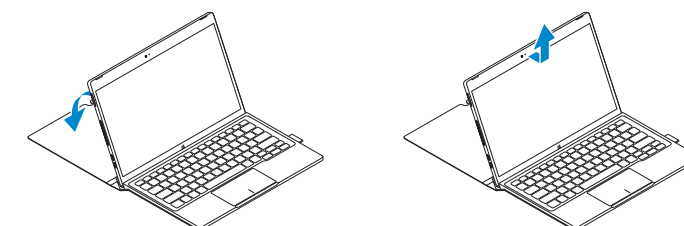


## Dell Premier Magnetic Folio

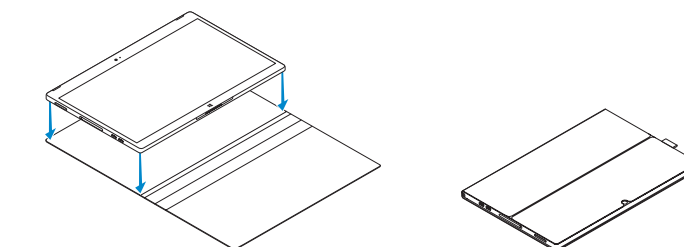


## Connecting the keyboard

Het toetsenbord aansluiten  
Podłączanie klawiatury  
Conectarea tastaturii  
Priključevanje tipkovnice

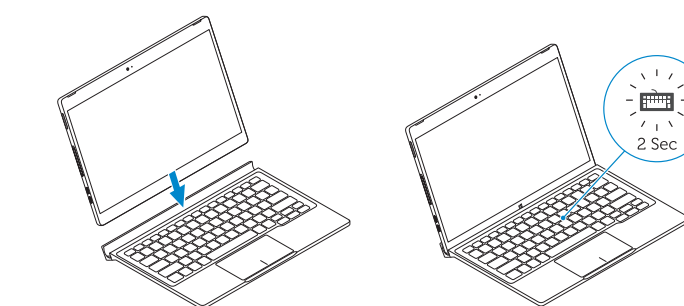



## Disconnecting the keyboard

Het toetsenbord loskoppelen  
Odtăczanie klawiatury  
Deconectarea tastaturii  
Izključevanje tipkovnice

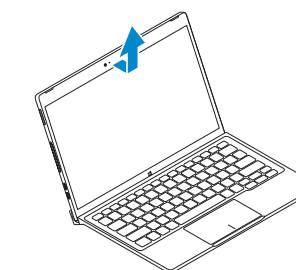

## Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

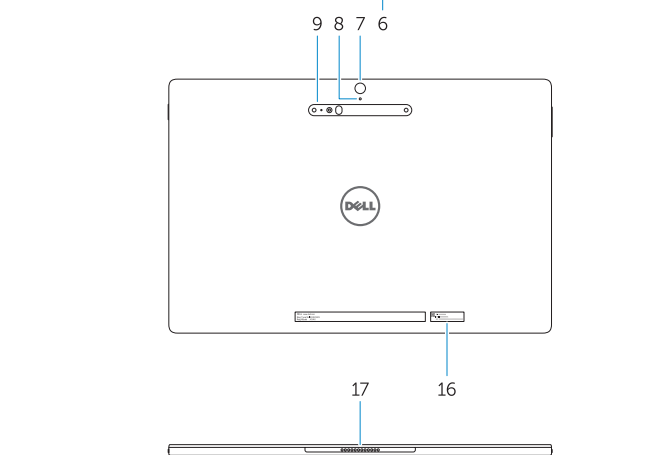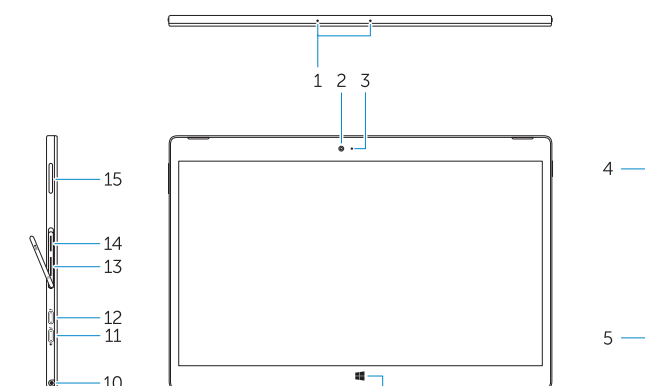

1. Microphones
2. Front camera
3. Front camera-status light
4. Power button
5. Noble security-cable slot
6. Windows home key
7. Rear camera
8. Microphone
9. 3D Rear Camera
10. Headset connector
11. USB Type-C connector
12. USB Type-C connector / Charging connector

13. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
14. MicroSD memory card reader
15. Volume button
16. Service-tag label
17. Dock pins
18. Dock pins

1. Mikrofony
2. Kamera przednia
3. Lampka stanu kamery przedniej
4. Przycisk zasilania
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Przycisk Windows Home
7. Kamera tylna
8. Mikrofon
9. Kamera tylna 3D
10. Złącze zestawu słuchawkowego
11. Złącze USB typu C
12. Złącze USB typu C / złącze ładowarki

13. Czytnik kart Micro-SIM (tylko modele LTE/HSPA+)
14. Czytnik kart pamięci MicroSD
15. Przycisk regulacji głośności
16. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
17. Wtyki dokowania
18. Wtyki dokowania

1. Mikrofoni
2. Spređnja kamera
3. Lučka stanja spređnje kamere
4. Gumb za vklop/izklop
5. Reža za varnostni kabel Noble
6. Tipka za začetni zaslon sistema Windows
7. Zadnja kamera
8. Mikrofon
9. Zadnja kamera 3-D
10. Priključek za slušalke
11. Priključek USB C
12. Priključek USB C / priključek za polnjenje

12. Conector USB tip C / Conector de alimentare
13. Cititor micro-SIM (doar pentru modele LTE/HSPA+)
14. Cititor de carduri de memorie microSD
15. Buton de volum
16. Etichetă de service
17. Pini de andocare
18. Pini de andocare

13. Bralnik kartic micro-SIM (samo modeli LTE/HSPA+)
14. Bralnik pomnilniških kartic microSD
15. Gumb za glasnost
16. Servisna oznaka
17. Zatiči za združevanje
18. Zatiči za združevanje



06Y42XA00