

# Latitude 14

5000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in  
Branchez l'adaptateur secteur et allumez votre ordinateur  
Netzadapter anschließen und Computer einschalten  
Collegare l'adattatore di alimentazione e accendere il computer

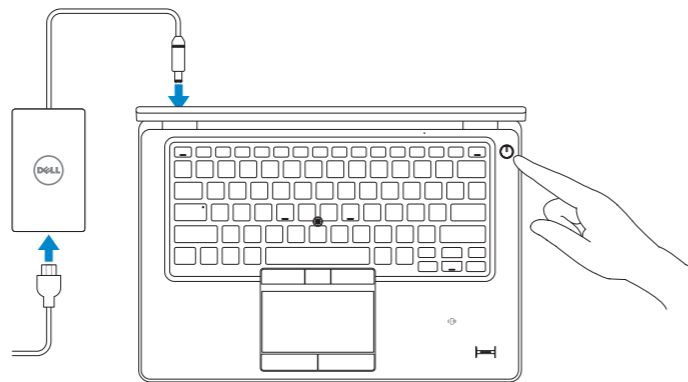

### 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows  
Windows-Setup abschließen | Terminare la configurazione di Windows

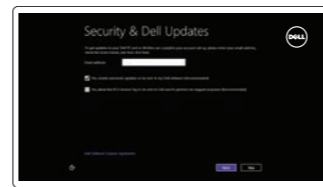

#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare protezione e aggiornamenti




#### Connect to your network

Maak verbinding met uw network

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Collegarsi alla rete

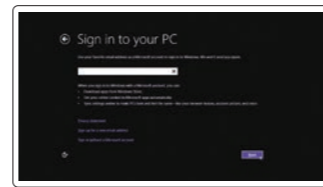

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure

creare un account locale

### 3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources  
Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mein Dell | Il mio Dell



#### Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrer votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals).

N.B.: ga voor meer informatie naar de *handleiding* via [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals).

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals).

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals).

N.B.: per maggiori informazioni, consultare *Manuale del proprietario* su [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals).

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto e manuali del prodotto

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Conformità e sicurezza

## Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello di conformità

## Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P48G**

**P48G001**

**Latitude 14-E5450/5450**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche

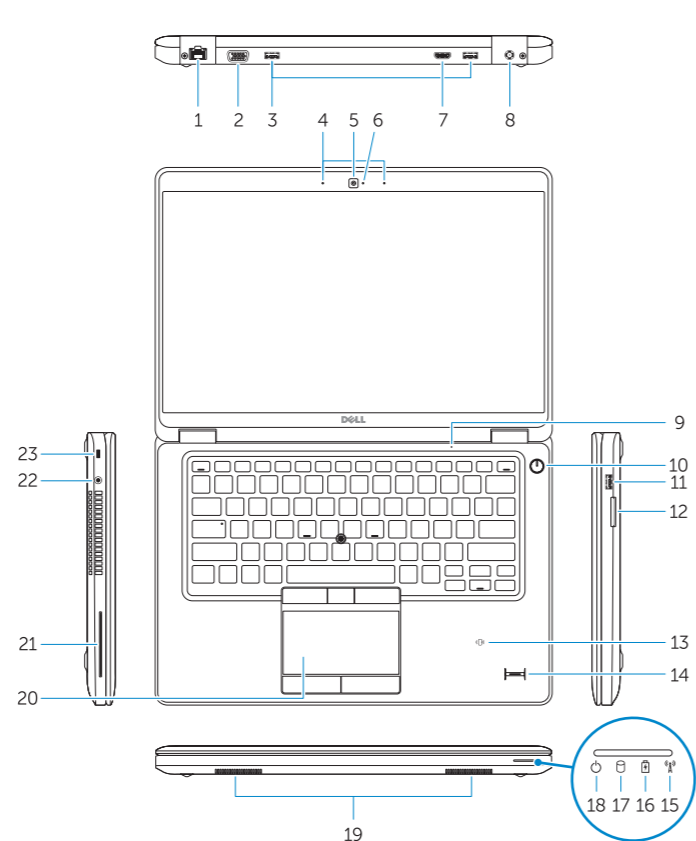

1. Network connector
2. VGA connector
3. USB 3.0 connectors
4. Microphones (optional)
5. Camera
6. Camera-status light
7. HDMI connector
8. Power connector
9. Microphone
10. Power button
11. USB 3.0 connector with PowerShare
12. Memory-card reader
13. Contactless smart-card reader (optional)
14. Fingerprint reader (optional)
15. Wireless-status light
16. Battery-status light
17. Hard-drive activity light
18. Power-status light
19. Speakers
20. Touchpad
21. Smart-card reader (optional)
22. Headset connector
23. Security-cable slot
24. Dock connector (optional)
25. Service-tag label

1. Netwerkconnector
2. VGA-connector
3. USB 3.0-connectoren
4. Microfoons (optioneel)
5. Camera
6. Statuslampje camera
7. HDMI-connector
8. Voedingskabelconnector
9. Microfoon
10. Aan-uitknop
11. USB 3.0-connector met PowerShare
12. Geheugenkaartlezer
13. Contactloze smartcardlezer (optioneel)

14. Vingerafdrukkelezer (optioneel)
15. Statuslampje draadloos netwerk
16. Statuslampje batterij
17. Activiteitslampje harde schijf
18. Stroomstatuslampje
19. Luidsprekers
20. Touchpad
21. Smartcardlezer (optioneel)
22. Headsetconnector
23. Sleuf voor beveiligingskabel
24. Dockconnector (optioneel)
25. Label met servicetag

1. Port réseau
2. Port VGA
3. Ports USB 3.0
4. Microphones (en option)
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Port HDMI
8. Port d'alimentation
9. Microphone
10. Bouton d'alimentation
11. Port USB 3.0 avec PowerShare
12. Lecteur de carte mémoire
13. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)

14. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
15. Voyant d'état du sans fil
16. Voyant d'état de la batterie
17. Voyant d'activité du disque dur
18. Voyant d'état de l'alimentation
19. Haut-parleurs
20. Pavé tactile
21. Lecteur de carte à puce (en option)
22. Port pour casque
23. Emplacement pour câble de sécurité
24. Port d'ancrage (en option)
25. Étiquette de numéro de série

1. Netwerkanschluss
2. VGA-Anschluss
3. USB 3.0-Anschlüsse
4. Mikrofone (optional)
5. Kamera
6. Kamerastatusanzeige
7. HDMI-Anschluss
8. Netzanschluss
9. Mikrofon
10. Betriebsschalter
11. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
12. Speicherkartenleser
13. Kontaktloser Smart Card-Leser (optional)

1. Connettore di rete
2. Connettore VGA
3. Connettori USB 3.0
4. Microfoni (opzionale)
5. Fotocamera
6. Indicatore di stato della fotocamera
7. Connettore HDMI
8. Connettore di alimentazione
9. Microfono
10. Accensione
11. Connettore USB 3.0 con PowerShare
12. Lettore di schede di memoria
13. Lettore di smart card senza contatti (opzionale)

14. Fingerabdruckleser (optional)
15. Wireless-Statusanzeige
16. Akkuzustandsanzeige
17. Festplattenaktivitätsanzeige
18. Stromversorgungsanzeige
19. Lautsprecher
20. Touchpad
21. Smart Card-Leser (optional)
22. Kopfhöreranschluss
23. Sicherheitskabeleinschub
24. Dock-Anschluss (optional)
25. Service-Tag-Etikett

14. Lettore di impronta digitale (opzionale)
15. Indicatore di stato modalità senza fili
16. Indicatore di stato della batteria
17. Indicatore di attività del disco rigido
18. Indicatore di stato dell'alimentazione
19. Altoparlanti
20. Touchpad
21. Lettore di smart card (opzionale)
22. Connettore auricolare
23. Slot cavo di protezione
24. Connettore dock (opzionale)
25. Etichetta Numero di servizio

