

Latitude 14 5000 Series

E5470

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التشغيل

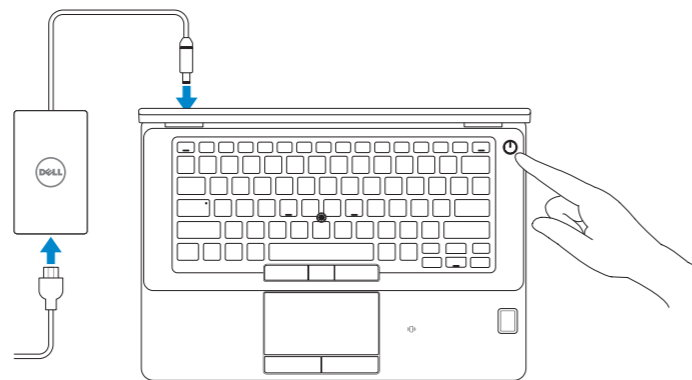

2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10

Finalice la configuración de Windows 10


Hoàn tất cài đặt Windows 10

إنهاء إعداد Windows 10

Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan | Active Soporte y protección


Bật Hỗ trợ và Bảo vệ | تمكين الدعم والحماية

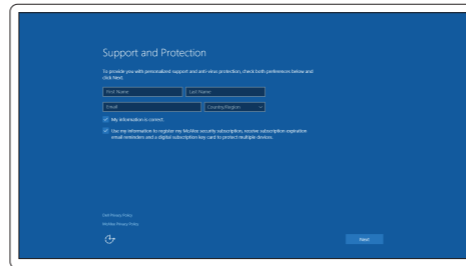

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda | Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn | التوصليل بالشبكة

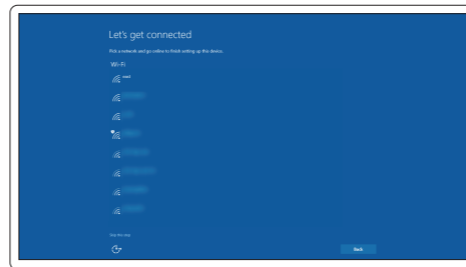

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

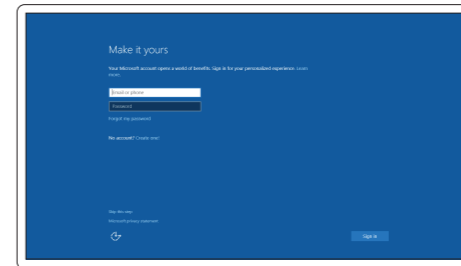

Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Daftarkan komputer Anda

Registre el equipo

Đăng ký máy tính của bạn

تسجيل الكمبيوتر



Dell SupportAssist Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Soporte del producto y manuales

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo

Model quy định | النموذج التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo

Loại quy định | النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P62G

P62G001

Latitude E5470

Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

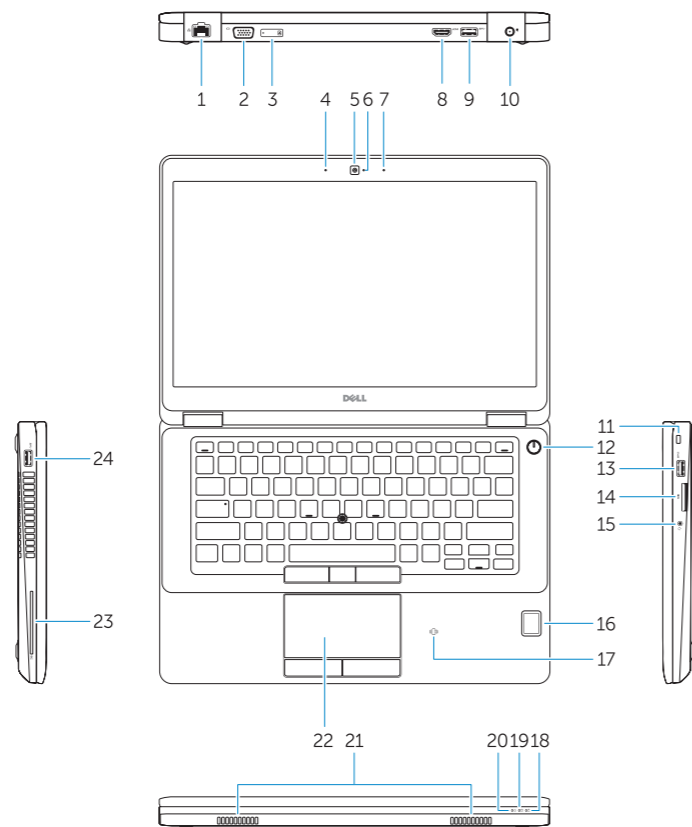

1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM card slot (optional)
4. Microphone
5. Camera (optional)
6. Camera-status light (optional)
7. Microphone
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Power connector
11. Security cable-slot
12. Power button
13. USB 3.0 connector with PowerShare
14. SD memory-card reader
15. Headphone connector
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart-card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-card reader(optional)
24. USB 3.0 connector
25. Docking connector
26. Service-tag label

1. Konektor jaringan
2. Konektor VGA
3. Slot kartu SIM (opsional)
4. Mikrofon
5. Kamera (opsional)
6. Lampu status kamera (opsional)
7. Mikrofon
8. Konektor HDMI
9. Konektor USB 3.0
10. Konektor daya
11. Slot kabel keamanan
12. Tombol daya
13. Konektor USB 3.0 dengan PowerShare

14. Pembaca kartu-memori SD
15. Konektor headphone
16. Pembaca sidik jari sentuhan (opsional)
17. Pembaca kartu pintar nirkontak (opsional)
18. Lampu status baterai
19. Lampu aktivitas hard disk
20. Lampu status daya
21. Speaker
22. Panel sentuh
23. Pembaca kartu pintar (opsional)
24. Konektor USB 3.0
25. Konektor docking
26. Label tag servis

1. Đầu nối mạng
2. Đầu nối VGA
3. Khe cắm thẻ SIM (tùy chọn)
4. Micrô
5. Camera (tùy chọn)
6. Đèn trạng thái camera (tùy chọn)
7. Micrô
8. Đầu nối HDMI
9. Đầu nối USB 3.0
10. Đầu nối nguồn
11. Khe cắm cáp bảo vệ
12. Đầu nối USB 3.0 với tính năng PowerShare

14. Khe đọc thẻ nhớ SD
15. Đầu nối tai nghe
16. Đầu đọc dấu vân tay (tùy chọn)
17. Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc (tùy chọn)
18. Đèn trạng thái pin
19. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
20. Đèn trạng thái nguồn
21. Loa
22. Bàn di chuột
23. Đầu đọc thẻ thông minh (tùy chọn)
24. Đầu nối USB 3.0
25. Đầu nối gắn đế
26. Nhãn thẻ bảo trì



03VX5CA02

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2016-07

1. موصل الشبكة
2. موصل VGA
3. فتحة بطاقة SIM (اختيارية)
4. الميكروفون
5. الكاميرا (اختيارية)
6. مصباح حالة الكاميرا (اختياري)
7. الميكروفون
8. موصل HDMI
9. موصل USB 3.0
10. موصل التيار
11. فتحة كبل الأمان
12. زر التشغيل
13. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
14. قارئ بطاقة ذاكرة SD
15. موصل سماعة الرأس
16. قارئ بصمة إصبع اللمس (اختياري)
17. قارئ البطاقة الذكية اللاسلكي (اختياري)
18. مصباح حالة البطارية
19. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
20. مصباح حالة الطاقة
21. السماعات
22. لوحة اللمس
23. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
24. موصل USB 3.0
25. موصل الإرساء
26. ملصق رمز الخدمة