

Latitude 14 5000 Series

E5470

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

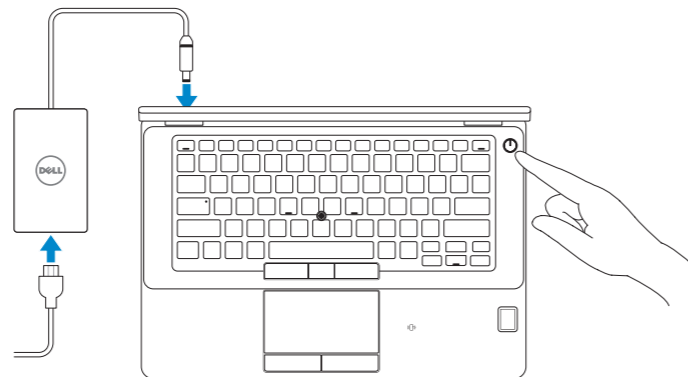

ANMERKUNG: Bei mobiler Nutzung unter schlechten Lichtverhältnissen (beispielsweise direkte Sonneneinstrahlung) kann die Lesbarkeit aufgrund von Reflexionen eingeschränkt sein.

2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminez l'installation de Windows 10


Windows 10 Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows 10

Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Activer l'assistance et la protection


Support und Schutz aktivieren | Abilitare supporto e protezione

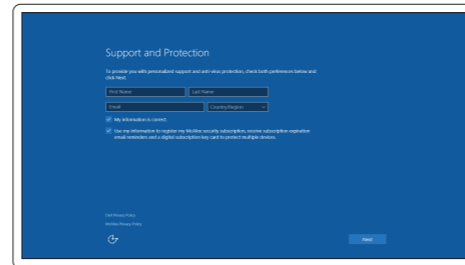

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

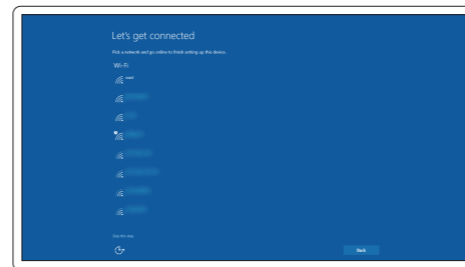

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

Sign in to your Microsoft account or create a local account


Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un

account locale

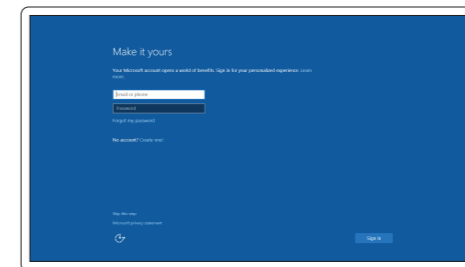

Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell

Dell-Apps lokaliseren | Localizzare le app Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registreer de computer

Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren

Registrazione il computer



Dell SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les

sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model
Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P62G

P62G001


Latitude E5470

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

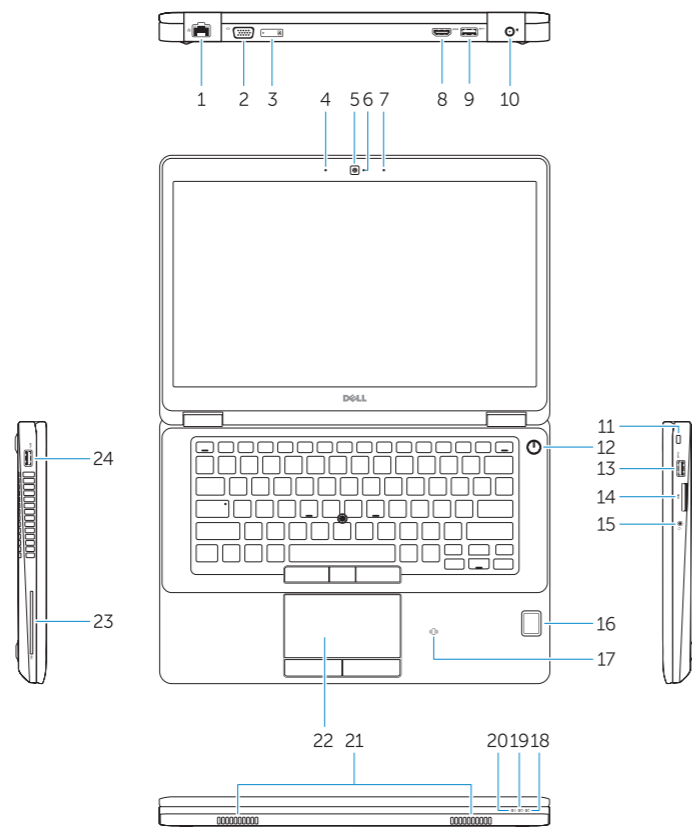

1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM card slot (optional)
4. Microphone
5. Camera (optional)
6. Camera-status light (optional)
7. Microphone
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Power connector
11. Security cable-slot
12. Power button
13. USB 3.0 connector with PowerShare
14. SD memory-card reader
15. Headphone connector
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart-card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-card reader(optional)
24. USB 3.0 connector
25. Docking connector
26. Service-tag label

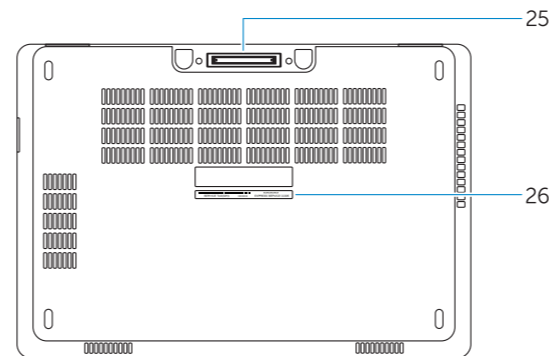

1. Netwerkaansluiting
2. VGA-aansluiting
3. Simkaartsleuf (optioneel)
4. Microfoon
5. Camera (optioneel)
6. Camerastatuslampje (optioneel)
7. Microfoon
8. HDMI-connector
9. USB 3.0-aansluiting
10. Voedingskabelconnector
11. Sleuf voor beveiligingskabel
12. Aan-uitknop
13. USB 3.0-connector met PowerShare
14. SD-geheugenkaartlezer

1. Port réseau
2. Port VGA
3. Un emplacement pour carte SIM (facultatif)
4. Microphone
5. Caméra (en option)
6. Voyant d'état de la caméra (en option)
7. Microphone
8. Port HDMI
9. Port USB 3.0
10. Port d'alimentation
11. Fente pour câble de sécurité
12. Bouton d'alimentation
13. Port USB 3.0 avec PowerShare
14. Lecteur de carte SD

15. Hoofdtelefoonaansluiting
16. Vingerafdrukkelezer (optioneel)
17. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
18. Statuslampje batterij
19. Activiteitenlampje vaste schijf
20. Stroomstatuslampje
21. Luidsprekers
22. Touchpad
23. Smartcardlezer (optioneel)
24. USB 3.0-aansluiting
25. Dockingconnector
26. Servicetaglabel

15. Port pour casque
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
18. Voyant d'état de la batterie
19. Voyant d'activité du disque dur
20. Voyant d'état de l'alimentation
21. Haut-parleurs
22. pavé tactile
23. Lecteur de carte à puce (en option)
24. Port USB 3.0
25. Connecteur d'amarrage
26. Étiquette de numéro de série

1. Netzwerkanschluss
2. VGA-Anschluss
3. SIM-Kartensteckplatz (optional)
4. Mikrofon
5. Kamera (optional)
6. Kamerastatusleuchte (optional)
7. Mikrofon
8. HDMI-Anschluss
9. USB 3.0-Anschluss
10. Netzanschluss
11. Sicherheitskabeleinschub
12. Betriebsschalter
13. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
14. SD-Speicherkartenleser

1. Connettore di rete
2. Connettore VGA
3. Slot per la scheda SIM (opzionale)
4. Microfono
5. Videocamera (opzionale)
6. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale)
7. Microfono
8. Connettore HDMI
9. Connettore USB 3.0
10. Connettore di alimentazione
11. Slot per cavo di sicurezza
12. Accensione
13. Connettore USB 3.0 con PowerShare
14. Lettore di schede di memoria SD

15. Kopfhöreranschluss
16. Fingerabdruckleser mit Touch-Funktion (optional)
17. Kontaktloser Smart Card-Leser (optional)
18. Akkuzustandsanzeige
19. Festplattenaktivitätsanzeige
20. Stromversorgungsanzeige
21. Lautsprecher
22. Touchpad
23. Smart Card-Leser (optional)
24. USB 3.0-Anschluss
25. Docking-Anschluss
26. Service-Tag-Etikett

15. Connettore cuffie
16. Lettore di impronte digitali (opzionale)
17. Lettore di smart card senza contatti (opzionale)
18. Indicatore di stato della batteria
19. Indicatore di attività del disco rigido
20. Indicatore di stato dell'alimentazione
21. Altoparlanti
22. Touchpad
23. Lettore di smart card (opzionale)
24. Connettore USB 3.0
25. Connettore dell'alloggiamento
26. Etichetta Numero di servizio



OFT9NVA02