

Latitude 14 5000 Series

E5470


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Inicio Rápido
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

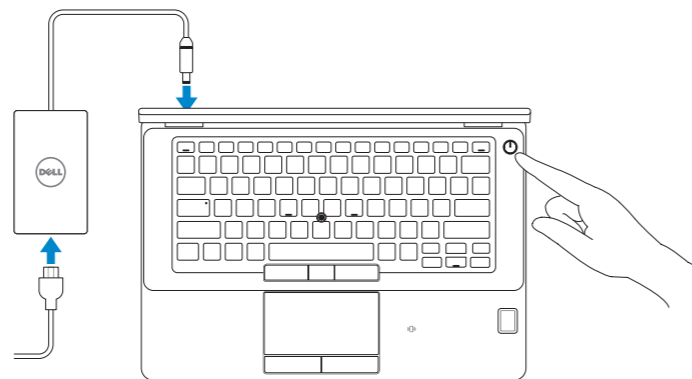


2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10
Terminez l'installation de Windows 10
Conclua a instalação do Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10


Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Activer l'assistance et la protection
Habilite o suporte e a proteção | Active Soporte y protección

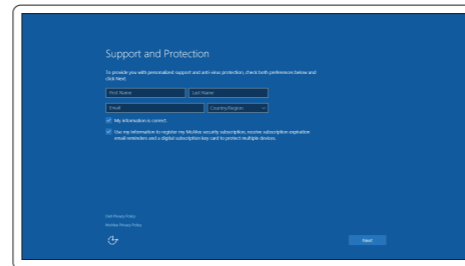

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede | Conéctese a una red

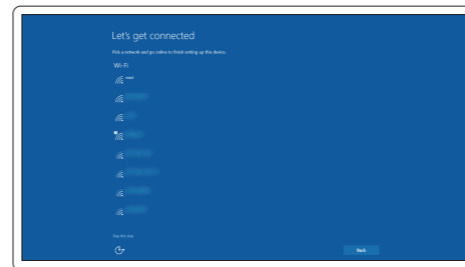

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.


REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

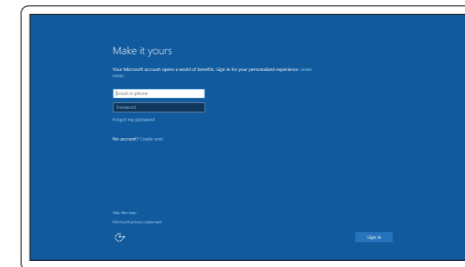

Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell
Localiser les applications Dell
Localize os aplicativos Dell
Localice las aplicaciones Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registreer de computer
Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador
Registre el equipo



Dell SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verifique e atualize o computador
Busque actualizaciones para su equipo

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](#)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory_compliance](#)

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo

P62G

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo

P62G001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Latitude E5470

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.


Número de modelo reglamentario:	P62G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	2,5 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	3,34 A/4,62 A
Voltaje de salida:	19,5 V CC

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

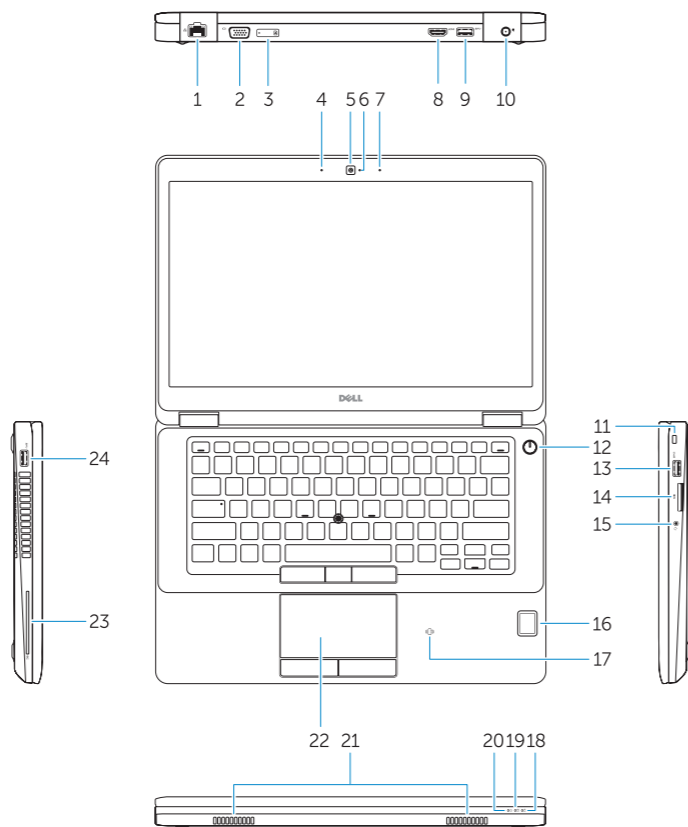

1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM card slot (optional)
4. Microphone
5. Camera (optional)
6. Camera-status light (optional)
7. Microphone
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Power connector
11. Security cable-slot
12. Power button
13. USB 3.0 connector with PowerShare
14. SD memory-card reader
15. Headphone connector
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart-card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-card reader(optional)
24. USB 3.0 connector
25. Docking connector
26. Service-tag label

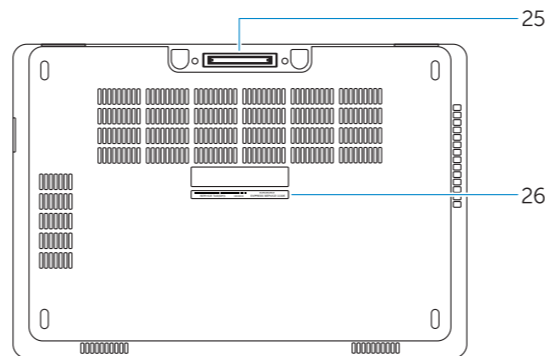

1. Netwerkaansluiting
2. VGA-aansluiting
3. Simkaartsleuf (optioneel)
4. Microfoon
5. Camera (optioneel)
6. Camerastatuslampje (optioneel)
7. Microfoon
8. HDMI-connector
9. USB 3.0-aansluiting
10. Voedingskabelconnector
11. Sleuf voor beveiligingskabel
12. Aan-uitknop
13. USB 3.0-connector met PowerShare
14. SD-geheugenkaartlezer

1. Port réseau
2. Port VGA
3. un emplacement pour carte SIM (facultatif)
4. Microphone
5. Caméra (en option)
6. Voyant d'état de la caméra (en option)
7. Microphone
8. Port HDMI
9. Port USB 3.0
10. Port d'alimentation
11. Fente pour câble de sécurité
12. Bouton d'alimentation
13. Port USB 3.0 avec PowerShare
14. Lecteur de carte SD

15. Hoofdtelefoonaansluiting
16. Vingerafdruklezer (optioneel)
17. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
18. Statuslampje batterij
19. Activiteitenlampje vaste schijf
20. Stroomstatuslampje
21. Luidsprekers
22. Touchpad
23. Smartcardlezer (optioneel)
24. USB 3.0-aansluiting
25. Dockingconnector
26. Servicetaglabel

15. Port pour casque
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
18. Voyant d'état de la batterie
19. Voyant d'activité du disque dur
20. Voyant d'état de l'alimentation
21. Haut-parleurs
22. pavé tactile
23. Lecteur de carte à puce (en option)
24. Port USB 3.0
25. Connecteur d'amarrage
26. Étiquette de numéro de série

1. Conector de rede
2. conector VGA
3. Slot do cartão SIM (opcional)
4. Microfone
5. Câmera (opcional)
6. Luz de status da câmera (opcional)
7. Microfone
8. conector HDMI
9. Conector USB 3.0
10. Conector de energia
11. Encaixe do cabo de segurança
12. Botão liga/desliga
13. Conector USB 3.0 com PowerShare
14. Leitor de cartão de memória SD

1. Conector de red
2. Conector VGA
3. Ranura de la tarjeta SIM (opcional)
4. Micrófono
5. Cámara (opcional)
6. Indicador luminoso de estado de la cámara (opcional)
7. Micrófono
8. Conector HDMI
9. Conector USB 3.0
10. Conector de alimentación
11. Ranura para cable de seguridad
12. Botón de encendido
13. Conector USB 3.0 con PowerShare
14. Lector de tarjetas de memoria SD

15. Conector do fone de ouvido
16. Leitor biométrico de impressão digital (opcional)
17. Leitor de smart-card sem contato (opcional)
18. Luz de status da bateria
19. Luz de atividade do disco rígido
20. Luz de status de energia
21. Alto-falantes
22. Touchpad
23. Leitor de smart-card (opcional)
24. Conector USB 3.0
25. Conector de acoplamento
26. Rótulo da etiqueta de serviço

15. Conector para auriculares
16. Lector de huellas dactilares (opcional)
17. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
18. Indicador luminoso del estado de la batería
19. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
20. Indicador luminoso de estado de alimentación
21. Altavoces
22. Superficie táctil
23. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
24. Conector USB 3.0
25. Conector de acoplamiento
26. Etiqueta de servicio



08724HA02