

Latitude 14 5000 Series

E5470

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

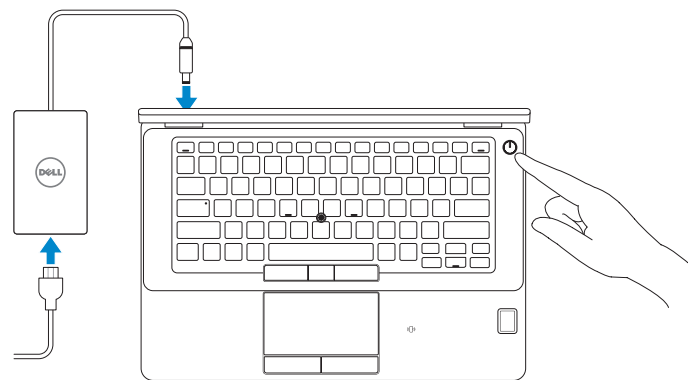

2 Finish Windows 10 setup


完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 10 設定

Windows 10 のセットアップを終了する | Windows 10 설정 완료

Enable Support and Protection

启用支持与保护 | 啓用支援和保護


サポートと保護を有効にする | 지원 및 보호 활성화

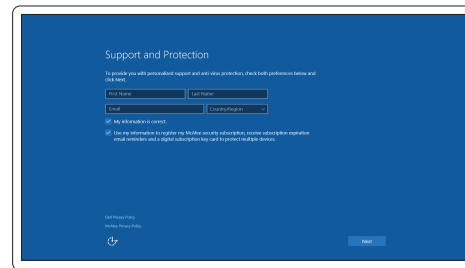

Connect to your network

连接到网络 | 連接網路

ネットワークに接続する | 네트워크에 연결

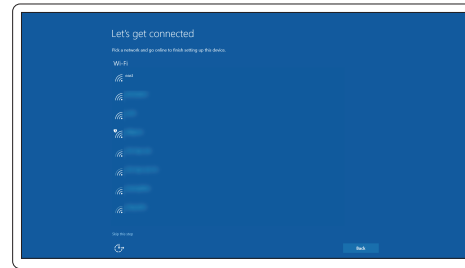

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアワイヤレスネットワークに接続する場合、指示が出たらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

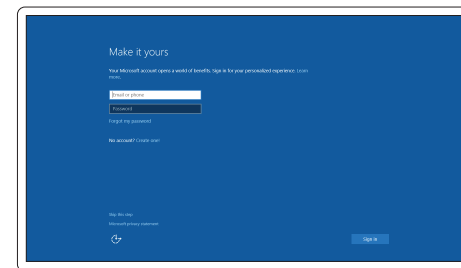

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 尋找 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



Dell Product Registration

Register your computer

注册您的计算机

註冊您的電腦

コンピュータを登録する

컴퓨터 등록



Dell SupportAssist Check and update your computer

检查并更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可타입 | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P62G


P62G001

Latitude E5470


Latitude E5470 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

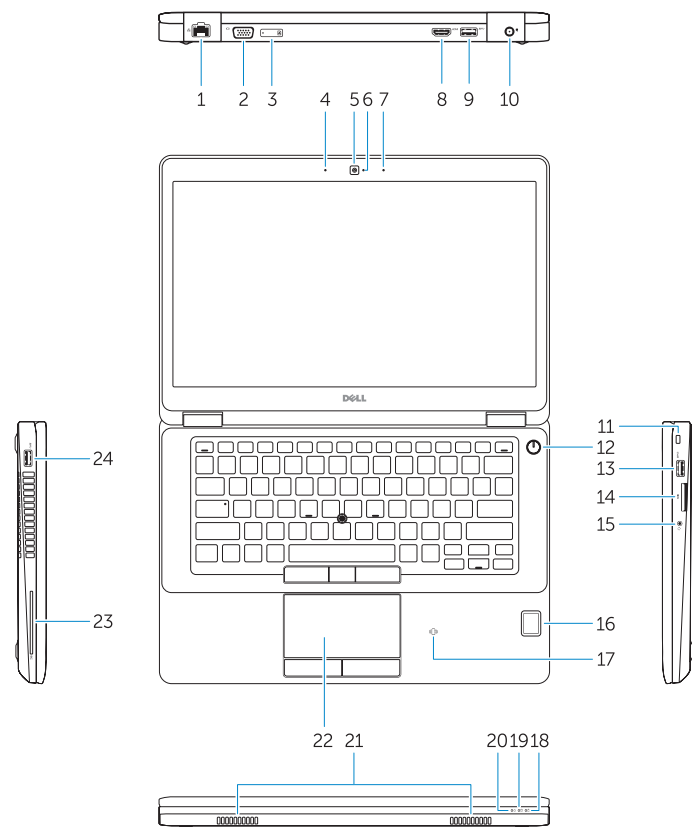

1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM card slot (optional)
4. Microphone
5. Camera (optional)
6. Camera-status light (optional)
7. Microphone
8. HDMI connector
9. USB 3.0 connector
10. Power connector
11. Security cable-slot
12. Power button
13. USB 3.0 connector with PowerShare
14. SD memory-card reader
15. Headphone connector
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart-card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-card reader(optional)
24. USB 3.0 connector
25. Docking connector
26. Service-tag label

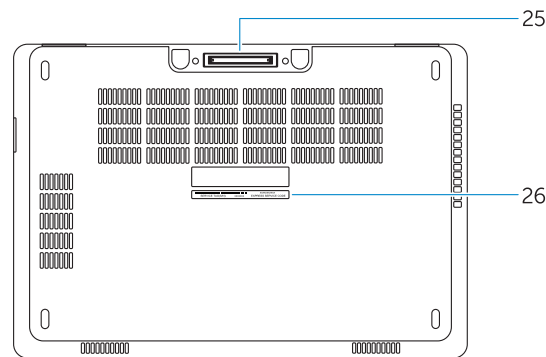

1. 网络接口
2. VGA 接口
3. SIM 卡槽 (可选)
4. 麦克风
5. 摄像头 (可选)
6. 摄像头状态指示灯 (可选)
7. 麦克风
8. HDMI 接口
9. USB 3.0 接口
10. 电源接口
11. 安全缆线孔
12. 电源按钮
13. USB 3.0 接口 (带 PowerShare)
14. SD 存储卡读取器
15. 耳机接口
16. 触摸式指纹读取器 (可选)
17. 非接触式智能卡读取器 (可选)
18. 电池状态指示灯
19. 硬盘驱动器活动指示灯
20. 电源状态指示灯 (可选)
21. 扬声器
22. 触摸板
23. 智能卡读取器 (可选)
24. USB 3.0 接口
25. 对接连接器
26. 服务标签

1. 網路連接器
2. VGA 連接器
3. SIM 卡插槽 (選配)
4. 麥克風
5. 攝影機 (選配)
6. 相機狀態指示燈 (選配)
7. 麥克風
8. HDMI 連接器
9. USB 3.0 連接器
10. 電源連接器
11. 安全纜線插槽
12. 電源按鈕
13. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
14. SD 記憶卡讀卡器
15. 耳機連接器
16. 觸控式指紋讀取器 (選配)
17. 無接觸點智慧卡讀卡機 (選配)
18. 電池狀態指示燈
19. 硬碟機活動指示燈
20. 電源狀態指示燈
21. 喇叭
22. 觸控墊
23. 智慧卡讀卡機 (選配)
24. USB 3.0 連接器
25. 銜接連接器
26. 服務標籤

1. ネットワークコネクタ
2. VGA コネクタ
3. SIM カードスロット (オプション)
4. マイク
5. カメラ (オプション)
6. カメラステータスライト(オプション)
7. マイク
8. HDMI コネクタ
9. USB 3.0 コネクタ
10. 電源コネクタ
11. セキュリティケーブルスロット
12. 電源ボタン
13. PowerShare 機能付き USB 3.0 コネクタ
14. SD メモリカードリーダー
15. ヘッドフォンコネクタ
16. タッチ式指紋リーダー (オプション)
17. 非接触型スマートカードリーダー (オプション)
18. バッテリーステータスライト
19. ハードドライブアクティビティライト
20. 電源ステータスライト
21. スピーカー
22. タッチパッド
23. スマートカードリーダー (オプション)
24. USB 3.0 コネクタ
25. ドッキングコネクタ
26. サービスタグラベル

1. 네트워크 커넥터
2. VGA 커넥터
3. SIM 카드 슬롯(옵션)
4. 마이크
5. 카메라(선택사항)
6. 카메라 상태 표시등(선택사항)
7. 마이크
8. HDMI 커넥터
9. USB 3.0 커넥터
10. 전원 커넥터
11. 보안 케이블 슬롯
12. 전원 버튼
13. USB 3.0 커넥터(PowerShare 포함)
14. SD 메모리 카드 판독기
15. 헤드폰 커넥터
16. 터치 지문 판독기(선택사항)
17. 스마트 카드 판독기(옵션)
18. 배터리 상태 표시등
19. 하드 드라이브 작동 표시등
20. 전원 상태 표시등
21. 스피커
22. 터치패드
23. 스마트 카드 판독기(옵션)
24. USB 3.0 커넥터
25. 도킹 커넥터
26. 서비스 태그 라벨



085CNHA02