


Dell Latitude 5420/E5420/E5420m/5520/E5520/ E5520m

Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Latitude 5420/E5420/E5420m – Set forfra og bagfra

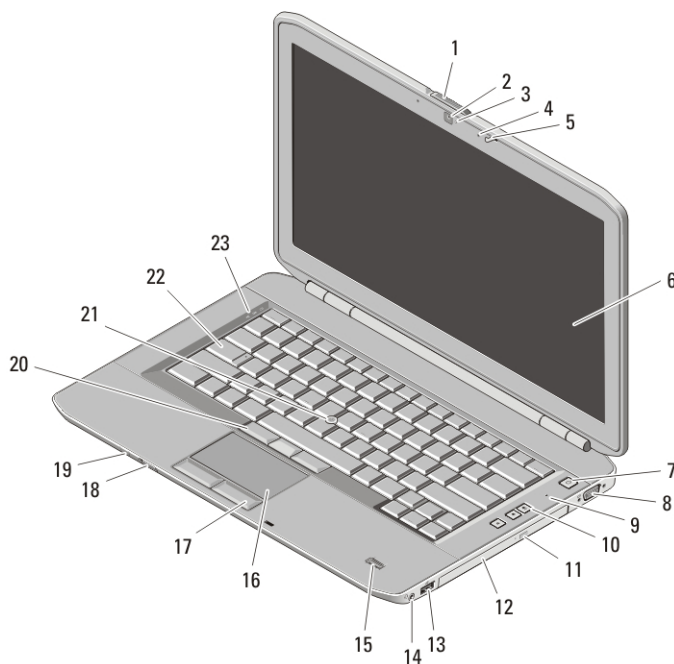

Figur 1. Set forfra


- | | |
|---|-------------------|
| 1. frigørelsesknap til skærmens lås | 5. skærmens lås |
| 2. kamera (valgfrit tilbehør) | 6. skærm |
| 3. statusindikator for kamera (valgfrit tilbehør) | 7. tænd/sluk-knap |
| 4. mikrofon (valgfrit tilbehør) | 8. VGA-stik |
| | 9. mikrofon |



0693Y8A01

Regulatory Model: P15F, P16G
Regulatory Type: P15F001, P15F002, P16G001,
P16G002
2011-03

- | | |
|---|------------------------------------|
| 10. lydstyrkeknapper | 17. pegefeltknapper (2) |
| 11. udskubningsknop til optisk drev | 18. trådløs kontakt |
| 12. optisk drev | 19. strøm-/batteristatusindikator |
| 13. USB 2.0-stik | 20. trackstick-knapper (3) |
| 14. hovedtelefonstik | 21. trackstick (valgfrit tilbehør) |
| 15. fingeraftryksslæser (valgfrit tilbehør) | 22. tastatur |
| 16. pegefelt | 23. statusindikator for enhed |

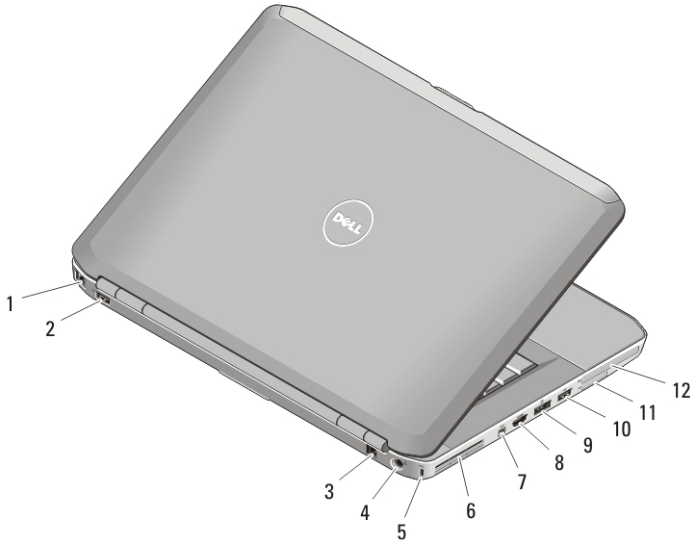


Figur 2. Set bagfra

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. netværksstik | 7. IEEE 1394-stik |
| 2. USB 2.0-stik | 8. HDMI-stik |
| 3. modemstik (valgfrit tilbehør) | 9. e-SATA/USB 2.0-stik |
| 4. strømstik | 10. USB 2.0-stik |
| 5. sikkerhedskabelrille | 11. stik til SD-kort (Secure Digital) |
| 6. trækhuller til køling | 12. ExpressCard-stik |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Latitude 5520/E5520/E5520m – Set forfra og bagfra

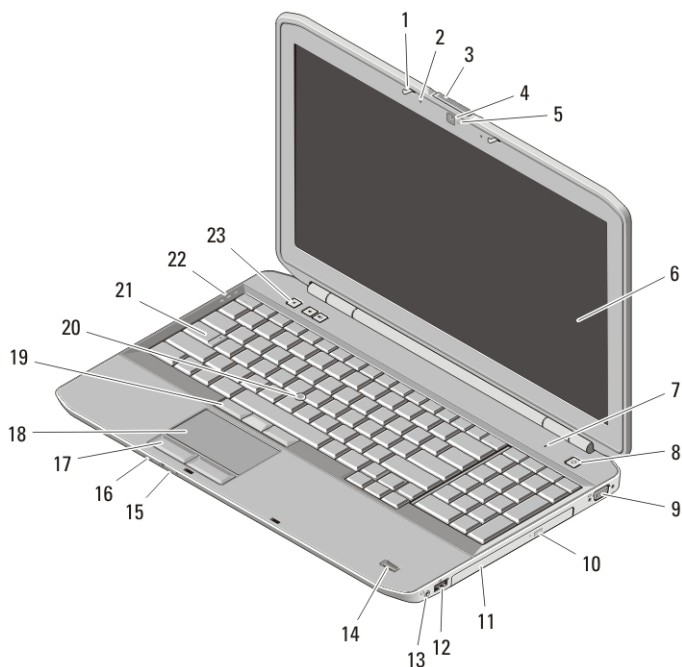

Figur 3. Set forfra

- | | |
|---|--|
| 1. skærmens lås | 12. USB 2.0-stik |
| 2. mikrofon | 13. hovedtelefonstik |
| 3. frigørelsesknap til skærmens lås | 14. fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør) |
| 4. kamera (valgfrit tilbehør) | 15. trådløs kontakt |
| 5. statusindikator for kamera (valgfrit tilbehør) | 16. strøm-/batteristatusindikator |
| 6. skærm | 17. pegefeltknapper (2) |
| 7. mikrofon | 18. pegefelt |
| 8. tænd/sluk-knap | 19. trackstick-knapper (3) |
| 9. VGA-stik | 20. trackstick (valgfrit tilbehør) |
| 10. udskubningsknap til optisk drev | 21. tastatur |
| 11. optisk drev | 22. statusindikator for enhed |
| | 23. lydstyrkeknapper |

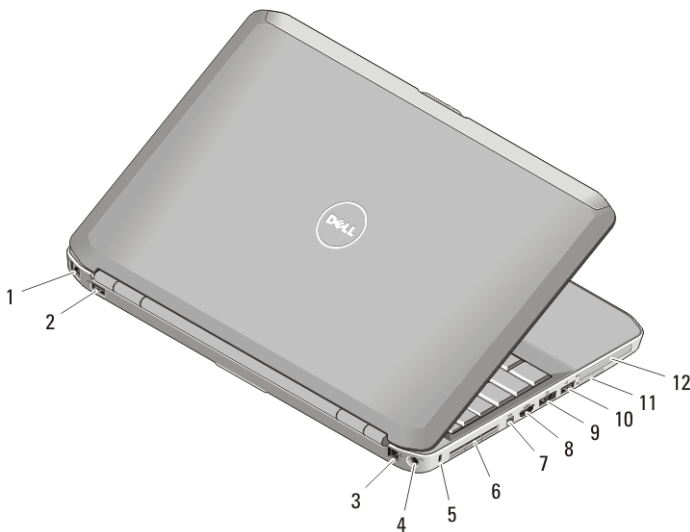


Figur 4. Set bagfra


- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. netværksstik | 7. IEEE 1394a-stik |
| 2. USB 2.0-stik | 8. HDMI-stik |
| 3. modemstik (valgfrit tilbehør) | 9. eSATA/USB 2.0-stik |
| 4. strømsstik | 10. USB 2.0-stik |
| 5. sikkerhedskabelrille | 11. stik til SD-kort (Secure Digital) |
| 6. trækhuller til køling | 12. ExpressCard-stik |


⚠ ADVARSEL: Undgå at blokere, skubbe genstande ind i eller lade støv samle sig i ventilationshullerne. Opbevar ikke Dell-computeren et sted med lav luftgennemstrømning, f.eks. i en lukket taske, når den er tændt. Dette kan beskadige computeren eller forårsage brand. Computeren tænder blæseren, når den bliver varm. Blæserstøj er normalt og betyder ikke, at der er problemer med blæseren eller computeren.

Hurtig installation


⚠ ADVARSEL: Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren, inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ADVARSEL:** AC-adapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Imidlertid er der forskel på stikkontakterne og stikdåserne i de forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.

 **FORSIGTIG:** Når du fjerner AC-apterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække bestemt, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker AC-adapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på AC-adapterens stik for at undgå at beskadige kablet.


 **BEMÆRK:** Visse enheder er muligvis ikke inkluderet, hvis du ikke har bestilt dem.

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til vekselstrømsadapterstikket på computeren og til stikkontakten.

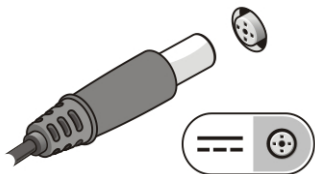


Figur 5. Vekselstrømsadapter

2. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).

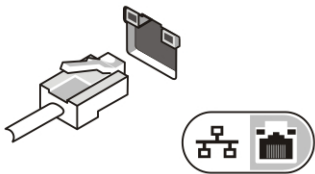


Figur 6. Netværksstik

3. Tilslut USB-enheder som f.eks. en mus eller et tastatur (valgfrit tilbehør).

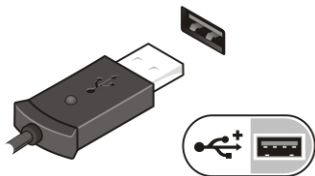

Figur 7. USB-stik

4. Tilslut IEEE 1394-enheder, f.eks. en 1394-harddisk (valgfrit tilbehør).

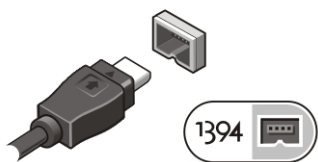


Figur 8. 1394-stik


5. Åbn computerskærmen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren.



Figur 9. Tænd/sluk-knap

-  **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tænder og slukker computeren mindst en gang, før du installerer nogen kort eller tilslutter computeren til en docking-enhed eller anden ekstern enhed, som f.eks. en printer.

Specifikationer

-  **BEMÆRK:** Indholdet kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende de specifikationer, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **StartHjælp og support** og vælge at få vist oplysninger om computeren.

Systemoplysninger

Chipsæt

Latitude 5420/E5420/5520/E5520 Intel HM65 Express-chipsæt

Latitude E5420m/E5520m Intel GM45 Express-chipsæt

Processor

Latitude 5420/5520/E5420/E5520

- Intel Core i3-serien
- Intel Core i5-serien
- Intel Core i7-serien

Latitude E5420m/E5520m

- Intel Core 2-serien
- Intel Celeron (Socket P)-serien

Video

Videotype	Intel UMA video
Databus	indbygget skærnkort
Skærnkort og hukommelse	
Latitude 5420/E5420/5520/E5520	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD graphics• Intel HD graphics 3000
Latitude E5420m/E5520m	Intel GM45

Hukommelse

Hukommelsesstik	to DIMM-stik
Hukommelseskapacitet	1 GB, 2 GB, 4 GB og 8 GB
Hukommelsestype	
Latitude 5420/E5420/5520/E5520	DDR3 SDRAM, 1333 MHz
Latitude E5420m/E5520m	DDR3 SDRAM, 1066 MHz
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	8 GB



BEMÆRK: Kun 64 bit-operativsystemer understøtter mere end 4 GB hukommelse.

Batteri

Type	"Smart" litium-ion med 4, 6 eller 9 celler	
Mål:	4 og 6 celler	9 celler
Højde	20,00 mm	20,00 mm
Bredde	208,00 mm	214,00 mm
Dybde	48,08 mm	71,79 mm
Vægt		
4 celler	240,00 g	
6 celler	344,73 g	
9 celler	508,20 g	

Batteri

Spænding

4 celler 14,8 VDC

6 og 9 celler 11,1 VDC

Temperaturområde:

Drift 0 °C til 35 °C

Ikke i drift -40 °C til 65 °C

Knapcellebatteri 3 V CR2032 litium-knapcelle

Vekselstrømsadapter

Indgangsspænding 100 til 240 VAC

Indgangsstrøm (maksimum) 1,5 A, 1,6 A eller 1,7 A

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Udgangsspænding 65 W eller 90 W

Udgangsstrøm

65 W 3,34 A (kontinuerligt)

90 W 4,62 A (kontinuerligt)

Nominel udgangsspænding 19,5 +/- 1,0 VDC

Temperaturområde:

Drift 0 °C til 35 °C

Ikke i drift -40 °C til 65 °C

Fysisk**Latitude 5420/E5420/
E5420m****Latitude 5520/E5520/
E5520m**

Højde 29,90 mm til 32,50 mm 30,20 mm til 33,20 mm

Bredde 350,00 mm 388,00 mm

Dybde 240,00 mm 251,00 mm

Vægt

- Latitude 5420/E5420/E5420m – 2,27 kg
- Latitude 5520/E5520 – 2,54 kg
- Latitude E5520m – 2,63 kg

Miljø

Temperatur:

Drift	0 °C til 35 °C
Opbevaring	-40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed (maksimum) :

Drift	10% til 90% (ikke-kondenserende)
Opbevaring	5% til 95% (ikke-kondenserende)

Højde over havet (maksimum)

Drift	-15,2 m til 3048 m
Opbevaring	-15,2 m til 10668 m

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se www.dell.com for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (USA kun)
- Slutbrugerlicensaftale

Information in this publication is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ are trademarks of Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, and Celeron® are registered trademarks or trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. AMD® is a registered trademark and AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™,

AMD Athlon™, ATI Radeon™, and ATI FirePro™ are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, the Windows Vista start button, and Office Outlook® are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Blu-ray Disc™ is a trademark owned by the Blu-ray Disc Association (BDA) and licensed for use on discs and players. The Bluetooth® word mark is a registered trademark and owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such mark by Dell Inc. is under license. Wi-Fi® is a registered trademark of Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the entities claiming the marks and names or their products, Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.