

# Dell Latitude E6230/E6330

מידע על התקנה ותכונות


אודות אזהרות

אזהרה:



"אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

## מבט מלפנים ומאחור - Latitude E6230

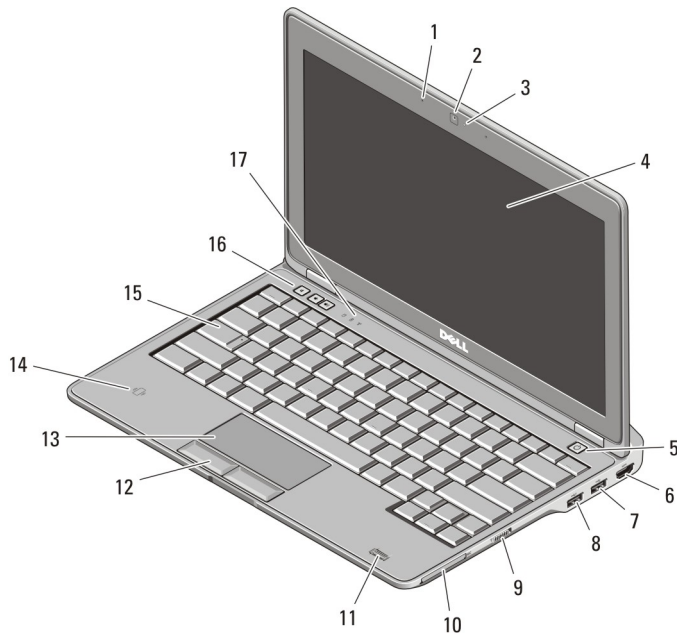

איור 1. מבט מלפנים

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. מיקרופון                     | 4. צג         |
| 2. מצלמה (אופציונלי)            | 5. לחצן הפעלה |
| 3. נורית מצב המצלמה (אופציונלי) | 6. מחבר HDMI  |


דגם תקינה: P14T, P19S  
סוג תקינה: P14T001, P19S001  
02-2012



OCY8RFA00



- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 7. מחבר USB 3.0                    | 13. משטח מגע                               |
| 8. מחבר USB 3.0 עם אספקת חשמל      | 14. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע (אופציונלי) |
| 9. מתג אלחוט                       | 15. מקלדת                                  |
| 10. חריץ ExpressCard               | 16. לחצני בקרת עוצמה (3)                   |
| 11. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי) | 17. נוריות מצב התקנים                      |
| 12. לחצני משטח מגע (2)             |  |

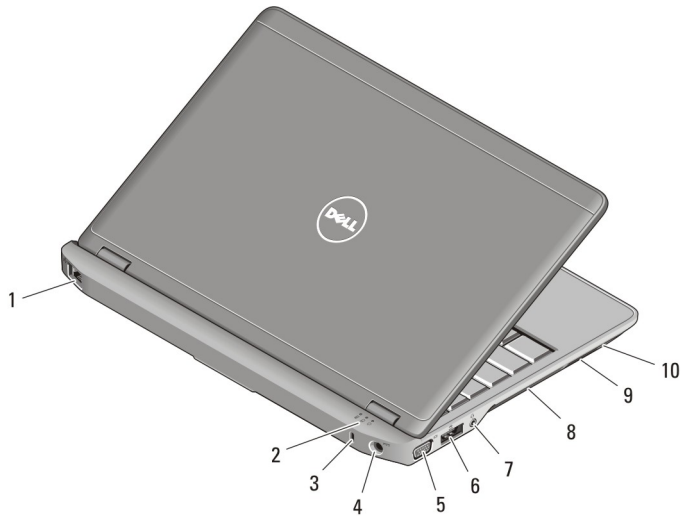

**איור 2. מבט מאחור**


- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. מחבר רשת           | 7. מחבר משולב שמע/מיקרופון                |
| 2. נוריות מצב התקנים  | 8. פתחי אוורור                            |
| 3. חריץ כבל אבטחה     | 9. קורא כרטיסי זיכרון (SD) Secure Digital |
| 4. מחבר חשמל          | 10. קורא כרטיס חכם                        |
| 5. מחבר VGA           |   |
| 6. מחבר eSATA/USB 2.0 |   |

**אזהרה:**




אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש מהמאוורר זו תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

## מבט מלפנים ומאחור - Latitude E6330

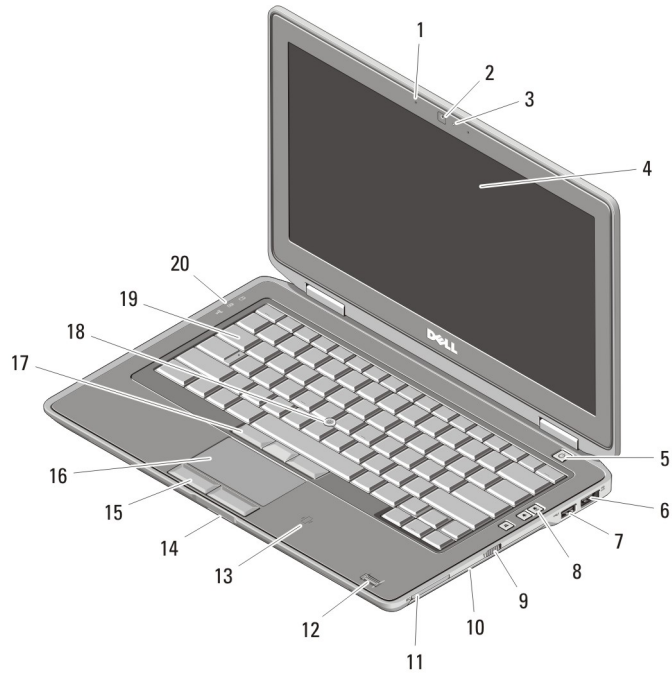

איור 3. מבט מלפנים

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 12. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)         | 1. מיקרופון                   |
| 13. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע (אופציונלי) | 2. מצלמה                      |
| 14. קורא כרטיסי זיכרון (SD) Secure Digital | 3. נורית מצב מצלמה            |
| 15. לחצני משטח מגע (2)                     | 4. צג                         |
| 16. משטח מגע                               | 5. לחצן הפעלה                 |
| 17. לחצני מוט עקיבה (שלושה)                | 6. מחבר eSATA/USB 2.0         |
| 18. מוט עקיבה                              | 7. מחבר USB 3.0 עם אספקת חשמל |
| 19. מקלדת                                  | 8. לחצני בקרת עוצמת שמע       |
| 20. נוריות מצב התקנים                      | 9. מתג אלחוט                  |
|  | 10. כונן אופטי                |
|  | 11. חריץ ExpressCard          |

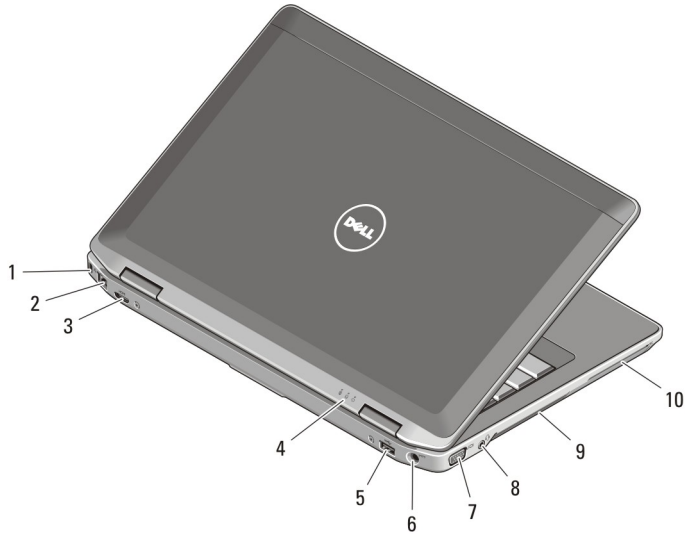

איור 4. מבט מאחור

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. חריץ כבל אבטחה    | 7. מחבר VGA                    |
| 2. מחבר רשת          | 8. מחבר משולב שמע/מיקרופון     |
| 3. מחבר mini HDMI    | 9. פתחי אוורור                 |
| 4. נוריות מצב התקנים | 10. חריץ כרטיס חכם (אופציונלי) |
| 5. מחבר USB 3.0      |                                |
| 6. מחבר חשמל         |                                |

**אזהרה:**



אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש מהמאוורר זו תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

## התקנה מהירה

**אזהרה:**



לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**אזהרה:**

מתאם זרם חילופין מתאים לסוגים שונים של שקעי חשמל ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל שאינו תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה או נזק לציוד.



**התראה:**


בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אהוו במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.



**הערה:**


התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב ולשקע החשמל.

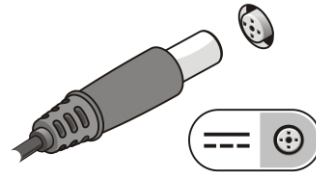


איור 5. מתאם זרם חילופין

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

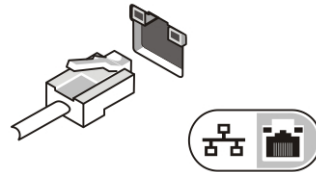


איור 6. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).

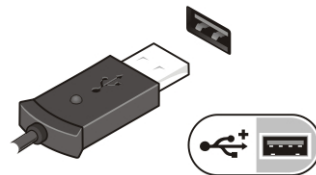

איור 7. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.

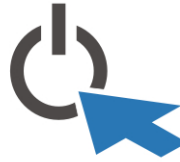

## איור 8. לחצן הפעלה

### הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

## מפרטים

### הערה:

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (החלל) → Help and Support (עזרה ותמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

### חשמל

מתאם זרם חילופין

65 וואט ו-90 וואט

### הערה:

מתאם זרם חילופין של 65 וואט זמין רק עבור מחשבים הכוללים כרטיס וידאו משולב.

מתח כניסה

100 VAC עד 240 VAC

סוללת מטבע

סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 V

### מידות פיזיות

Latitude E6230

גובה

22.40 מ"מ עד 24.70 מ"מ (0.88 אינץ' עד 0.97 אינץ')

רוחב

309.00 מ"מ (12.16 אינץ')

עומק

226.00 מ"מ (8.89 אינץ')

משקל

1.42 ק"ג (3.14 ליברות)

Latitude E6330

מידות פיזיות	
גובה	25.40 מ"מ עד 30.10 מ"מ (1.00 אינץ' עד 1.19 אינץ')
רוחב	335.00 מ"מ (13.19 אינץ')
עומק	223.30 מ"מ (8.79 אינץ')
משקל	1.65 ק"ג (3.64 ליברות)

תנאי סביבה	
טמפרטורת הפעלה:	
Latitude E6230	10 עד 35 מעלות צלזיוס
Latitude E6330	0 עד 35 מעלות צלזיוס (32 עד 95 מעלות פרנהייט)

## Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1,50 A~2,50 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3,34 A/4,62 A	Intensidad de salida

## חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עיין במסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקך בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com) לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף אודות המוצר זמין בכתובת [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

המידע בפרסום זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

© 2012 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, Dell הולגו™, Dell Precision™, Dell Precision ON™, Precision ON™, ExpressCharge™, Intel®. Dell Inc הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel®. Dell Inc הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Phenom™, AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, ATI FirePro™ ו-ATI Radeon™ הם סימנים מסחריים של AMD. Microsoft®. Windows Vista®, MS-DOS®, Windows®, Microsoft®. Devices, Inc Office Outlook® ו-Vista הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

ייתכן שיעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן, Dell Inc מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.