


# Dell Latitude E6230/E6330

## Information om installation och funktioner

### Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

### Latitude E6230 fram- och baksida

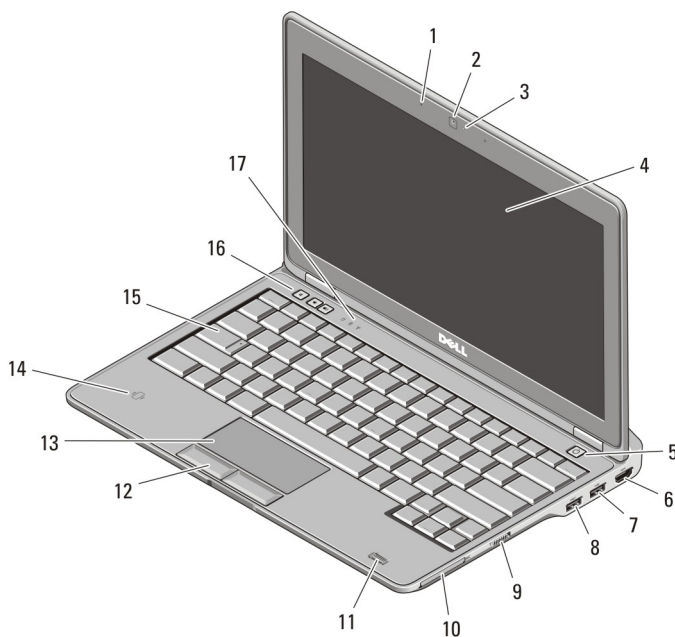


**Figur 1. Framsida**

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. mikrofon                         | 4. bildskärm    |
| 2. kamera (tillval)                 | 5. strömbrytare |
| 3. statuslampa för kamera (tillval) | 6. HDMI-kontakt |



Regleringsmodell: : P14T, P19S  
Regleringstyp: : P14T001, P19S001  
2012-02

- |   |  |
|---|--|
| 7. USB 3.0-kontakt                      | 13. pekskiva                             |
| 8. strömsatt USB 3.0-kontakt            | 14. kontaktlös smartkortläsare (tillval) |
| 9. omkopplare för trådlös kommunikation | 15. tangentbord                          |
| 10. ExpressCard-fack                    | 16. knappar för volymkontroll (3)        |
| 11. fingeravtrycksläsare (tillval)      | 17. lampor för enhetsstatus              |
| 12. pekskivans knappar (2)              |  |

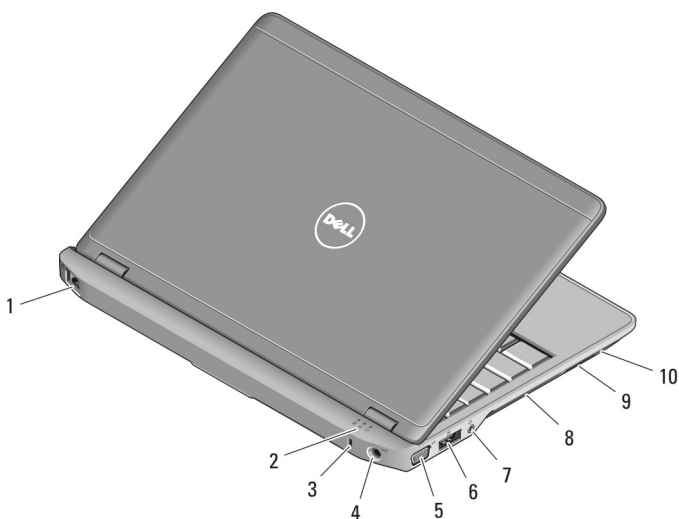


**Figur 2. Baksida**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. nätverkskontakt         | 7. kombinerad ljud-/mikrofonkontakt          |
| 2. lampor för enhetsstatus | 8. luftintag                                 |
| 3. säkerhetskabeluttag     | 9. läsare för SD-minneskort (Secure Digital) |
| 4. nätkontakt              | 10. smartkortläsare                          |
| 5. VGA-kontakt             |  |
| 6. eSATA/USB 2.0-kontakt   |  |


**⚠ WARNING: Du får inte blockera luftintagen eller stoppa in främmande föremål i dem. Du bör också undvika att damm samlas i uttagen. Förvara inte Dell-datorn i miljöer med begränsad luftcirkulation, t ex i en stängd portfölj, medan den är igång. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld. Fläkten går igång när datorn blir för varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.**

## Latitude E6330 fram- och baksida

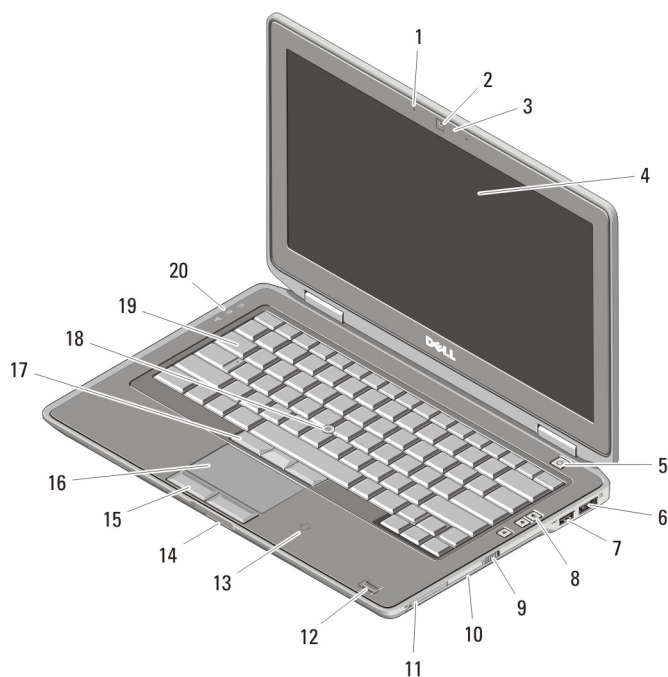

**Figur 3. Framsida**

- |   |   |
|---|---|
| 1. mikrofon                             | 12. fingeravtrycksläsare (tillval)            |
| 2. kamera                               | 13. kontaktlös smartkortläsare (tillval)      |
| 3. statuslampa för kamera               | 14. läsare för SD-minneskort (Secure Digital) |
| 4. bildskärm                            | 15. pekskivans knappar (2)                    |
| 5. strömbrytare                         | 16. pekskiva                                  |
| 6. eSATA/USB 2.0-kontakt                | 17. styrspakknappar (3)                       |
| 7. strömsatt USB 3.0-kontakt            | 18. styrspak                                  |
| 8. volymknappar                         | 19. tangentbord                               |
| 9. omkopplare för trådlös kommunikation | 20. lampor för enhetsstatus                   |
| 10. optisk enhet                        |   |
| 11. ExpressCard-fack                    |   |

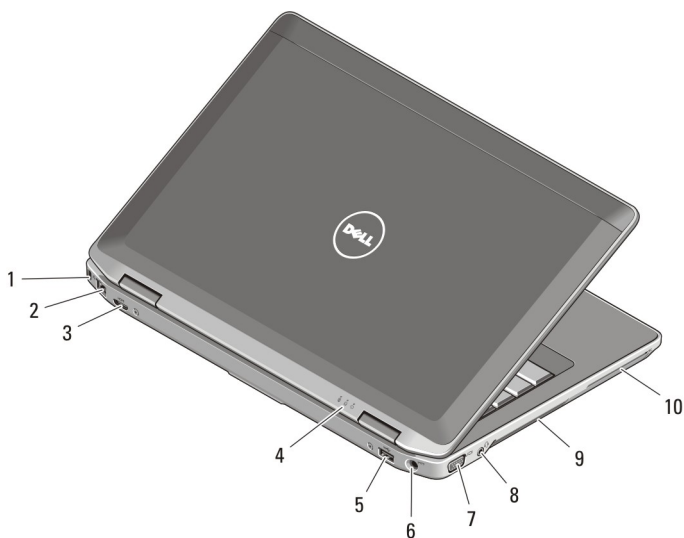


**Figur 4. Baksida**


- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. säkerhetskabeluttag     | 7. VGA-kontakt                      |
| 2. nätverkskontakt         | 8. kombinerad ljud-/mikrofonkontakt |
| 3. mini HDMI-kontakt       | 9. luftintag                        |
| 4. lampor för enhetsstatus | 10. smartkortplats (tillval)        |
| 5. USB 3.0-kontakt         |                                     |
| 6. nätkontakt              |                                     |


**⚠ WARNING:** Du får inte blockera luftintagen eller stoppa in främmande föremål i dem. Du bör också undvika att damm samlas i uttagen. Förvara inte Dell-datorn i miljöer med begränsad luftcirkulation, t ex i en stängd portfölj, medan den är igång. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld. Fläkten går igång när datorn blir för varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

## Snabbinstallation


**⚠ WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **WARNING:** Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Strömkontakter och eluttagslister är emellertid olika i olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt, kan brand eller bestående skada på utrustningen uppstå.

 **CAUTION:** När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn bör du hålla i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas. När du lindar ihop nätadapterkabeln ska du följa vinkeln på nätadapterkontakten för att undvika skador på sladden.


 **OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.

1. Anslut nätadaptern till datorns nätadapterkontakt och till eluttaget.

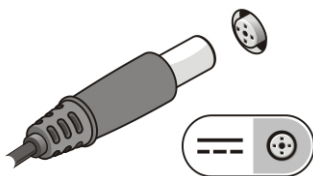


Figur 5. Nätadapter

2. Anslut nätverkskabeln (valfritt).

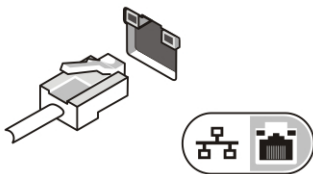


Figur 6. Nätverkskontakt

3. Anslut USB-enheter, till exempel mus eller tangentbord (tillval).

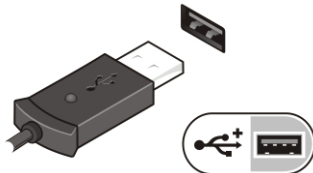


Figur 7. USB-kontakt


4. Öppna datorskärmen och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.

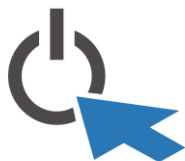

**Figur 8. Strömbrytare**

-  **OBS:** Du bör sätta igång och stänga av datorn minst en gång innan du installerar några kort eller ansluter datorn till en dockningsstation eller annan extern enhet som t.ex. en skrivare.


## Specifikationer

-  **OBS:** Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.

---

### Strömförsörjning

---

Nätadapter	65 W och 90 W
	 <b>OBS:</b> 65 W nätadapter är endast tillgänglig för datorer med inbyggt bildskärmskort.
Inspänning	100 VAC - 240 VAC
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri

---

### Fysiska mått

---

#### Latitude E6230

Höjd	22,40 mm till 24,70 mm
Bredd	309,00 mm
Djup	226,00 mm
Vikt	1,42 kg

#### Latitude E6330

Höjd	25,40 mm till 30,10 mm
------	------------------------

---

### Fysiska mått

---

Bredd	335,00 mm
Djup	223,30 mm
Vikt	1,65 kg

---

### Miljöpåverkan

---

Drifttemperatur:

Latitude E6230	10 °C till 35 °C
Latitude E6330	0 °C till 35 °C

## Information para NOM (únicamente para México)

Informationen som följer tillhandahålls för den i detta dokument beskrivna enheten i enlighet med de officiella mexikanska standarderna (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

## Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.**

**© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.**

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.