


Dell Latitude E6230/E6330

Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Uyarılar Hakkında

! UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Latitude E6230 Önden ve Arkadan Görünüm

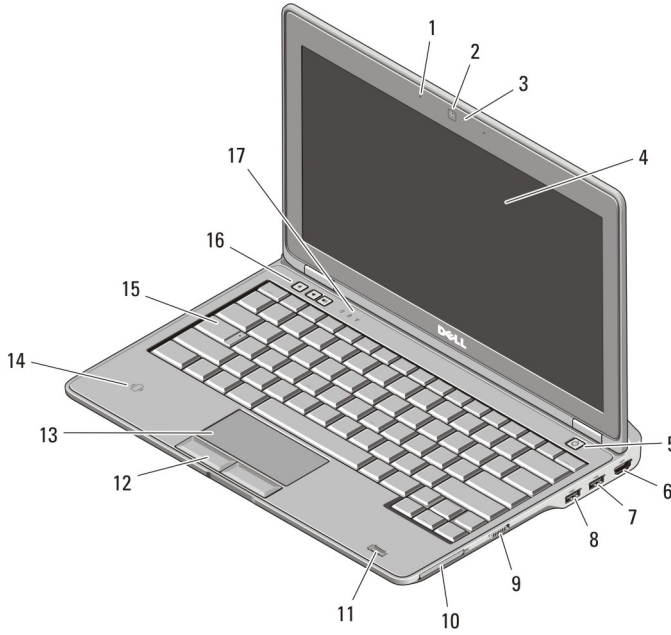

Rakam 1. Önden Görünüm


- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. mikrofon | 4. ekran |
| 2. kamera (isteğe bağlı) | 5. güç düğmesi |
| 3. kamera durum ışığı (isteğe bağlı) | 6. HDMI konektörü |



09RG1PA00

Resmi Model : P14T, P19S
Resmi Tip : P14T001, P19S001
2012- 02

7. USB 3.0 konektörü
8. elektrikli USB 2.0 konektörü
9. kablosuz anahtar
10. ExpressCard yuvası
11. parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)
12. dokunmatik yüzey düğmeleri (2)
13. dokunmatik yüzey
14. temassız akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
15. klavye
16. ses denetimi düğmeleri (3)
17. aygıt durumu ışıkları

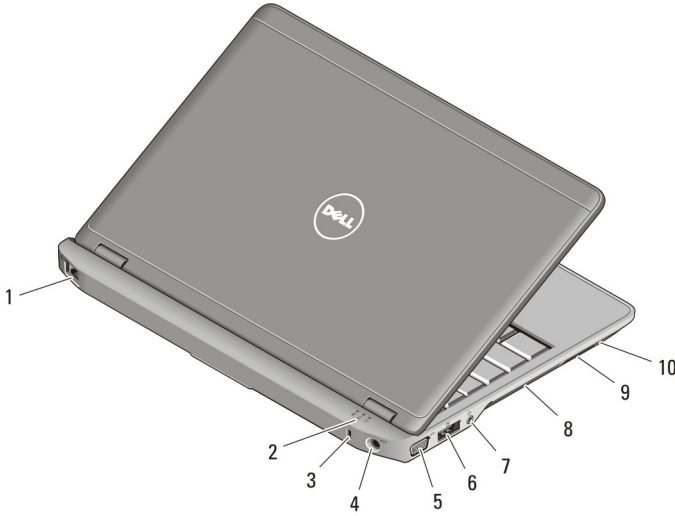


Rakam 2. Arkadan Görünüm

1. ağ konektörü
2. aygıt durumu ışıkları
3. güvenlik kablosu yuvası
4. güç konektörü
5. VGA konektörü
6. eSATA/USB 2.0 konektörü
7. ses/mikrofon kombo konektörü
8. soğutma çıkışları
9. Secure Digital (SD) bellek kartı okuyucu
10. akıllı kart okuyucu




UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Dell bilgisayarınız çalışırken, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında, fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Latitude E6330 Önden ve Arkadan Görünüm

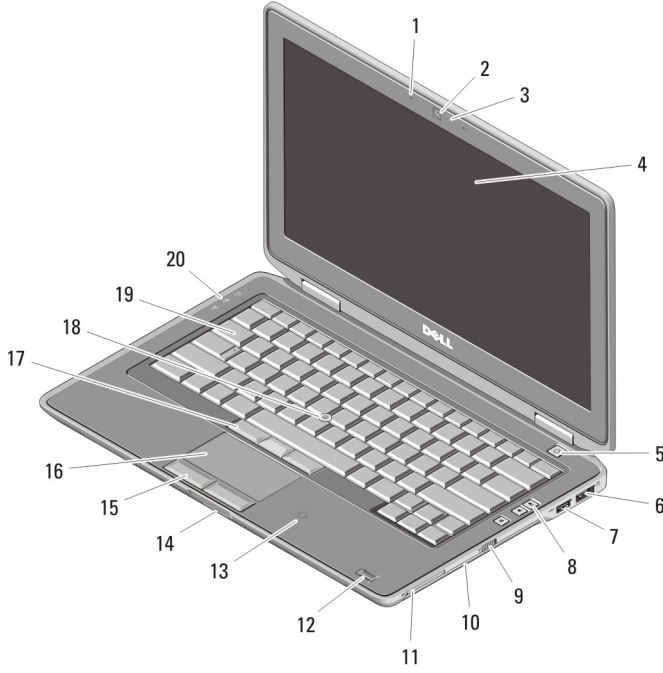

Rakam 3. Önden Görünüm

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. mikrofon | 13. temassız akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı) |
| 2. kamera | 14. Secure Digital (SD) bellek kartı okuyucu |
| 3. kamera durum ışığı | 15. dokunmatik yüzey düğmeleri (2) |
| 4. ekran | 16. dokunmatik yüzey |
| 5. güç düğmesi | 17. izleme çubuğu düğmeleri (3) |
| 6. eSATA/USB 2.0 konnektörü | 18. izleme çubuğu |
| 7. elektrikli USB 2.0 konnektörü | 19. klavye |
| 8. ses denetimi düğmeleri | 20. aygıt durumu ışıkları |
| 9. kablosuz anahtar | |
| 10. optik sürücü | |
| 11. ExpressCard yuvası | |
| 12. parmak izi okuyucu (isteğe bağlı) | |

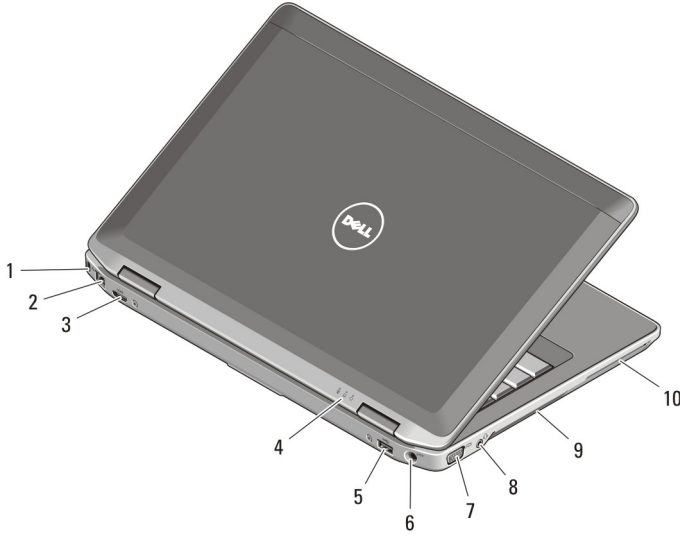

Rakam 4. Arkadan Görünüm

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. güvenlik kablosu yuvası | 7. VGA konnektörü |
| 2. ağ konnektörü | 8. ses/mikrofon kombo konnektörü |
| 3. mini HDMI konnektör | 9. soğutma çıkışları |
| 4. aygıt durumu ışıkları | 10. akıllı kart yuvası (isteğe bağlı) |
| 5. USB 3.0 konnektörü | |
| 6. güç konnektörü | |

⚠ UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Dell bilgisayarınız çalışırken, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında, fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Hızlı Kurulum


⚠ UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ UYARI: AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konnektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablunun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.

⚠ DİKKAT: AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkardığınızda, kablodan değil konnektörden tutun ve kablunun zarar görmemesi için sıkı bir şekilde fakat nazikçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablunun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konnektörün açısını izlediğinizden emin olun.


✍ NOT: Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1. AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konnektörüne ve elektrik prizine bağlayın.

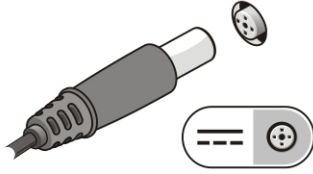


Rakam 5. AC Adaptörü

2. Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.

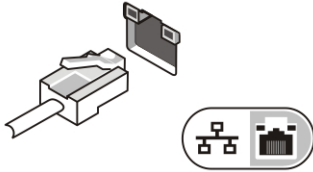

Rakam 6. Ağ Konnektörü

3. Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).

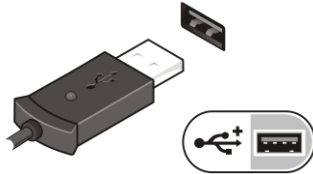


Rakam 7. USB Konnektörü


4. Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.



Rakam 8. Güç Düğmesi

-  **NOT:** Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yuvalama aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtla bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler

-  **NOT:** Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** öğelerini tıklattığınız ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Güç

AC Adaptörü	65 W ve 90 W
	 NOT: 65 W adaptörü yalnız tümleşik video kartı içeren modellerde bulunur.
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Düğme pil	3 V CR2032 lityum düğme pil

Fiziksel

Latitüde E6230	
Yükseklik	22,40 mm - 24,70 mm (0.88 inç - 0.97 inç)
Genişlik	309,00 mm (12,16 inç)
Derinlik	226,00 mm (8,89 inç)
Ağırlık	1,42 kg (3,14 lb)
Latitüde E6330	
Yükseklik	25,40 mm - 30,10 mm (1,00 inç - 1,18 inç)
Genişlik	335,00 mm (13,19 inç)

Fiziksel

Derinlik	223,30 cm (8,79 inç)
Ağırlık	1,65 kg (3,64 lb)

Çevre

Çalışma Sıcaklığı:

Latitude E6230	10 °C - 35 °C (50 °F - 95 °F)
Latitude E6330	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarına (NOM) uygun olarak bu belgede açıklanan aygıt için verilmektedir.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdakilere ilişkin ek bilgi için, bkz. www.dell.com:

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürününüz hakkında ek bilgiler için support.dell.com/manuals adresine bakın.

Bu yayındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.

© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir řekilde çoęaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve dięer ÷lkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düęmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya dięer ÷lkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduęu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüęü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi,® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine veya ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dıřındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.