

# Dell Latitude E6430 / E6430 ATG Benutzerhandbuch

Vorschriftenmodell: P25G  
Vorschriftentyp: P25G001, P25G002



# Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

© 2013 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das DELL Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Venue™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista-Startschaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc ist eine Marke der Blu-ray Disc™ Association (BDA) und deren Eigentum; sie ist für die Verwendung auf Discs und Player lizenziert. Die Wortmarke Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth® SIG, Inc. und ist deren Eigentum; jedweder Gebrauch dieser Marke durch Dell erfolgt unter Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2014 - 01

Rev. A02

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Arbeiten am Computer.....</b>	<b>7</b>
Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.....	7
Ausschalten des Computers.....	9
Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.....	9
<b>2 Entfernen und Einbauen von Komponenten.....</b>	<b>11</b>
Empfohlene Werkzeuge.....	11
Entfernen des ATG-Griffs.....	11
Einbauen des ATG-Griffs.....	11
Entfernen der ATG-Anschlussabdeckungen.....	12
Installieren der ATG-Anschlussabdeckungen.....	12
Entfernen der Secure Digital (SD)-Karte.....	13
Einsetzen der Secure Digital (SD)-Karte.....	13
Entfernen der ExpressCard.....	13
Einsetzen der ExpressCard.....	14
Entfernen des Akkus.....	14
Einbauen des Akkus.....	14
Entfernen der SIM-Karte.....	14
Einsetzen der SIM-Karte (Subscriber Identity Module).....	15
Entfernen der Abdeckung an der Unterseite.....	15
Einbauen der Abdeckung an der Unterseite.....	16
Entfernen des Tastaturrahmens.....	16
Einbauen des Tastaturrahmens.....	17
Entfernen der Tastatur.....	17
Einbauen der Tastatur.....	19
Entfernen des Festplattenlaufwerks.....	19
Einbauen des Festplattenlaufwerks.....	20
Entfernen des optischen Laufwerks.....	21
Einbauen des optischen Laufwerks.....	23
Entfernen des Speichers.....	23
Einbauen des Speichers.....	24
Entfernen der WLAN-Karte (Wireless Local Area Network).....	24
Einbauen der WLAN-Karte.....	25
Entfernen des Kühlkörpers.....	25
Einbauen des Kühlkörpers.....	26
Prozessor entfernen.....	26
Einbauen des Prozessors.....	27
Entfernen der Bluetooth-Karte.....	27

Einbauen der Bluetooth-Karte.....	29
Entfernen der Knopfzellenbatterie.....	29
Einsetzen der Knopfzellenbatterie.....	29
Entfernen des ExpressCard-Kartenträgers.....	30
Einbauen des ExpressCard-Kartenträgers.....	30
Entfernen der Medienplatine.....	31
Einbauen der Medienplatine.....	32
Entfernen des Stromanschlusses.....	32
Installieren des Stromanschlusses.....	33
Entfernen der Stromversorgungs-LED-Platine.....	34
Installieren der Stromversorgungs-LED-Platine.....	35
Entfernen der Modemkarte.....	35
Einbauen der Modemkarte.....	36
Entfernen des Modemanschlusses.....	37
Einbauen des Modemanschlusses.....	38
Entfernen der Eingabe/Ausgabe-Platine (E/A-Platine).....	39
Installieren der Eingabe/Ausgabe (E/A)-Platine.....	40
Entfernen der Festplatten-Trägerplatte.....	40
Installieren der Festplatten-Trägerplatte.....	41
Entfernen der Handballenstütze.....	42
Einbauen der Handballenstütze.....	43
Entfernen der Systemplatine.....	44
Einbauen der Systemplatine.....	47
Entfernen der Bildschirmbaugruppe.....	47
Einbauen der Bildschirmbaugruppe.....	50
Entfernen der Bildschirmblende.....	50
Einbauen der Bildschirmblende.....	51
Entfernen des Bildschirms.....	51
Einbauen des Bildschirms.....	52
Entfernen der Bildschirmscharnierabdeckungen.....	53
Einbauen der Bildschirmscharnierabdeckung.....	53
Entfernen der Bildschirmscharniere.....	54
Einbauen der Bildschirmsscharniere.....	55
Entfernen der Kamera.....	56
Einbauen der Kamera.....	56
Entfernen des LVDS-Kabels und des Kamerakabels.....	57
Installieren des LVDS-Kabels und des Kamerakabels.....	58
Entfernen der Lautsprecher.....	58
Einbauen der Lautsprecher.....	59

### **3 Informationen zum Docking-Port.....61**

<b>4 System-Setup</b> .....	<b>63</b>
Startreihenfolge.....	63
Navigationstasten.....	63
System-Setup-Optionen.....	64
Aktualisieren des BIOS .....	73
System- und Setup-Kennwortfunktionen.....	73
Zuweisen eines System- und Setup-Kennworts.....	74
Löschen oder Ändern eines vorhandenen System- und/oder Setup-Kennworts.....	74
<b>5 Diagnostics (Diagnose)</b> .....	<b>77</b>
Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA, Erweiterte Systemtests vor Hochfahren des Computers).....	77
<b>6 Problembehandlung für Ihren Computer</b> .....	<b>79</b>
Gerätstatusanzeigen.....	79
Akkustatusanzeigen.....	80
<b>7 Technische Daten</b> .....	<b>81</b>
<b>8 Kontaktaufnahme mit Dell</b> .....	<b>89</b>



# Arbeiten am Computer

## Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

Die folgenden Sicherheitshinweise schützen den Computer vor möglichen Schäden und dienen der persönlichen Sicherheit des Benutzers. Wenn nicht anders angegeben, ist bei jedem in diesem Dokument beschriebenen Vorgang darauf zu achten, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen.
- Eine Komponente kann ersetzt oder, wenn sie separat erworben wurde, installiert werden, indem der Entfernungsvorgang in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt wird.

 **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

 **VORSICHT:** Viele Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Sie sollten nur die Behebung von Störungen sowie einfache Reparaturen unter Berücksichtigung der jeweiligen Angaben in den Produktdokumentationen von Dell durchführen, bzw. die elektronischen oder telefonischen Anweisungen des Service- und Supportteams von Dell befolgen. Schäden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, die Sie zusammen mit Ihrem Produkt erhalten haben.

 **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mit einem Erdungsarmband oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten metallenen Oberfläche, beispielsweise eines Anschlusses auf der Rückseite des Computers.

 **VORSICHT:** Gehen Sie mit Komponenten und Erweiterungskarten vorsichtig um. Berühren Sie keine Komponenten oder Kontakte auf der Karte. Halten Sie die Karte möglichst an ihren Kanten oder dem Montageblech. Fassen Sie Komponenten wie Prozessoren grundsätzlich an den Kanten und niemals an den Kontaktstiften an.

 **VORSICHT:** Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels vom Computer nur am Stecker oder an der Zuglasche und nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Stecker mit Sicherungsklammern. Wenn Sie ein solches Kabel abziehen, drücken Sie vor dem Herausziehen des Steckers die Sicherungsklammern nach innen. Ziehen Sie beim Trennen von Steckverbindungen die Anschlüsse immer gerade heraus, damit Sie keine Anschlussstifte verbiegen. Richten Sie vor dem Herstellen von Steckverbindungen die Anschlüsse stets korrekt aus.

 **ANMERKUNG:** Die Farbe Ihres Computers und bestimmter Komponenten kann von den in diesem Dokument gezeigten Farben abweichen.

Um Schäden am Computer zu vermeiden, führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie mit den Arbeiten im Computerinneren beginnen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsoberfläche eben und sauber ist, damit die Computerabdeckung nicht zerkratzt wird.
2. Schalten Sie den Computer aus (siehe Ausschalten des Computers).

3. Falls der Computer mit einer Dockingstation verbunden (angedockt) ist, etwa der optionalen Media-Base oder dem Slice-Akku, trennen Sie die Verbindung.

 **VORSICHT: Wenn Sie ein Netzkabel trennen, ziehen Sie es zuerst am Computer und dann am Netzwerkgerät ab.**

4. Trennen Sie alle Netzkabel vom Computer.
5. Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
6. Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine ebene Arbeitsfläche.

 **ANMERKUNG:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, müssen Sie den Hauptakku entfernen, bevor Sie Wartungsarbeiten am Computer durchführen.

7. Entfernen Sie den Hauptakku.
8. Drehen Sie den Computer wieder mit der Oberseite nach oben.
9. Öffnen Sie den Bildschirm.
10. Drücken Sie den Betriebsschalter, um die Systemplatine zu erden.

 **VORSICHT: Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie den Computer vor dem Entfernen der Abdeckung immer von der Stromsteckdose.**

 **VORSICHT: Bevor Sie Komponenten im Inneren des Computers berühren, müssen Sie sich erden. Berühren Sie dazu eine nicht lackierte Metalloberfläche, beispielsweise Metallteile an der Rückseite des Computers. Berühren Sie während der Arbeiten regelmäßig eine unlackierte Metalloberfläche, um statische Aufladungen abzuleiten, die zur Beschädigung interner Komponenten führen können.**

11. Entfernen Sie alle installierten ExpressCards oder Smart-Karten aus den entsprechenden Steckplätzen.

# Ausschalten des Computers

 **VORSICHT: Um Datenverlust zu vermeiden, speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien, und beenden Sie alle aktiven Programme, bevor Sie den Computer ausschalten.**

1. Fahren Sie das Betriebssystem herunter:

– Unter Windows 8:

\* Verwenden eines Touch-fähigen Geräts:

a. Wischen Sie ausgehend von der rechten Seite über den Bildschirm, öffnen Sie das Charms-Menü und wählen Sie **Einstellungen**.

b. Wählen Sie das  aus und wählen Sie dann **Herunterfahren**

\* Verwenden einer Maus:

a. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die rechte obere Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf **Einstellungen**.

b. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Herunterfahren**.

– Unter Windows 7:

1. Klicken Sie auf **Start** (Start) ,

2. Klicken Sie auf **Herunterfahren**

oder

1. Klicken Sie auf **Start** (Start) ,

2. Klicken Sie auf den Pfeil unten rechts im **Startmenü** (siehe Abbildung unten), und klicken Sie



anschließend auf **Herunterfahren**.

2. Stellen Sie sicher, dass der Computer und alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind. Wenn der Computer und die angeschlossenen Geräte nicht automatisch beim Herunterfahren des Betriebssystems ausgeschaltet wurden, halten Sie den Betriebsschalter 4 Sekunden lang gedrückt.

## Nach der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

Stellen Sie nach Abschluss von Aus- und Einbauvorgängen sicher, dass Sie zuerst sämtliche externen Geräte, Karten, Kabel usw. wieder anschließen, bevor Sie den Computer einschalten.

 **VORSICHT: Verwenden Sie ausschließlich Akkus für genau diesen Dell-Computer, um Beschädigungen des Computers zu vermeiden. Verwenden Sie keine Akkus, die für andere Dell-Computer bestimmt sind.**

1. Schließen Sie alle externen Geräte an, etwa Port-Replicator, Slice-Akku oder Media-Base, und setzen Sie alle Karten ein, etwa eine ExpressCard.

2. Schließen Sie die zuvor getrennten Telefon- und Netzkabel wieder an den Computer an.

 **VORSICHT: Wenn Sie ein Netzkabel anschließen, verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Netzwerkgerät und danach mit dem Computer.**

3. Setzen Sie den Akku wieder ein.

4. Schließen Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte an das Stromnetz an.
5. Schalten Sie den Computer ein.

# Entfernen und Einbauen von Komponenten

Dieser Abschnitt bietet detaillierte Informationen über das Entfernen und Einbauen von Komponenten Ihres Computers.

## Empfohlene Werkzeuge

Für die in diesem Dokument beschriebenen Arbeitsschritte können die folgenden Werkzeuge erforderlich sein:

- Kleiner Schlitzschraubenzieher
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Kleiner Kunststoffstift

## Entfernen des ATG-Griffs

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der ATG-Griff am Computer befestigt ist.



3. Entfernen Sie die rechte ATG-Anschlussabdeckung.



## Einbauen des ATG-Griffs

1. Befestigen Sie den ATG-Griff, indem Sie die Schrauben festziehen.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der ATG-Anschlussabdeckungen

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen Sie die Schrauben an der rechten ATG-Anschlussabdeckung.



3. Entfernen Sie die rechte ATG-Anschlussabdeckung.




4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die linke ATG-Anschlussabdeckung zu entfernen.

## Installieren der ATG-Anschlussabdeckungen


1. Bringen Sie die ATG-Anschlussabdeckungen an und ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen sie am Computer befestigt sind.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der Secure Digital (SD)-Karte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Drücken Sie leicht auf die SD-Karte, bis sie aus dem Computer herauspringt.

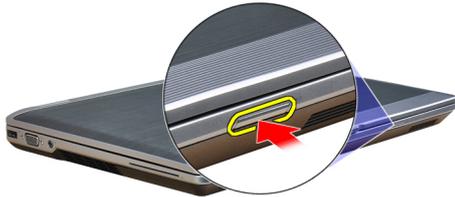

3. Ziehen Sie die SD-Karte aus dem Computer heraus.

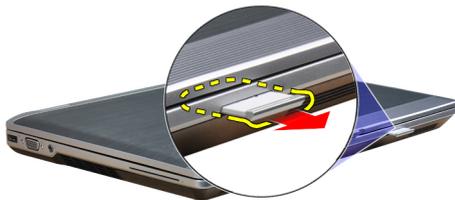


## Einsetzen der Secure Digital (SD)-Karte


1. Schieben Sie die SD-Karte in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der ExpressCard

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Drücken Sie leicht auf die ExpressCard, bis sie aus dem Computer herausspringt.

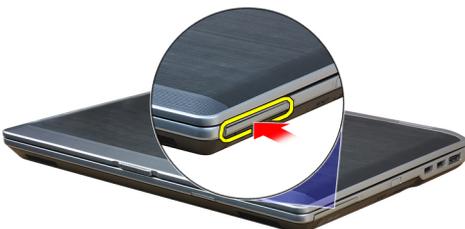

3. Ziehen Sie die ExpressCard aus dem Computer heraus.

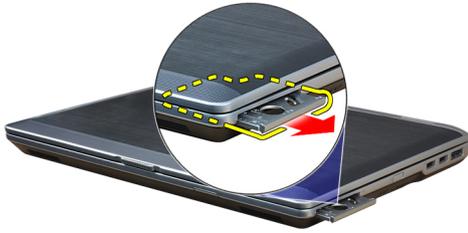

## Einsetzen der ExpressCard

1. Schieben Sie die ExpressCard in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen des Akkus

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entriegeln Sie die Verriegelungen, um den Akku zu lösen, und entfernen Sie den Akku aus dem Computer.




## Einbauen des Akkus

1. Schieben Sie die Akku in den Steckplatz, bis er hörbar einrastet.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der SIM-Karte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen Sie den Akku.

3. Entfernen Sie die SIM-Karte aus dem Computer.

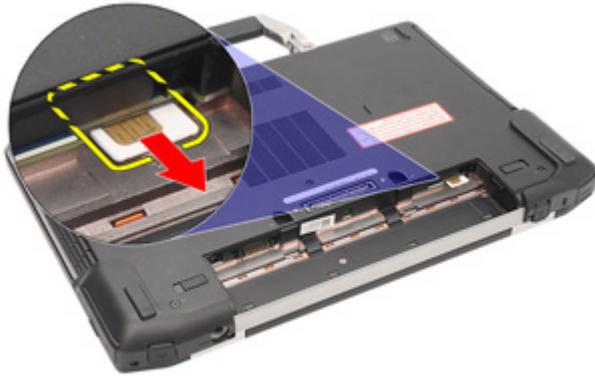

## Einsetzen der SIM-Karte (Subscriber Identity Module)

1. Schieben Sie die SIM-Karte in den entsprechenden Steckplatz.
2. Bauen Sie den Akku ein.
3. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Abdeckung an der Unterseite

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Abdeckung am Computer befestigt ist.



3. Heben Sie die Abdeckung an der Unterseite an, um sie vom Computer zu entfernen.



## Einbauen der Abdeckung an der Unterseite

1. Setzen Sie die Abdeckung an der Unterseite passend zu den Schraublöchern auf den Computer.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Abdeckung an der Unterseite am Computer zu befestigen.
3. Bauen Sie den Akku ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des Tastaturrahmens

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Hebeln Sie den Tastaturrahmen vorsichtig mit einem Plastikstift heraus und entfernen Sie ihn vom Computer.



4. Hebeln Sie den Tastaturrahmen an den Seiten und am unteren Rand auf.



5. So entfernen Sie das Tastaturgehäuse von der Einheit.



## Einbauen des Tastaturrahmens

1. Richten Sie den Tastaturrahmen an seinem Fach aus.
2. Drücken Sie die Seiten des Tastaturrahmens nach unten, bis er einrastet.
3. Bauen Sie den Akku ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der Tastatur

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Tastaturrahmen
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Tastatur am Computer befestigt ist.



4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Tastatur an der Handballenstützen-Baugruppe befestigt ist.



5. Heben Sie die Tastatur an und drehen Sie sie um, um an das Tastaturkabel zu gelangen.



6. Trennen Sie das Tastaturkabel von der Systemplatine.



7. Entfernen Sie die Tastatur aus dem Computer.



8. Ziehen Sie das Klebeband zurück, mit dem der Tastaturanschluss befestigt ist.



9. Entfernen Sie das Tastaturkabel von der Tastatur.



## Einbauen der Tastatur


1. Schließen Sie das Tastaturkabel an und befestigen Sie es mit Klebeband an der Tastatur.
2. Schließen Sie das Tastaturkabel an die Systemplatine an.
3. Schieben Sie die Tastatur in ihr Fach und stellen Sie sicher, dass sie einrastet.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Tastatur an der Handballenstütze befestigt ist.
5. Drehen Sie den Computer um und ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Tastatur befestigt wird.
6. Einbau:
  - a) Tastaturrahmen
  - b) Akku
7. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des Festplattenlaufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das Festplattenlaufwerk am Computer befestigt ist.



4. Schieben Sie das Festplattenlaufwerk aus dem Computer heraus.

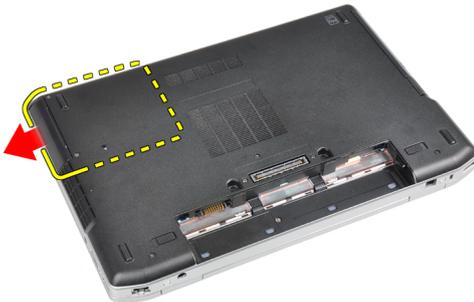


5. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk befestigt ist.



6. Entfernen Sie die Festplattenlaufwerkhalterung vom Festplattenlaufwerk.



7. Entfernen Sie die Festplattenisolierung vom Festplattenlaufwerk.

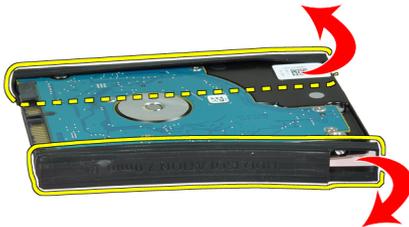

## Einbauen des Festplattenlaufwerks

1. Bringen Sie die Festplattenisolierung am Festplattenlaufwerk an.
2. Befestigen Sie die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk zu befestigen.
4. Schieben Sie das Festplattenlaufwerk in den Computer.
5. Ziehen Sie die Schrauben fest, um das Festplattenlaufwerk am Computer zu befestigen.
6. Bauen Sie den Akku ein.
7. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des optischen Laufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie auf die Verriegelung des optischen Laufwerks, um das optische Laufwerk vom Computer zu lösen.



4. Ziehen Sie das optische Laufwerk aus dem Computer heraus.



5. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Verriegelung des optischen Laufwerks an der Baugruppe des optischen Laufwerks befestigt ist.



6. Drücken Sie die Verriegelung des optischen Laufwerks nach vorne und entfernen Sie sie aus der Baugruppe des optischen Laufwerks.



7. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Halterung der Laufwerksverriegelung an der Baugruppe des optischen Laufwerks befestigt ist.



8. Entfernen Sie die Halterung der Laufwerksverriegelung vom optischen Laufwerk.



9. Entfernen Sie die Blende des optischen Laufwerks vom optischen Laufwerk.



## Einbauen des optischen Laufwerks

1. Befestigen Sie die Blende des optischen Laufwerks am optischen Laufwerk.
2. Installieren Sie die Halterung der Laufwerksverriegelung am optischen Laufwerk.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Halterung der Laufwerksverriegelung an der Baugruppe des optischen Laufwerks zu befestigen.
4. Befestigen Sie die Verriegelung des optischen Laufwerks an der Baugruppe des optischen Laufwerks.
5. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Verriegelung des optischen Laufwerks befestigt ist.
6. Schieben Sie das optische Laufwerk in den Schacht.
7. Drehen Sie den Computer um und drücken Sie den Auswurfhebel hinein, um das optische Laufwerk zu sichern.
8. Bauen Sie den Akku ein.
9. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des Speichers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
3. Hebeln Sie die Halteklammern vom Speichermodul ab, bis es herauspringt.



4. Entfernen Sie das Speichermodul aus seinem Anschluss auf der Systemplatine.



5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um das zweite Speichermodul zu entfernen.

## Einbauen des Speichers

1. Legen Sie das Speichermodul in den Speichersockel ein.
2. Drücken Sie auf die Halteklammern, um das Speichermodul auf der Systemplatine zu verankern.
3. Einbau:
  - a) Hintere Bodenabdeckung
  - b) Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der WLAN-Karte (Wireless Local Area Network)

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
3. Trennen Sie die Antennenkabel von der WLAN-Karte.



4. Entfernen Sie die Schraube, mit der die WLAN-Karte am Computer befestigt ist.



5. Entfernen Sie die WLAN-Karte aus ihrem Steckplatz auf der Systemplatine.



## Einbauen der WLAN-Karte

1. Setzen Sie die WLAN-Karte in einem 45-Grad-Winkel in ihren Steckplatz.
2. Schließen Sie die Antennenkabel an ihren entsprechend gekennzeichneten Anschlüssen auf der WLAN-Karte an.
3. Ziehen Sie die Schraube fest, um die WLAN-Karte am Computer zu befestigen.
4. Einbau:
  - a) Hintere Bodenabdeckung
  - b) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des Kühlkörpers


1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
3. Ziehen Sie das Kabel des Kühlkörpers ab.



4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt ist.



5. Nehmen Sie den Kühlkörper aus dem Computer.

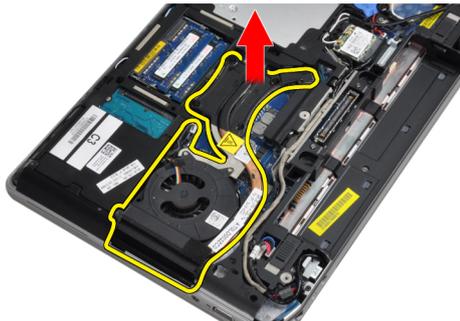

## Einbauen des Kühlkörpers

1. Schieben Sie den Kühlkörper in seine ursprüngliche Position auf der Systemplatine.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt wird.
3. Schließen Sie das Kühlkörperkabel an die Systemplatine an.
4. Einbau:
  - a) Hintere Bodenabdeckung
  - b) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.


## Prozessor entfernen

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Kühlkörper

3. Drehen Sie die Verriegelungsnocken des Prozessors entgegen dem Uhrzeigersinn.



4. Entfernen Sie den Prozessor vom Computer.

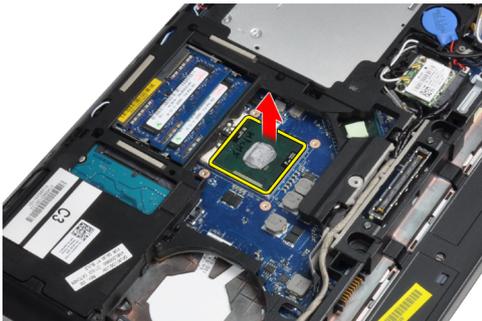

## Einbauen des Prozessors

1. Richten Sie die Kerben am Prozessor und am Sockel aneinander aus und setzen Sie den Prozessor in den Sockel ein.
2. Drehen Sie die Verriegelungsnocken des Prozessors im Uhrzeigersinn.
3. Einbau:
  - a) Kühlkörper
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Bluetooth-Karte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Festplattenlaufwerk
  - c) Hintere Bodenabdeckung

3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Bluetooth-Karte am Computer befestigt ist.



4. Heben Sie die Karte entlang der Unterkante an und entfernen Sie sie aus dem Gehäuse.



5. Ziehen Sie das Bluetooth-Kabel von der Systemplatine ab und entfernen Sie die Karte aus dem Computer.



6. Ziehen Sie das Kabel von der Bluetooth-Karte ab.



## Einbauen der Bluetooth-Karte

1. Schließen Sie das Bluetooth-Kabel an der Bluetooth-Karte an.
2. Setzen Sie die Bluetooth-Karte in ihren Steckplatz ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass sie in ihrem Steckplatz gesichert ist, indem Sie die Schraube festziehen.
4. Einbau:
  - a) Hintere Bodenabdeckung
  - b) Festplattenlaufwerk
  - c) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Knopfzellenbatterie

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
3. Entfernen Sie das Kabel der Knopfzellenbatterie.



4. Hebeln Sie die Knopfzellenbatterie nach oben und entfernen Sie sie aus dem Computer.



## Einsetzen der Knopfzellenbatterie

1. Setzen Sie die Knopfzellenbatterie in ihren Steckplatz.
2. Schließen Sie das Kabel der Knopfzellenbatterie an.


3. Einbau:
  - a) Hintere Bodenabdeckung
  - b) Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des ExpressCard-Kartenträgers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
  - h) Handballenstütze
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der ExpressCard-Kartenträger am Computer befestigt ist.



4. Entfernen Sie den ExpressCard-Kartenträger aus dem Computer.

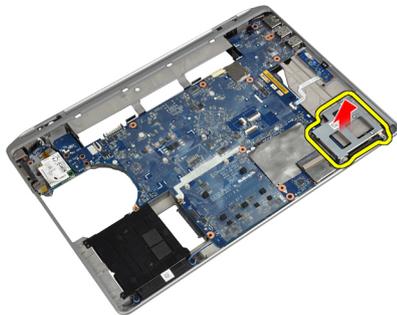

## Einbauen des ExpressCard-Kartenträgers

1. Setzen Sie den ExpressCard-Kartenträger in sein Fach ein.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen der ExpressCard-Kartenträger am Computer befestigt wird.


3. Einbau:
  - a) Handballenstütze
  - b) Bildschirmbaugruppe
  - c) Tastatur
  - d) Tastaturrahmen
  - e) Bluetooth-Karte
  - f) Festplattenlaufwerk
  - g) Hintere Bodenabdeckung
  - h) Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der Medienplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
  - h) Handballenstütze
3. Trennen Sie das Kabel der Medienplatine von der Systemplatine.



4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Medienplatine am Computer befestigt ist.

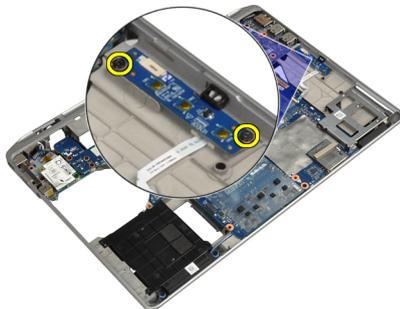

5. Entfernen Sie die Medienplatine vom Computer.



## Einbauen der Medienplatine

1. Setzen Sie die Medienplatine in ihr Fach ein.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Medienplatine befestigt wird.
3. Schließen Sie das Kabel der Medienplatine an der Systemplatine an.
4. Einbau:
  - a) Handballenstütze
  - b) Bildschirmbaugruppe
  - c) Tastatur
  - d) Tastaturrahmen
  - e) Bluetooth-Karte
  - f) Festplattenlaufwerk
  - g) Hintere Bodenabdeckung
  - h) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des Stromanschlusses

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
3. Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Systemplatine.



4. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Halterung des Stromanschlusses am Computer befestigt ist.



5. Entfernen Sie die Halterung des Stromanschlusses vom Computer.



6. Entfernen Sie das Stromkabel vom Computer.



## Installieren des Stromanschlusses

1. Schließen Sie das Stromkabel an den Computer an.
2. Installieren Sie die Halterung des Stromanschlusses an ihrer Einbauposition im Computer.
3. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Halterung des Stromanschlusses am Computer befestigt wird.
4. Schließen Sie das Stromversorgungskabel an die Systemplatine an.
5. Einbau:
  - a) Hintere Bodenabdeckung
  - b) Akku
6. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Stromversorgungs-LED-Platine


1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Modul
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
  - h) Bildschirmblende
  - i) Bildschirm
3. Ziehen Sie das Kabel der Stromversorgungs-LED-Platine ab.



4. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Stromversorgungs-LED-Platine an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist.



5. Entfernen Sie die Stromversorgungs-LED-Platine von der Bildschirmbaugruppe.

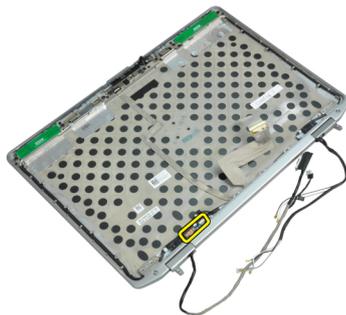

## Installieren der Stromversorgungs-LED-Platine

1. Setzen Sie die Stromversorgungs-LED-Platine in ihr Fach in der Bildschirmbaugruppe ein.
2. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die LED-Platine an der Bildschirmbaugruppe befestigt wird.
3. Verbinden Sie das Kabel der Stromversorgungs-LED-Platine mit der Bildschirmbaugruppe
4. Einbau:
  - a) Bildschirm
  - b) Bildschirmblende
  - c) Bildschirmbaugruppe
  - d) Tastatur
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Bluetooth-Modul
  - g) Festplattenlaufwerk
  - h) Hintere Bodenabdeckung
  - i) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der Modemkarte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Tastaturrahmen
  - d) Tastatur
3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Modemkarte am Computer befestigt ist.



4. Ziehen Sie die Lasche unter der Handballenstützen-Baugruppe heraus.



5. Ziehen Sie die rechte untere Seite der Modemkarte mithilfe der Lasche aus dem Steckplatz.



6. Halten Sie die Modemkarte und entfernen Sie sie aus dem Computer.




## Einbauen der Modemkarte


1. Setzen Sie die Modemkarte in ihren Steckplatz ein
2. Vergewissern Sie sich, dass die Modemkarte fest sitzt.
3. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Modemkarte befestigt wird.
4. Einbau:
  - a) Tastatur
  - b) Tastaturrahmen
  - c) Hintere Bodenabdeckung
  - d) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des Modemanschlusses


1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
  - h) Handballenstütze
  - i) Medienplatine (nur in E6430/E6430 ATG enthalten)
  - j) ExpressCard-Träger
  - k) Systemplatine
3. Ziehen Sie das Kabel der Modemkarte von der Modemkarte ab.

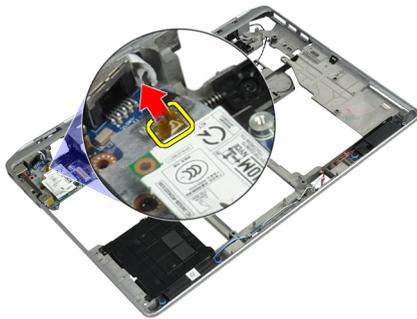


4. Trennen Sie das Modemkabel vom Kabelführungskanal.

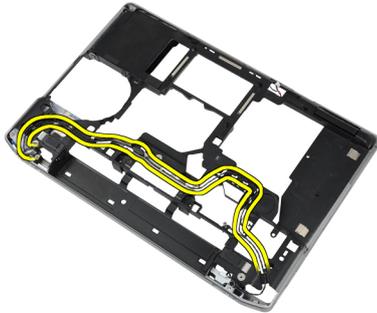


5. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Halterung des Modemanschlusses am Computer befestigt ist.

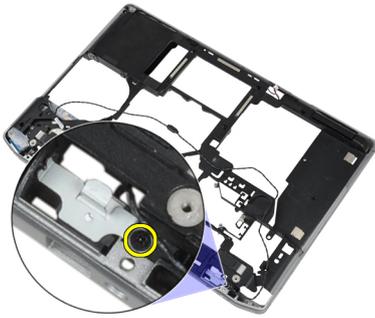

6. Entfernen Sie die Halterung des Modemanschlusses vom Computer.

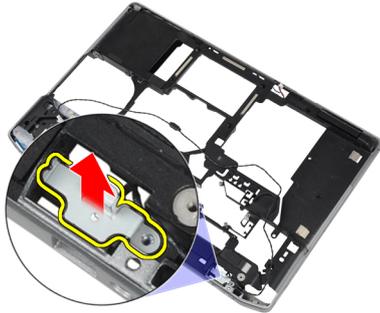

7. Entfernen Sie den Modemanschluss vom Computer.

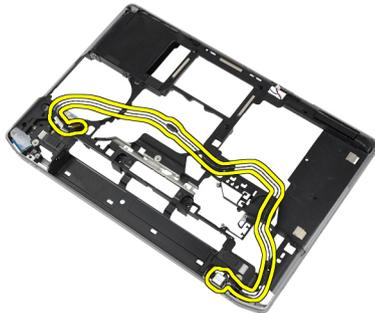

## Einbauen des Modemanschlusses

1. Setzen Sie den Modemanschluss in sein Fach ein.
2. Setzen Sie die Halterung des Modemanschlusses auf den Anschluss.
3. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Halterung des Modemanschlusses befestigt wird.
4. Verlegen Sie das Modemanschlusskabel.
5. Schließen Sie das Modemanschlusskabel an der Modemkarte an.

6. Einbau:
  - a) Systemplatine
  - b) ExpressCard-Träger
  - c) Medienplatine (nur in E6430/E6430 ATG enthalten)
  - d) Handballenstütze
  - e) Bildschirmbaugruppe
  - f) Tastatur
  - g) Tastaturrahmen
  - h) Bluetooth-Karte
  - i) Festplattenlaufwerk
  - j) Hintere Bodenabdeckung
  - k) Akku
7. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der Eingabe/Ausgabe-Platine (E/A-Platine)

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Optisches Laufwerk
  - e) Bluetooth-Karte
  - f) Tastaturrahmen
  - g) Tastatur
  - h) Bildschirmbaugruppe
  - i) Handballenstütze
  - j) Medienplatine (nur in E6430/E6430 ATG enthalten)
  - k) ExpressCard-Träger
  - l) Systemplatine
3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die E/A-Karte am Desktop-Computer befestigt ist.



4. Entfernen Sie die E/A-Platine aus dem Computer.



## Installieren der Eingabe/Ausgabe (E/A)-Platine

1. Setzen Sie die E/A-Platine in ihr Fach ein.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die E/A-Platine befestigt wird.
3. Einbau:
  - a) Systemplatine
  - b) ExpressCard-Träger
  - c) Medienplatine (nur in E6430/E6430 ATG enthalten)
  - d) Handballenstütze
  - e) Bildschirmbaugruppe
  - f) Tastatur
  - g) Tastaturrahmen
  - h) Bluetooth-Karte
  - i) Festplattenlaufwerk
  - j) Optisches Laufwerk
  - k) Hintere Bodenabdeckung
  - l) Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.


## Entfernen der Festplatten-Trägerplatte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
  - h) Handballenstütze
  - i) Medienplatine
  - j) ExpressCard-Träger
  - k) Systemplatine

3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Festplatten-Trägerplatte am Computer befestigt ist.



4. Heben Sie die Festplatten-Trägerplatte aus dem Computer heraus.

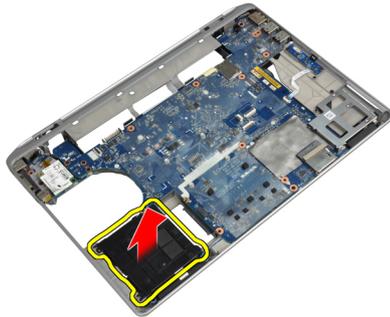

## Installieren der Festplatten-Trägerplatte

1. Setzen Sie die Festplatten-Trägerplatte in ihr Fach ein.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Festplatten-Trägerplatte am Computer befestigt werden.
3. Einbau:
  - a) Systemplatine
  - b) ExpressCard-Träger
  - c) Medienplatine
  - d) Handballenstütze
  - e) Bildschirmbaugruppe
  - f) Tastatur
  - g) Tastaturrahmen
  - h) Festplattenlaufwerk
  - i) Bluetooth-Karte
  - j) Hintere Bodenabdeckung
  - k) Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

# Entfernen der Handballenstütze


1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Handballenstütze an der Unterseite des Computers befestigt ist.



4. Drehen Sie das System um und entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Handballenstützen-Baugruppe am Computer befestigt ist.




5. Ziehen Sie das LED-Kabel von der Systemplatine ab.

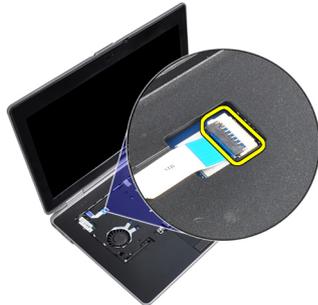

6. Trennen Sie das Touchpad-Kabel von der Systemplatine.



7. Ziehen Sie das Kabel der SD-Karte von der Systemplatine ab.

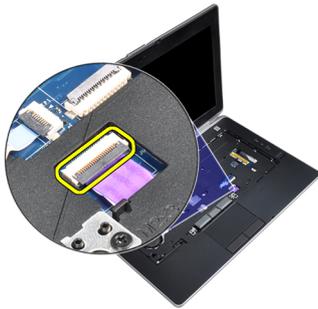

8. Heben Sie die Handballenstütze an und entfernen Sie sie vom Computer.



## Einbauen der Handballenstütze

1. Bringen Sie die Handballenstützen-Baugruppe in ihre ursprüngliche Position im Computer und lassen Sie sie einrasten.
2. Schließen Sie die folgenden Kabel an:
  - a) SD-Karte
  - b) Touchpad
  - c) LED
3. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Handballenstütze am Computer zu befestigen.


4. Einbau:
  - a) Tastatur
  - b) Tastaturrahmen
  - c) Bluetooth-Modul
  - d) Festplattenlaufwerk
  - e) Hintere Bodenabdeckung
  - f) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der Systemplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Optisches Laufwerk
  - e) Bluetooth-Karte
  - f) Tastaturrahmen
  - g) Tastatur
  - h) Bildschirmbaugruppe
  - i) Handballenstütze
  - j) Medienplatine
  - k) ExpressCard-Träger
3. Ziehen Sie das Kabel der Knopfzellenbatterie von der Systemplatinenbasis ab.



4. Ziehen Sie das Kamerakabel von der Systemplatinenbasis ab.

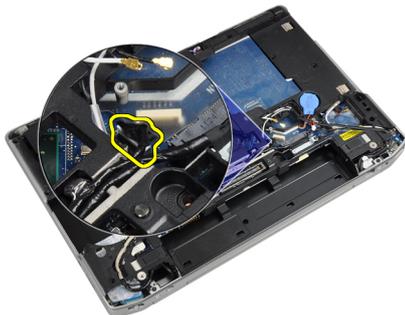

5. Entfernen Sie die Schraube, mit der die LVDS-Kabelhalterung befestigt ist.




6. Entfernen Sie die LVDS-Kabelhalterung vom Computer.



7. Ziehen Sie das LVDS-Kabel von der Rückseite der Systemplatine ab.



8. Ziehen Sie das Lautsprecherkabel von der Systemplattenbasis ab.

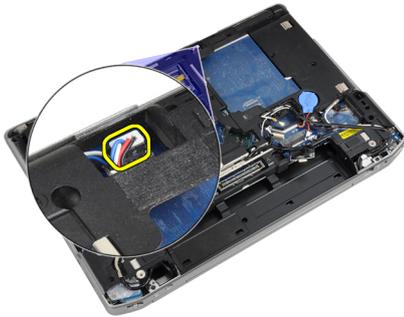


9. Drehen Sie das System um und ziehen Sie das Medienplattenkabel von der Systemplatine ab.




10. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Systemplatine am Computer befestigt ist.



11. Heben Sie den linken Rand der Systemplattenbaugruppe vorsichtig bis zu einem 45-Grad-Winkel an und lösen Sie die Systemplatine aus den Anschlüssen auf der rechten Seite.

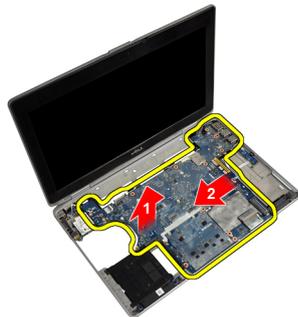

12. Lösen Sie die Systemplatine aus dem Anschluss auf der Rückseite und entfernen Sie die Systemplatine aus dem System.

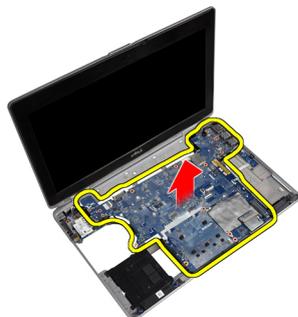

## Einbauen der Systemplatine

1. Platzieren Sie die Systemplatine auf dem Gehäuse.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Systemplatine am Computer zu befestigen.
3. Schließen Sie das Kabel der Medienplatine an.
4. Drehen Sie den Computer um und verbinden Sie die folgenden Kabel mit der Systemplatine:
  - a) Lautsprecher
  - b) Knopfzellenbatterie
  - c) LVDS
5. Ziehen Sie die Schraube fest, um die LVDS-Kabelhalterung zu befestigen.
6. Folgendes einbauen:
  - a) ExpressCard-Träger
  - b) Medienplatine
  - c) Handballenstütze
  - d) Bildschirmbaugruppe
  - e) Tastatur
  - f) Tastaturrahmen
  - g) Bluetooth-Karte
  - h) Optisches Laufwerk
  - i) Festplattenlaufwerk
  - j) Hintere Bodenabdeckung
  - k) Akku
7. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Bildschirmbaugruppe

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Tastaturrahmen
  - d) Tastatur
3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Halterung am Computer befestigt ist.



4. Entfernen Sie die Halterung vom Computer.



5. Ziehen Sie die Haltelasche nach oben, um das LVDS-Kabel vom Computer abziehen.



6. Ziehen Sie das Kamerakabel von der Kamera ab.



7. Entfernen Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel aus dem Kabelführungskanal.



8. Lösen Sie alle Antennen, die mit Wireless-Lösungen verbunden sind.



9. Ziehen Sie alle Antennen aus dem Kabelführungskanal.



10. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Bildschirmbaugruppe am Computer befestigt ist.



11. Entfernen Sie die Bildschirmbaugruppe vom Computer.




## Einbauen der Bildschirmbaugruppe


1. Schließen Sie die Bildschirmbaugruppe am Computer an.
2. Drehen Sie den Computer um und ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Bildschirmbaugruppe befestigt wird.
3. Ziehen Sie die Antennen durch den Führungskanal.
4. Schließen Sie die Antennen am Computer an.
5. Ziehen Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel durch den Führungskanal.
6. Schließen Sie das Kamerakabel am Computer an.
7. Schließen Sie das LVDS-Kabel am Computer an.
8. Installieren Sie die LVDS-Halterung in ihrer Einbauposition am Computer.
9. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Halterung am Computer befestigt wird.
10. Einbau:
  - a) Tastatur
  - b) Tastaturrahmen
  - c) Hintere Bodenabdeckung
  - d) Akku
11. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Bildschirmblende


1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Hebeln Sie die Unterseite der Bildschirmblende nach oben.

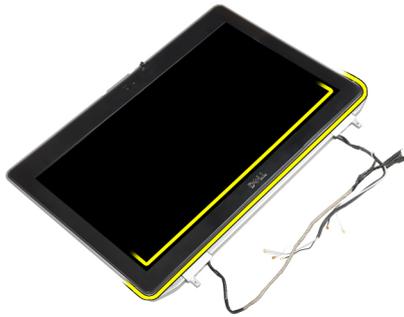

4. Hebeln Sie die linke Seite, die rechte Seite und die Oberseite der Bildschirmblende nach oben of the display bezel.

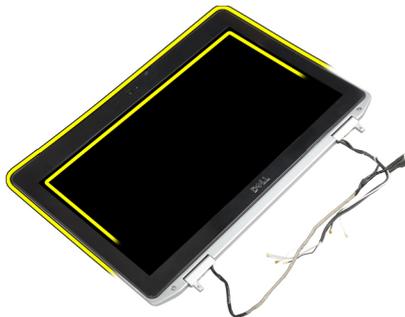

5. Entfernen Sie die Bildschirmblende von der Bildschirmbaugruppe.

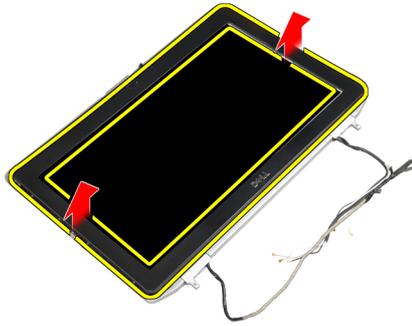

## Einbauen der Bildschirmblende


1. Bringen Sie die Blende an der Bildschirmbaugruppe an.
2. Drücken Sie die Bildschirmblende von der Oberseite beginnend nach unten und arbeiten Sie sich entlang der gesamten Blende vor, bis diese in die Bildschirmbaugruppe einrastet.
3. Drücken Sie auf die linken und rechten Kanten der Bildschirmblende.
4. Bauen Sie den Akku ein.
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen des Bildschirms

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Bildschirmbaugruppe
  - c) Bildschirmblende
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Bildschirm an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist.



4. Drehen Sie den Bildschirm um.

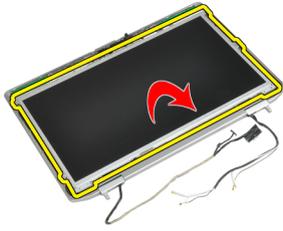

5. Ziehen Sie das Klebeband vom LVDS-Kabelanschluss ab und trennen Sie das LVDS-Kabel vom Bildschirm.



6. Entfernen Sie den Bildschirm von der Bildschirmbaugruppe.




## Einbauen des Bildschirms


1. Schließen Sie das LVDS-Kabel an und bringen Sie das Klebeband am LVDS-Kabelanschluss an.
2. Drehen Sie den Bildschirm um und platzieren Sie ihn in der Bildschirmbaugruppe.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest, um den Bildschirm an der Bildschirmbaugruppe zu befestigen.
4. Einbau:
  - a) Bildschirmblende
  - b) Bildschirmbaugruppe
  - c) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Bildschirmscharnierabdeckungen

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
3. Schwenken Sie das linke und rechte Scharnier nach oben in eine vertikale Stellung.

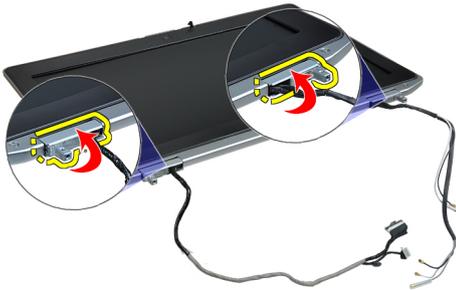

4. Hebeln Sie den Rand der Scharnierabdeckung leicht vom Scharnier ab und entfernen Sie die Scharnierabdeckungen von der Bildschirmbaugruppe.

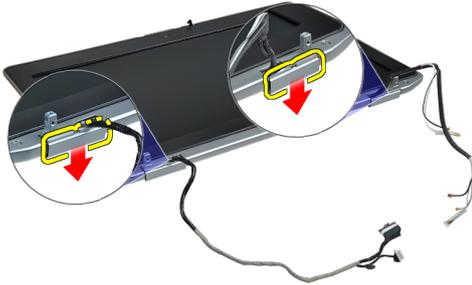

## Einbauen der Bildschirmscharnierabdeckung

1. Schieben Sie die linke Scharnierabdeckung auf den Bildschirm.
2. Schwenken Sie das Scharnier nach unten, um die Scharnierabdeckung am Bildschirm zu sichern.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die rechte Scharnierabdeckung.


4. Einbau:
  - a) Bildschirmbaugruppe
  - b) Tastatur
  - c) Tastaturrahmen
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Festplattenlaufwerk
  - f) Hintere Bodenabdeckung
  - g) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen der Bildschirmscharniere

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
  - h) Bildschirmblende
  - i) Bildschirm
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Bildschirmscharnierplatten an der Bildschirmbaugruppe befestigt sind.




4. Entfernen Sie die Bildschirmscharnierplatten.

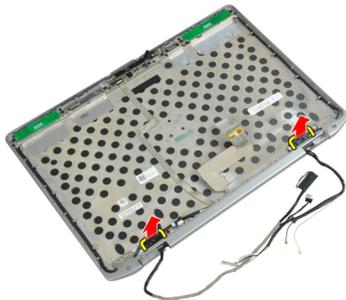

5. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Bildschirmscharniere an der Bildschirmbaugruppe befestigt sind.



6. Entfernen Sie die Bildschirmscharniere von der Bildschirmbaugruppe.

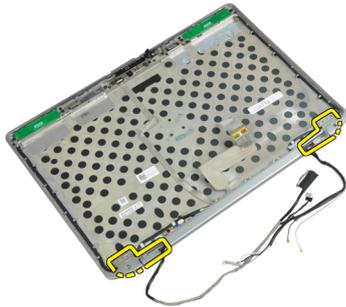


## Einbauen der Bildschirmsscharniere


1. Platzieren Sie beide Bildschirmscharniere auf dem Bildschirm.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Bildschirmscharniere an der Bildschirmbaugruppe befestigt werden.
3. Platzieren Sie die Bildschirmscharnierplatten auf den Scharnieren.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Bildschirmscharnierplatten an der Bildschirmbaugruppe befestigt werden.
5. Einbau:
  - a) Bildschirm
  - b) Bildschirmblende
  - c) Bildschirmbaugruppe
  - d) Tastatur
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Bluetooth-Karte
  - g) Festplattenlaufwerk
  - h) Hintere Bodenabdeckung
  - i) Akku
6. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Kamera

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Bildschirmbaugruppe
  - c) Bildschirmblende
  - d) Bildschirm
3. Ziehen Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel von der Kamera ab.

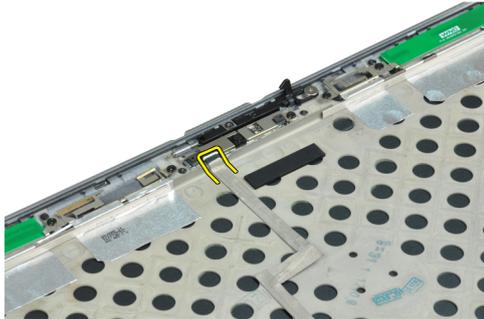

4. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Kamera an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist.

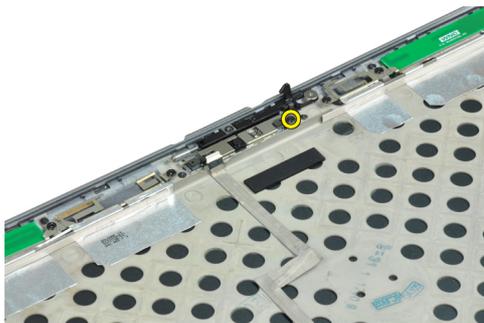

5. Entfernen Sie die Kamera von der Displaybaugruppe.




## Einbauen der Kamera

1. Installieren Sie die Kamera in ihrem Steckplatz am Bildschirm.
2. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Kamera an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist.


3. Verbinden Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel mit der Kamera.
4. Einbau:
  - a) Bildschirm
  - b) Bildschirmblende
  - c) Bildschirmbaugruppe
  - d) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers.*

## Entfernen des LVDS-Kabels und des Kamerakabels


1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers.*
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Bluetooth-Karte
  - e) Tastaturrahmen
  - f) Tastatur
  - g) Bildschirmbaugruppe
  - h) Bildschirmblende
  - i) Bildschirm
  - j) Bildschirmcharniere
3. Ziehen Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel von der Kamera ab.

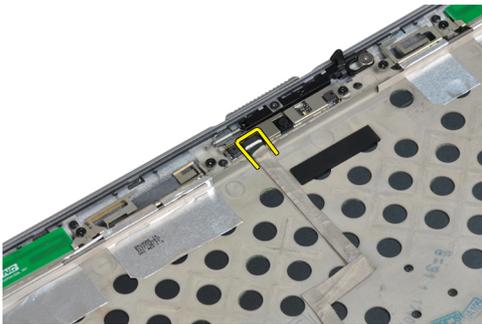

4. Ziehen Sie die Klebebänder zurück, mit denen das LVDS-Kabel und das Kamerakabel an der Bildschirmbaugruppe befestigt sind.

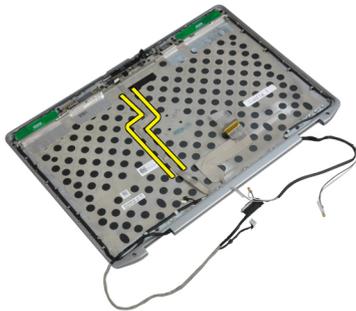

5. Entfernen Sie das das LVDS-Kabel und das Kamerakabel von der Bildschirmbaugruppe.

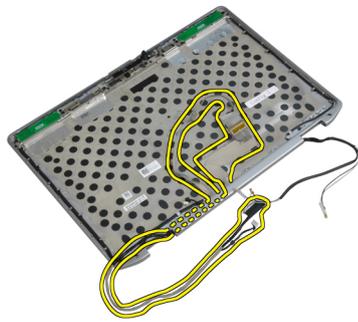

## Installieren des LVDS-Kabels und des Kamerakabels

1. Verlegen Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel auf der Bildschirmbaugruppe.
2. Bringen Sie das Klebeband an, um die Kabel zu befestigen.
3. Verbinden Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel mit der Kamera.
4. Einbau:
  - a) Bildschirmscharniere
  - b) Bildschirm
  - c) Bildschirmblende
  - d) Bildschirmbaugruppe
  - e) Tastatur
  - f) Tastaturrahmen
  - g) Bluetooth-Karte
  - h) Festplattenlaufwerk
  - i) Hintere Bodenabdeckung
  - j) Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Entfernen der Lautsprecher

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen:
  - a) Akku
  - b) Hintere Bodenabdeckung
  - c) Festplattenlaufwerk
  - d) Tastaturrahmen
  - e) Tastatur
  - f) Bildschirmbaugruppe
  - g) Handballenstütze
  - h) Medienplatine (nur in E6430/E6430 ATG enthalten)
  - i) ExpressCard-Träger
  - j) Bluetooth-Karte
  - k) Systemplatine

3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Lautsprecher am Computer befestigt sind.



4. Entfernen Sie das Lautsprecherkabel aus der Kabelführung.



5. Entfernen Sie die Lautsprecher aus dem Computer.



## Einbauen der Lautsprecher

1. Bringen Sie die Lautsprecher in ihrer ursprünglichen Position an und schließen Sie die Lautsprecherkabel an.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Lautsprecher zu befestigen.

3. Einbau:
  - a) Systemplatine
  - b) Bluetooth-Karte
  - c) ExpressCard-Träger
  - d) Medienplatine (nur in E6430/E6430 ATG enthalten)
  - e) Handballenstütze
  - f) Bildschirmbaugruppe
  - g) Tastatur
  - h) Tastaturrahmen
  - i) Festplattenlaufwerk
  - j) Hintere Bodenabdeckung
  - k) Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

## Informationen zum Docking-Port

Der Docking-Port wird zum Anschluss des Laptops an einer Docking-Station verwendet (optional).



1. Docking-Port



## System-Setup

Über das System-Setup können Sie die Verwaltung der Computerhardware und die Festlegung der BIOS-Level-Optionen verwalten. Das System-Setup-Programm ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Ändern der NVRAM-Einstellungen nach dem Hinzufügen oder Entfernen von Hardware
- Anzeigen der Hardwarekonfiguration des Systems
- Aktivieren oder Deaktivieren von integrierten Geräten
- Festlegen von Schwellenwerten für die Leistungs- und Energieverwaltung
- Verwaltung der Computersicherheit

## Startreihenfolge

Mit der Startreihenfolge können Sie die vom System-Setup festgelegte Startgerätreihenfolge umgehen und direkt ein bestimmtes Gerät (z.B.: optisches Laufwerk oder Festplatte) starten. Wenn das Dell-Logo während des Einschalt-Selbsttests (Power-on Self Test, POST) angezeigt wird, können Sie:

- das System-Setup mit der <F2>-Taste aufrufen
- einmalig auf das Startmenü durch Drücken der <F12>-Taste zugreifen.

Das einmalige Startmenü zeigt die Geräte an, die Sie starten können, einschließlich der Diagnoseoption. Die Optionen des Startmenüs lauten:

- Wechseldatenträger (soweit verfügbar)
- STXXXX-Laufwerk

 **ANMERKUNG:** XXX gibt die Nummer des SATA-Laufwerks an.

- Optisches Laufwerk
- Diagnostics (Diagnose)

 **ANMERKUNG:** Bei Auswahl von Diagnostics (Diagnose) wird der **ePSA diagnostics** (ePSA-Diagnose)-Bildschirm angezeigt.

Der Startreihenfolgebildschirm zeigt auch die Optionen zum Zugriff auf den System-Setup-Bildschirm an.

## Navigationstasten

Die folgende Tabelle zeigt die Navigationstasten im System-Setup.

 **ANMERKUNG:** Bei den meisten Optionen im System-Setup werden Änderungen zunächst nur gespeichert und erst beim nächsten Start des Systems wirksam.

**Tabelle 1. Navigationstasten**

Tasten	Navigation
Pfeil nach oben	Zurück zum vorherigen Feld
Pfeil nach unten	Weiter zum nächsten Feld
<Eingabetaste>	Ermöglicht die Eingabe eines Wertes im ausgewählten Feld (falls zutreffend) oder das Verfolgen des Links in dem Feld.
<Leertaste>	Öffnet oder schließt gegebenenfalls eine Dropdown-Liste.
<Tabulatortaste>	Weiter zum nächsten Fokusbereich.
	 <b>ANMERKUNG:</b> Nur für den Standard-Grafikbrowser
<Esc>	Wechselt zur vorherigen Seite, bis der Hauptbildschirm angezeigt wird. Durch Drücken der Taste <Esc> im Hauptbildschirm wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, alle nicht gespeicherten Änderungen zu speichern und das System erneut zu starten.
<F1>	Zeigt die Hilfedatei des System-Setups an.

## System-Setup-Optionen

 **ANMERKUNG:** Je nach Computer und installierten Geräten werden die in diesem Abschnitt aufgeführten Elemente möglicherweise gar nicht oder anders als aufgeführt angezeigt.

**Tabelle 2. Allgemein**

Option	Beschreibung
<b>System Information</b>	In diesem Abschnitt werden die primären Hardwarefunktionen Ihres Computers beschrieben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• System Information</li> <li>• Memory Information (Speicherinformationen)</li> <li>• Processor Information</li> <li>• Device Information (Geräteinformationen)</li> </ul>
<b>Battery Information (Akkuinformationen)</b>	Zeigt den Ladezustand des Akkus an.
<b>Boot Sequence</b>	Erlaubt es Ihnen festzulegen, in welcher Reihenfolge der Computer nach einem Betriebssystem sucht. Alle Optionen sind ausgewählt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskette Drive (Diskettenlaufwerk)</li> <li>• Internal HDD (Interne Festplatte)</li> <li>• USB Storage Device (USB-Speichergerät)</li> <li>• CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-Laufwerk)</li> <li>• Onboard NIC (Integrierter NIC)</li> </ul> <p>Sie können auch die Bootlistenoption auswählen. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Legacy</b> (Standardeinstellung)</li> </ul>

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UEFI</li> </ul>
Date/Time	Ermöglicht Ihnen das Einstellen von Datum und Uhrzeit.

Tabelle 3. Systemkonfiguration

Option	Beschreibung
Integrated NIC	<p>Ermöglicht die Konfiguration des integrierten Netzwerkcontrollers. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Deaktiviert)</li> <li>• Aktiviert</li> <li>• <b>Enabled with PXE</b> (Aktiviert mit PXE) (Standardeinstellung)</li> </ul>
Parallel Port	<p>Ermöglicht Ihnen festzulegen und einzustellen, wie die parallele Schnittstelle an der Docking-Station betrieben wird. Für die parallele Schnittstelle sind die folgenden Einstellungen möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Deaktiviert)</li> <li>• <b>AT</b></li> <li>• PS2</li> <li>• ECP</li> </ul>
Serial Port	<p>Identifiziert und definiert die Einstellungen der seriellen Schnittstelle. Sie können folgende Einstellungen für die serielle Schnittstelle festlegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Deaktiviert)</li> <li>• <b>COM1</b> (Standardeinstellung)</li> <li>• COM2</li> <li>• COM3</li> <li>• COM4</li> </ul> <p> <b>ANMERKUNG:</b> Das Betriebssystem weist möglicherweise Ressourcen zu, obwohl diese Einstellung deaktiviert ist.</p>
SATA Operation	<p>Ermöglicht die Konfiguration des integrierten SATA-Festplatten-Controllers. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Deaktiviert)</li> <li>• ATA</li> <li>• AHCI</li> <li>• <b>RAID On</b> (RAID ein) (Standardeinstellung)</li> </ul>

Option	Beschreibung
Drives	<p> <b>ANMERKUNG:</b> Die SATA-Konfiguration unterstützt den RAID-Modus.</p> <p>Ermöglicht die Konfiguration der integrierten SATA-Laufwerke. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA-0</li> <li>• SATA-1</li> <li>• SATA-4</li> <li>• SATA-5</li> </ul>
SMART Reporting	<p>Standardeinstellung: All drives are enabled (Alle Laufwerke sind aktiviert).</p> <p>Dieses Feld steuert, ob Festplattenlaufwerkfehler für integrierte Laufwerke während des Systemstarts gemeldet werden. Diese Technologie ist Teil der S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) -Spezifikation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable SMART Reporting</b> (SMART-Berichte aktivieren) – Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.</li> </ul>
USB Configuration	<p>Ermöglicht das Festlegen der USB-Konfiguration. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Startunterstützung aktivieren)</li> <li>• Enable External USB Port (Externen USB-Anschluss aktivieren)</li> </ul>
USB PowerShare	<p>Standardeinstellung: Beide Optionen sind aktiviert.</p> <p>Erlaubt Ihnen die Konfiguration der USB-PowerShare-Funktion. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable USB PowerShare (USB-PowerShare aktivieren)</li> </ul>
Keyboard Illumination	<p>Erlaubt Ihnen die Auswahl des Betriebsmodus für die Tastaturbeleuchtung. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Deaktiviert)</b> (Standardeinstellung)</li> <li>• Stufe 25 %</li> <li>• Stufe 50 %</li> <li>• Stufe 75 %</li> <li>• Stufe 100 %</li> </ul>

Option	Beschreibung
<b>Stealth Mode Control (Steuerung für den Modus Unsichtbarkeit)</b>	<p>Ermöglicht das Aktivieren des Modus, in dem alle Licht- und Tonausgaben ausgeschaltet werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Stealth Mode (Modus Unsichtbarkeit aktivieren)</li> </ul>
<b>Miscellaneous Devices</b>	<p>Erlaubt Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung der verschiedenen Onboard-Geräte. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Internal Modem (Internes Modem aktivieren)</li> <li>• Enable Microphone (Mikrofon aktivieren)</li> <li>• Enable eSATA Ports (eSATA-Ports aktivieren)</li> <li>• Enable Hard Drive Free Fall Protection (Fallschutzfunktion der Festplatte aktivieren)</li> <li>• Enable Module Bay (Modulschacht aktivieren)</li> <li>• Enable ExpressCard (ExpressCard aktivieren)</li> <li>• Enable Camera (Kamera aktivieren)</li> <li>• Enable Media Card (Medienkarte aktivieren)</li> <li>• Disable Media Card (Medienkarte deaktivieren)</li> </ul> <p>Standardeinstellung: Alle Geräte sind aktiviert</p>

Tabelle 4. Video

Option	Beschreibung
<b>LCD Brightness</b>	Erlaubt Ihnen bei ausgeschaltetem Helligkeitssensor die Lichtstärke des Bildschirms einzustellen.
<b>Optimus</b>	<p>Ermöglicht Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung der NVIDIA Optimus-Technologie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Optimus (Optimus aktivieren)</b> - Standardeinstellung.</li> </ul>

Tabelle 5. Sicherheit

Option	Beschreibung
<b>Intel TXT (LT-SX) Configuration</b>	Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
<b>Admin Password</b>	<p>Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des Administratorkennworts (Admin).</p> <p> <b>ANMERKUNG:</b> Vor dem Einrichten des System- und Festplattenkennworts müssen Sie das Administratorkennwort festlegen.</p> <p> <b>ANMERKUNG:</b> Erfolgreiche Kennwortänderungen werden sofort wirksam.</p>

Option	Beschreibung
	<p> <b>ANMERKUNG:</b> Durch Löschen des Administratorkennworts werden auch das Systemkennwort und das Festplattenkennwort automatisch gelöscht.</p> <p> <b>ANMERKUNG:</b> Erfolgreiche Kennwortänderungen werden sofort wirksam.</p> <p>Standardeinstellung: <b>Not set (Nicht eingestellt)</b></p>
<b>System Password</b>	<p>Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des Systemkennworts.</p> <p> <b>ANMERKUNG:</b> Erfolgreiche Kennwortänderungen werden sofort wirksam.</p> <p>Standardeinstellung: <b>Not set (Nicht eingestellt)</b></p>
<b>Internal HDD-0 Password</b>	<p>Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des Administratorkennworts (Admin).</p> <p>Standardeinstellung: <b>Not set (Nicht eingestellt)</b></p>
<b>Strong Password</b>	<p>Ermöglicht die Erzwingung der Option, immer sichere Kennwörter festzulegen.</p> <p>Standardeinstellung: <b>Enable Strong Password (Sicheres Kennwort aktivieren)</b> ist nicht ausgewählt.</p>
<b>Password Configuration</b>	<p>Sie können die Länge Ihres Kennworts festlegen. Min. = 4, Max. = 32</p>
<b>Password Bypass</b>	<p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Berechtigungen, die Kennwörter des Systems und der internen Festplatte zu umgehen, wenn diese festgelegt sind. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Deaktiviert)</b> (Standardeinstellung)</li> <li>• Reboot bypass (Neustart umgehen)</li> </ul>
<b>Password Change</b>	<p>Ermöglicht das Aktivieren der Deaktivierungsberechtigung bezüglich der System- und Festplattenkennwörter, wenn das Admin-Kennwort festgelegt ist.</p> <p>Standardeinstellung: <b>Allow Non-Admin Password Changes (Änderungen an anderen Kennwörtern als dem Admin-Kennwort zulassen)</b> ist nicht ausgewählt.</p>
<b>Non-Admin Setup Changes</b>	<p>Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob Änderungen an der Einrichtungsoption bei festgelegtem Administratorkennwort zulässig sind. Diese Option ist deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht Änderungen des Wireless-Schalters</li> </ul>
<b>TPM Security</b>	<p>Ermöglicht die Aktivierung des TPM (Trusted Platform Module, vertrauenswürdige Plattformmodul) während des POST.</p> <p>Standardeinstellung: Die Option ist deaktiviert.</p>
<b>CPU XD Support</b>	<p>Ermöglicht das Aktivieren des Execute Disable-Modus für den Prozessor.</p> <p>Standardeinstellung: <b>Enable CPU XD Support (CPU XD-Unterstützung aktivieren)</b></p>
<b>Computrace</b>	<p>Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der optionalen Computrace-Software. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deactivate (Deaktivieren)</b> (Standardeinstellung)</li> <li>• Disable (Deaktivieren)</li> <li>• Activate (Aktivieren)</li> </ul> <p> <b>ANMERKUNG:</b> Mit den Optionen "Activate" (Aktivieren) und "Disable" (Deaktivieren) wird die Funktion dauerhaft aktiviert oder deaktiviert. Dann sind keine weiteren Änderungen zulässig.</p>

Option	Beschreibung
<b>CPU XD Support</b>	Ermöglicht das Aktivieren des Execute Disable-Modus für den Prozessor. Standardeinstellung: <b>Enable CPU XD Support (CPU XD-Unterstützung aktivieren)</b>
<b>OROM Keyboard Access</b>	Ermöglicht die Festlegung einer Zugriffsoption auf die Option-ROM-Konfigurationsbildschirme mithilfe von Hotkeys während des Starts. Die Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable (Aktivieren)</b> (Standardeinstellung)</li> <li>• One Time Enable (Einmalig aktivieren)</li> <li>• Disable (Deaktivieren)</li> </ul>
<b>Admin Setup Lockout</b>	Ermöglicht es, Benutzer vom Aufrufen des Setups abzuhalten, wenn ein Administrator Kennwort festgelegt ist. Die Standardeinstellung ist: <b>Disabled (Deaktiviert)</b>

Tabelle 6. Leistung

Option	Beschreibung
<b>Multi Core Support</b>	Dieses Feld gibt an, ob bei dem Vorgang ein Kern oder alle Kerne aktiviert sind. Die Leistung einiger Anwendungen verbessert sich durch weitere Kerne. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Multi Core-Unterstützung für den Prozessor. Die Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>All (Alle)</b> (Standardeinstellung)</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>
<b>Intel SpeedStep</b>	Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion Intel SpeedStep. Standardeinstellung: <b>Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep aktivieren)</b>
<b>C States Control</b>	Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der zusätzlichen Prozessor-Ruhezustände. Standardeinstellung: Die Optionen <b>C States (C-Zustände), C3, C6, Enhanced C-States (Erweiterte C-Zustände)</b> und <b>C7</b> sind aktiviert.
<b>Intel TurboBoost</b>	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des Intel TurboBoost-Modus für den Prozessor. Standardeinstellung: <b>Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost aktivieren)</b>
<b>Hyper-Thread Control</b>	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren von HyperThreading im Prozessor. Standardeinstellung: <b>Enabled (Aktiviert)</b>

Tabelle 7. Stromverwaltung

Option	Beschreibung
<b>AC Behavior</b>	<p>Ermöglicht dem Computer, sich automatisch einzuschalten, sobald er mit dem Stromnetz verbunden wird. Die Option ist deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschalten bei Netzstromanbindung</li> </ul>
<b>Auto On Time</b>	<p>Ermöglicht das Festlegen einer Uhrzeit zum automatischen Einschalten des Computers. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Deaktiviert)</b> (Standardeinstellung)</li> <li>• Every Day (Jeden Tag)</li> <li>• Weekdays (Wochentags)</li> </ul>
<b>USB Wake Support</b>	<p>Ermöglicht das Aktivieren des Computers aus dem Standby-Modus durch USB-Geräte. Die Option ist deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable USB Wake Support (USB Wake Support aktivieren)</li> </ul>
<b>Wireless Radio Control</b>	<p>Ermöglicht Ihnen die Steuerung des WLAN- und WWAN-Signals. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control WLAN radio (Steuerung WLAN-Signal)</li> <li>• Control WWAN radio (Steuerung WWAN-Signal)</li> </ul> <p>Standardeinstellung: Beide Optionen sind deaktiviert.</p>
<b>Wake on LAN/WLAN</b>	<p>Mit dieser Option kann der Computer über ein spezielles LAN-Signal aus dem Aus-Zustand hochgefahren werden. Die Reaktivierung aus dem Standby-Modus heraus wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst und muss im Betriebssystem aktiviert sein. Diese Funktion wird nur bei einem Computer wirksam, der an eine Netzstromversorgung angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Deaktiviert)</b> – Das System darf nicht hochgefahren werden, wenn es spezielle LAN-Signale von einem LAN oder WLAN empfängt. (Standardeinstellung)</li> <li>• LAN Only (Nur LAN) – Das System kann durch spezielle LAN-Signale hochgefahren werden.</li> <li>• WLAN Only (Nur WLAN)</li> <li>• LAN or WLAN (LAN oder WLAN)</li> </ul>
<b>Block Sleep</b>	<p>Diese Option verhindert, dass der Computer in den Ruhemodus schalten kann. Die Option ist standardmäßig deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Block Sleep (Schlafmodus unterdrücken) (S3)</li> </ul>
<b>Primary Battery Configuration</b>	<p>Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, wie der Akku aufgeladen wird, wenn er an den Netzstrom angeschlossen wird. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptiv (Standardeinstellung)</li> <li>• Standard Charge (Standardladevorgang)</li> <li>• Express Charge (Schnellladevorgang)</li> <li>• Primarily AC use (Primäre Wechselstromverwendung)</li> <li>• Custom Charge (Benutzerdefinierter Ladevorgang) – hierbei können Sie eine Prozentzahl festlegen, bis zu welcher der Akku geladen werden muss.</li> </ul>

Option	Beschreibung
	 <b>ANMERKUNG:</b> Unter Umständen stehen nicht für jeden Akku alle Lademodi zur Verfügung.
<b>Battery Slice Configuration</b>	<p>Ermöglicht Einstellungen zum Ladevorgang des Akkus. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard Charge (Standardladevorgang)</li> <li>• <b>Express Charge (Schnellladevorgang)</b> (Standardeinstellung)</li> </ul>

Tabelle 8. POST Behavior

Option	Beschreibung
<b>Adapter Warnings</b>	<p>Mit dieser Option können die Adapterwarnhinweise, wie sie bei Verwendung bestimmter Netzadapter gesendet werden, aktiviert werden. Standardmäßig ist die Option aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Adapter Warnings (Adapterwarnungen aktivieren)</li> </ul>
<b>Mouse/Touchpad</b>	<p>Ermöglicht es festzulegen, wie der Computer Eingaben über Maus und Touchpad verarbeitet. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serial Mouse (Serielle Maus)</li> <li>• PS2 Mouse (PS2-Maus)</li> <li>• <b>Touchpad/PS-2 Mouse (Touchpad/PS2-Maus)</b> (Standardeinstellung)</li> </ul>
<b>Numlock Enable (NumLock aktivieren)</b>	<p>Legt fest, ob die NumLock-Funktion bei Systemstart aktiviert werden kann. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Numlock (Numlock aktivieren)</li> </ul>
<b>Fn Key Emulation</b>	<p>Ermöglicht bei PS2-Tastaturen, die Taste &lt;Rollen&gt; so zu verwenden, dass sie wie die Taste &lt;Fn&gt; auf der internen Tastatur funktioniert. Standardmäßig ist die Option aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Fn Key Emulation (Emulation für die Taste &lt;Fn&gt; aktivieren)</li> </ul>
<b>Keyboard Errors</b>	<p>Legt fest, ob Tastaturfehler bei Systemstart gemeldet werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Keyboard Error Detection (Tastaturfehlererkennung aktivieren)</li> </ul>
<b>POST Hotkeys</b>	<p>Gibt an, ob der Anmeldebildschirm eine Meldung mit der für den Zugriff auf das BIOS-Start-Optionsmenü erforderlichen Tastenkombination anzeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable F12 Boot Option Menu (F12 Startoptionsmenü aktivieren)</b> – Diese Option ist standardmäßig aktiviert.</li> </ul>
<b>Fastboot</b>	<p>Ermöglicht die Beschleunigung des Startvorgangs. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal</li> <li>• <b>Thorough</b> (Umfassend) (Standardeinstellung)</li> <li>• Automatisch</li> </ul>

**Tabelle 9. Unterstützung der Virtualisierung**

Option	Beschreibung
<b>Virtualization</b>	<p>Legt fest, ob ein Virtual Machine Monitor (VMM) die zusätzlichen Hardwarefunktionen der Intel Virtualization-Technologie nutzen kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology (Intel-Virtualisierungstechnologie aktivieren)</b> – Standardeinstellung.</li> </ul>
<b>VT for Direct I/O</b>	<p>Aktiviert oder deaktiviert die Nutzung der von Intel VT for Direct I/O bereitgestellten zusätzlichen Hardware-Funktionen durch den VMM (Virtual Machine Monitor).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Intel-Virtualisierungstechnologie für direkte E/A aktivieren)</b> - Standardeinstellung.</li> </ul>

**Tabelle 10. Wireless**

Option	Beschreibung
<b>Wireless Switch</b>	<p>Die Option legt fest, welche Wireless-Geräte über den Wireless-Schalter gesteuert werden können. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• WLAN</li> </ul> <p>Alle Optionen sind standardmäßig aktiviert.</p>
<b>Wireless Device Enable</b>	<p>Aktiviert oder deaktiviert die Wireless-Geräte. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WWAN</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• WLAN</li> </ul> <p>Alle Optionen sind standardmäßig aktiviert.</p>

**Tabelle 11. Wartung**

Option	Beschreibung
<b>Service Tag</b>	Zeigt die Service-Tag-Nummer des Computers an.
<b>Asset Tag</b>	Ermöglicht das Erstellen einer Systemkennnummer, wenn diese noch nicht festgelegt wurde. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert.

**Tabelle 12. Systemprotokolle**

Option	Beschreibung
<b>BIOS events</b>	<p>Zeigt das Ereignisprotokoll des Systems an und ermöglicht das Löschen des Protokolls.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokoll löschen</li> </ul>

# Aktualisieren des BIOS

Es wird empfohlen, das BIOS zu aktualisieren (System-Setup), wenn die Systemplatine ausgetauscht wurde oder ein Update verfügbar ist. Sollten Sie ein Notebook verwenden, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen und der Computer an das Stromnetz angeschlossen ist.

1. Starten Sie den Computer neu.
2. Rufen Sie die Website **dell.com/support** auf.
3. Geben Sie die **Service Tag** (Service-Tag-Nummer) oder den **Express Service Code** (Express-Servicecode) ein und klicken Sie auf **Submit** (Absenden).
  -  **ANMERKUNG:** Klicken Sie zur Ermittlung der Service-Tag-Nummer auf **Where is my Service Tag?(Wo finde ich die Service-Tag-Nummer?)**.
  -  **ANMERKUNG:** Wenn Sie die Service-Tag-Nummer nicht finden können, klicken Sie auf **Detect My Product (Mein Produkt ermitteln)**. Fahren Sie mit den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen fort.
4. Wenn Sie die Service-Tag-Nummer nicht finden oder ermitteln können, klicken Sie in Ihrem Computer auf Produktkategorie.
5. Wählen Sie den **Product Type** (Produkttyp) aus der Liste aus.
6. Wählen Sie Ihr Computermodell aus. Die Seite **Product Support** (Produktunterstützung) wird auf Ihrem Computer angezeigt.
7. Klicken Sie auf **Get drivers** (Treiber erhalten) und klicken Sie auf **View All Drivers** (Alle Treiber anzeigen). Die Seite Drivers and Downloads (Treiber und Downloads) wird angezeigt.
8. Wählen Sie auf dem Bildschirm Drivers & Downloads (Treiber & Downloads) in der Dropdown-Liste **Operating System** (Betriebssystem) die Option **BIOS** aus.
9. Suchen Sie die aktuellste BIOS-Datei und klicken Sie auf **Download File** (Datei herunterladen). Sie können auch analysieren, welche Treiber aktualisiert werden müssen. Klicken Sie dazu auf **Analyze System for Updates** (System auf Aktualisierungen analysieren), und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
10. Wählen Sie im Fenster **Please select your download method below** (Wählen Sie unten die Download-Methode) die bevorzugte Download-Methode aus; Klicken Sie auf **Download Now** (Jetzt herunterladen). Das Fenster **File Download** (Dateidownload) wird angezeigt.
11. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern.
12. Klicken Sie auf **Run** (Ausführen), um die aktualisierten BIOS-Einstellungen auf Ihrem Computer zu speichern. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## System- und Setup-Kennwortfunktionen

Sie können ein Systemkennwort und ein Setup-Kennwort zum Schutz Ihres Computers erstellen.

<b>Kennworttyp</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>System password (Systemkennwort)</b>	Dies ist das Kennwort, das Sie zur Anmeldung beim System eingeben müssen.
<b>Setup password (Setup-Kennwort)</b>	Dies ist das Kennwort, das Sie für den Zugriff auf und Änderungen an den BIOS-Einstellungen des Computers eingeben müssen.

 **VORSICHT:** Die Kennwortfunktionen bieten einen gewissen Schutz für die auf dem System gespeicherten Daten.

 **VORSICHT:** Wenn Ihr Computer nicht gesperrt und unbeaufsichtigt ist, kann jede Person auf die auf dem System gespeicherten Daten zugreifen.

 **ANMERKUNG:** Das System wird mit deaktivierter System- und Setup-Kennwortfunktion geliefert.

## Zuweisen eines System- und Setup-Kennworts

Sie können nur dann ein neues **System Password** (Systemkennwort) und/oder **Setup Password** (Setup-Kennwort) zuweisen oder ein vorhandenes **System Password** (Systemkennwort) und/oder **Setup Password** (Setup-Kennwort) ändern, wenn die Option **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist. Wenn die Option Password Status (Kennwortstatus) auf **Locked** (Gesperrt) gesetzt ist, kann das Systemkennwort nicht geändert werden.

 **ANMERKUNG:** Wenn die Kennwort-Jumper-Einstellung deaktiviert ist, werden das vorhandene Systemkennwort und das Setup-Kennwort gelöscht. Das Systemkennwort muss dann für eine Anmeldung am System nicht mehr angegeben werden.

Um das System-Setup aufzurufen, drücken Sie unmittelbar nach einem Einschaltvorgang oder Neustart die Taste <F2>.

1. Wählen Sie im Bildschirm **System BIOS** (System-BIOS) oder **System Setup** (System-Setup) die Option **System Security** (Systemsicherheit) aus und drücken Sie die <Eingabetaste>.

Der Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit) wird angezeigt.

2. Überprüfen Sie im Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit), dass die Option **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist.
3. Wählen Sie die Option **System Password** (Systemkennwort) aus, geben Sie Ihr Systemkennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.

Verwenden Sie zum Zuweisen des Systemkennworts die folgenden Richtlinien:

- Kennwörter dürfen aus maximal 32 Zeichen bestehen.
- Das Kennwort darf die Zahlen 0 bis 9 enthalten.
- Lediglich Kleinbuchstaben sind zulässig, Großbuchstaben sind nicht zulässig.
- Die folgenden Sonderzeichen sind zulässig: Leerzeichen, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), (|), (\), (|), (^).

Geben Sie das Systemkennwort erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4. Geben Sie das Systemkennwort ein, das Sie zuvor eingegeben haben, und klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie die Option **Setup Password** (Setup-Kennwort) aus, geben Sie Ihr Systemkennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.  
In einer Meldung werden Sie aufgefordert, das Setup-Kennwort erneut einzugeben.
6. Geben Sie das Setup-Kennwort ein, das Sie zuvor eingegeben haben, und klicken Sie auf **OK**.
7. Drücken Sie die <Esc>-Taste, und eine Meldung fordert Sie zum Speichern der Änderungen auf.
8. Drücken Sie auf <Y>, um die Änderungen zu speichern.

Der Computer wird neu gestartet.

## Löschen oder Ändern eines vorhandenen System- und/oder Setup-Kennworts

Stellen Sie sicher, dass der **Password Status** (Kennwortstatus) (im System-Setup) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist, bevor Sie versuchen, das vorhandene System- und/oder -Kennwort zu löschen oder zu ändern. Sie können ein vorhandenes System- oder Setup-Kennwort nicht löschen oder ändern, wenn der **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Locked** (Gesperrt) gesetzt ist.

Um das System-Setup aufzurufen, drücken Sie unmittelbar nach einem Einschaltvorgang oder Neustart die Taste <F2>.

1. Wählen Sie im Bildschirm **System BIOS** (System-BIOS) oder **System Setup** (System-Setup) die Option **System Security** (Systemsicherheit) aus und drücken Sie die <Eingabetaste>.  
Der Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit) wird angezeigt.
2. Überprüfen Sie im Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit), dass die Option **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist.
3. Wählen Sie die Option **System Password** (Systemkennwort) aus, ändern oder löschen Sie das vorhandene Systemkennwort und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.
4. Wählen Sie die Option **Setup Password** (Setup-Kennwort) aus, ändern oder löschen Sie das vorhandene Setup-Kennwort und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.



**ANMERKUNG:** Wenn Sie das System- und/oder Setup-Kennwort ändern, geben Sie das neue Kennwort erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie das System- und/oder Setup-Kennwort löschen, bestätigen Sie den Löschvorgang, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

5. Drücken Sie die <Esc>-Taste, und eine Meldung fordert Sie zum Speichern der Änderungen auf.
6. Drücken Sie auf <Y>, um die Änderungen zu speichern und das System-Setup-Programm zu verlassen.  
Der Computer wird neu gestartet.



## Diagnostics (Diagnose)

Führen Sie bei Problemen mit dem Computer die ePSA-Diagnose durch, bevor Sie Dell zwecks technischer Unterstützung kontaktieren. Der Zweck der Diagnose ist es, die Hardware des Computers ohne zusätzliche Ausrüstung und ohne das Risiko von Datenverlust zu testen. Wenn Sie ein Problem nicht selbst beheben können, können Service- und Supportmitarbeiter die Diagnoseergebnisse zur Lösung des Problems verwenden.

### Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA, Erweiterte Systemtests vor Hochfahren des Computers)

Die ePSA-Diagnose (auch als Systemdiagnose bezeichnet) führt eine komplette Prüfung der Hardware durch. Die ePSA-Diagnose ist in das BIOS integriert und wird intern vom BIOS gestartet. Die integrierte Systemdiagnose bietet verschiedene Optionen für bestimmte Geräte oder Gerätegruppen. Sie können Folgendes tun:

- Tests automatisch oder in interaktivem Modus durchführen
- Tests wiederholen
- Testergebnisse anzeigen oder speichern
- Gründliche Tests durchführen, um weitere Testoptionen für Zusatzinformationen über die fehlerhaften Geräte zu erhalten
- Statusmeldungen anzeigen, die angeben, ob Tests erfolgreich abgeschlossen wurden
- Fehlermeldungen über Probleme während des Testvorgangs anzeigen

 **VORSICHT: Verwenden Sie die Systemdiagnose ausschließlich zum Testen des Computers. Der Einsatz dieses Programms auf anderen Computern kann zu ungültigen Ergebnissen oder Fehlermeldungen führen.**

 **ANMERKUNG:** Einige Tests für bestimmte Geräte erfordern Benutzeraktion. Stellen Sie sicher, dass Sie sich am Computerterminal befinden, wenn die Diagnosetests durchgeführt werden.

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Wenn der Computer startet, drücken Sie die <F12>-Taste, sobald das Dell-Logo angezeigt wird.
3. Wählen Sie auf dem Startmenü-Bildschirm die Option **Diagnostics** (Diagnose).  
Das Fenster **ePSA Pre-boot System Assessment** (ePSA-Systemtests vor Hochfahren des Computers) wird angezeigt und listet alle Geräte auf, die im System erkannt wurden. Die Diagnose beginnt mit der Ausführung der Tests an allen erkannten Geräten.
4. Wenn Sie einen Diagnosetest für ein bestimmtes Gerät durchführen möchten, drücken Sie die <Esc>-Taste und klicken Sie auf **Yes** (Ja), um den Diagnosetest zu stoppen.
5. Wählen Sie auf der linken Seite das Gerät aus und klicken Sie auf **Run Tests** (Test durchführen).
6. Bei etwaigen Problemen werden Fehlercodes angezeigt.  
Notieren Sie sich den Fehlercode und wenden Sie sich an Dell.



# Problembehandlung für Ihren Computer

Sie können Computerprobleme während des Betriebs mithilfe von Anzeigen wie Diagnoseanzeigen, Signaltoncodes und Fehlermeldungen beheben.

## Gerätestatusanzeigen

**Tabelle 13. Gerätestatusanzeigen**

	Leuchtet, wenn Sie den Computer einschalten, und blinkt, wenn sich der Computer im Energieverwaltungsmodus befindet.
	Leuchtet, wenn der Computer Daten liest oder schreibt.
	Leuchtet kontinuierlich auf oder blinkt, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen.
	Leuchtet, wenn das Wireless-Netzwerk aktiviert ist.

Die LEDs der Statusanzeige befinden sich normalerweise entweder über der Tastatur oder links neben ihr. Die LEDs zeigen Informationen zur Aktivität und Konnektivität von Speicher, Akku und Wireless-Geräten an. Außerdem können Sie bei der Diagnose von möglichen Fehlfunktionen hilfreich sein.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu den verschiedenen LED-Fehlercodes.

**Tabelle 14. LED-Leuchte**

Speicher-LED	Stromversorgungs-LED	Wireless-LED	Fehlerbeschreibung
Blinkend	Stetig	Stetig	Ein möglicher Prozessorfehler ist aufgetreten.
Stetig	Blinkend	Stetig	Die Speichermodule werden erkannt, aber es liegt ein Fehler vor.
Blinkend	Blinkend	Blinkend	Fehler an der Systemplatine.
Blinkend	Blinkend	Stetig	Ein möglicher Videokartenfehler ist aufgetreten.
Blinkend	Blinkend	AUS	Systemfehler bei der Initialisierung des Festplattenlaufwerks ODER Systemfehler bei der Initialisierung von Option ROM
Blinkend	AUS	Blinkend	Während der Initialisierung ist ein USB-Controller-Fehler aufgetreten.
Stetig	Blinkend	Blinkend	Keine Speichermodule installiert/erkannt.
Blinkend	Stetig	Blinkend	Während der Initialisierung des Bildschirms ist ein Problem aufgetreten.
AUS	Blinkend	Blinkend	Das Modem hindert das System daran, die POST-Prüfung abzuschließen.

Speicher-LED	Stromversorgungs-LED	Wireless-LED	Fehlerbeschreibung
AUS	Blinkend	AUS	Der Speicher konnte nicht initialisiert werden oder wird nicht unterstützt.

## Akkustatusanzeigen

Wenn der Computer über eine Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist, gilt für die Akkustatusanzeige Folgendes:

<b>Abwechselnd gelb und weiß blinkend</b>	An Ihren Laptop ist ein nicht zugelassener oder nicht unterstützter Netzadapter, der nicht von Dell stammt, angeschlossen.
<b>Abwechselnd gelb blinkend und stetig weiß leuchtend</b>	Vorübergehender Akkufehler bei angeschlossenem Netzadapter.
<b>Konstant gelb blinkend</b>	Schwerwiegender Akkufehler bei angeschlossenem Netzadapter.
<b>Aus</b>	Akku vollständig geladen, Netzadapter angeschlossen.
<b>Weißleuchte an</b>	Akku wird geladen, Netzadapter angeschlossen.

## Technische Daten

 **ANMERKUNG:** Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Umfassende technische Daten zu Ihrem Computer finden Sie im Abschnitt **Technische Daten** im **Benutzerhandbuch** auf der Support-Website unter [dell.com/support](http://dell.com/support). Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Computers erhalten Sie, indem Sie über **Hilfe und Support** in Ihrem Windows-Betriebssystem die Option zum Anzeigen von Informationen über Ihren Computer auswählen.

**Tabelle 15. System Information**

Funktion	Technische Daten
Chipsatz	Chipsatz der Mobile Intel 7-Reihe (Intel QM77)
DRAM-Busbreite	64 Bit
Flash-EPROM	SPI 32 MB, 64 MB
PCIe Gen1-Bus	100 MHz
Externe Bustaktrate	DMI (5 GT/s)

**Tabelle 16. Prozessor**

Funktion	Technische Daten
Typen	Intel Core i3/i5/i7-Serie
L3-Cache	bis zu 8 MB

**Tabelle 17. Speicher**

Funktion	Technische Daten
Speichersockel	zwei SODIMM-Steckplätze
Speicherkapazität	1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB
Speichertyp	DDR3 SDRAM (1600 MHz)
Speicher (Minimum)	2 GB
Speicher (Maximum)	16 GB

Funktion	Technische Daten
	 <b>ANMERKUNG:</b> Der Computer unterstützt bis zu 16 GB Arbeitsspeicher; jedoch können 32-Bit-Betriebssysteme, wie die 32-Bit-Version von Microsoft® Windows® XP, nur einen Adressbereich von maximal 4 GB verwenden. Darüber hinaus erfordern bestimmte Komponenten im Computer einen Adressbereich im 4-GB-Bereich. Kein für diese Komponenten reservierter Adressbereich kann vom Arbeitsspeicher des Computers verwendet werden; deshalb ist der auf einem 32-Bit-Betriebssystem verfügbare Speicherplatz ist kleiner als 4 GB. Arbeitsspeicher, die größer sind als 4 GB, erfordert 64-Bit-Betriebssysteme.

**Tabelle 18. Audio**

Funktion	Technische Daten
Typ	Vierkanal-High-Definition-Audio
Controller	IDT92HD93
Stereo-Konvertierung	24-Bit (Analog-zu-Digital und Digital-zu-Analog)
Schnittstelle:	
Intern	High-Definition-Audio
Extern	Anschluss für Mikrofon/Stereokopfhörer/externe Lautsprecher
Lautsprecher	Zwei
Interner Verstärker	1 W (Effektivwert) je Kanal
Lautstärkereglern	Tastaturfunktionstasten, Programmmenüs

**Tabelle 19. Video**

Funktion	Technische Daten
Typ	auf Systemplatine integriert
Controller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel HD-Grafikkarte</li> <li>• Separate NVidia-Grafikkarte</li> </ul>

**Tabelle 20. Kommunikation**

Funktionen	Technische Daten
Netzwerkadapter	Ethernet (RJ-45) mit 10/100/1000 Mbit/s
Wireless	Internes Wireless Local Area Network (WLAN) und Wireless Wide Area Network (WWAN)

**Tabelle 21. Anschlüsse und Stecker**

<b>Funktionen</b>	<b>Technische Daten</b>
Audio	ein Mikrofonanschluss, Anschluss für Stereokopfhörer/-lautsprecher
Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ein 15-poliger VGA-Anschluss</li> <li>• 19-poliger HDMI-Anschluss</li> </ul>
Netzwerkadapter	ein RJ-45-Anschluss
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein 4-poliger USB-2.0-konformer Anschluss</li> <li>• Ein eSATA/USB-2.0-konformer Anschluss</li> </ul>
USB 3.0	Zwei
Speicherkartenleser	ein 8-in-1-Speicherkartenleser
Docking-Port	1
SIM-Karte (Subscriber Identity Module)	1

**Tabelle 22. Kontaktlose Smart Card**

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Unterstützte Smart Cards/Technologien	ISO14443A – 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s und 848 kbit/s ISO14443B – 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s und 848 kbit/s ISO15936 HID iClass FIPS201 NXP Desfire, HID iClass FIPS201 NXP Desfire

**Tabelle 23. Anzeige**

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Typ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD (1366 x 768), WLED</li> <li>• HD+ (1600 x 900)</li> <li>• FHD (1920 x 1080)</li> </ul>
Größe	
Latitude E6430	14,0 Zoll
Latitude E6530	15,6 Zoll
Latitude E6430 ATG	14,0 Zoll
Abmessungen:	
Latitude E6430:	
Höhe	192,50 mm (7,57 Zoll)
Breite	324,00 mm (12,75 Zoll)
Diagonale	355,60 mm (14,00 Zoll)
Aktiver Bereich (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Maximale Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1366 x 768 Pixel</li> <li>• 1600 x 900 Pixel</li> </ul>
Maximale Helligkeit	200 cd/qm
Latitude E6530:	
Höhe	210,00 mm (8,26 Zoll)
Breite	360 mm (14,17 Zoll)
Diagonale	394,24 mm (15,60 Zoll)
Aktiver Bereich (X/Y)	344,23 mm x 193,54 mm
Maximale Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1366 x 768 Pixel</li> <li>• 1600 x 900 Pixel</li> <li>• 1920 x 1080 Pixel</li> </ul>
Maximale Helligkeit	220 cd/qm
Latitude E6430 ATG:	
Höhe	192,50 mm (7,57 Zoll)
Breite	324,00 mm (12,75 Zoll)
Diagonale	355,60 mm (14,00 Zoll)
Aktiver Bereich (X/Y)	357,30 mm x 246,50 mm
Maximale Auflösung	1366 x 768 Pixel
Maximale Helligkeit	730 cd/qm
Betriebswinkel	0° (geschlossen) bis 180°
Bildwiederholffrequenz	60 Hz
Mindestbetrachtungswinkel:	
Latitude E6430 / Latitude E6530:	
Horizontal	+/- 40°
Vertikal	+10°/-30°
Latitude E6430 ATG:	
Horizontal	+/- 50°
Vertikal	+/- 40°
Bildpunktgröße:	
Latitude E6430	0,2265 mm x 0,2265 mm
Latitude E6530	0,252 mm x 0,252 mm

**Tabelle 24. Tastatur**

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Anzahl der Tasten	USA: 86 Tasten, Großbritannien: 87 Tasten, Brasilien: 87 Tasten, und Japan: 90 Tasten   <b>ANMERKUNG:</b> Für Latitude E6530 ist eine Zehnertastatur erhältlich.
Layout	QWERTY/QWERTZ/Kanji

**Tabelle 25. Touchpad**

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Aktiver Bereich:	
X-Achse	80,00 mm
Y-Achse	45,00 mm

**Tabelle 26. Akku**

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Typ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lithiumionenakku mit vier Zellen (40 Wh) und Schnellaufladung (nur in ausgewählten Ländern)</li> <li>• Lithiumionenakku mit sechs Zellen (60 Wh) und Schnellaufladung</li> <li>• Lithiumionenakku mit neun Zellen (97 Wh) und Schnellaufladung</li> <li>• Lithiumionenakku mit neun Zellen (87 Wh)</li> </ul>
Abmessungen:	
Vier Zellen / sechs Zellen:	
Tiefe	48,08 mm (1,90 Zoll)
Höhe	20,00 mm (0,79 Zoll)
Breite	208,00 mm (8,18 Zoll)
Neun Zellen:	
Tiefe	71,79 mm (2,83 Zoll)
Höhe	20,00 mm (0,79 Zoll)
Breite	214,00 mm (8,43 Zoll)
Gewicht:	
Vier Zellen	240,00 g (0,53 lb)
Sechs Zellen	344,73 g (0,76 lb)
Neun Zellen	508,02 g (1,12 lb)
Spannung:	
Vier Zellen	14,80 V Gleichspannung

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Sechs Zellen / neun Zellen	11,10 V Gleichspannung
Temperaturbereich:	
Betrieb	0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)
Nicht in Betrieb	-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Knopfzellenbatterie	3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)

**Tabelle 27. Netzadapter**

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>	
Typ	65 W STD und 65 W BFR/PVC-frei	d90 W Adapter
Eingangsspannung	100 VAC – 240 VAC	100 VAC – 240 VAC
Eingangsstrom (maximal)	1,50 A	1,60 A
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	50 bis 60 Hz
Ausgangsleistung	65 W	90 W
Ausgangsstrom	3,34 A (konstante Stromabgabe)	4,62 A (konstante Stromabgabe)
Ausgangsnnenspannung	19,5 +/- 1,0 V Gleichstrom	19,5 +/- 1,0 V Gleichstrom
Temperaturbereich:		
Betrieb	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Nicht in Betrieb	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

**Tabelle 28. Abmessungen und Gewicht**

<b>Funktion</b>	<b>Latitude E6430</b>	<b>Latitude E6530</b>	<b>Latitude E6430 ATG</b>
Höhe	26,90 mm bis 32,40 mm (1,06 Zoll bis 1,27 Zoll)	28,40 mm bis 34,20 mm (1,11 Zoll bis 1,35 Zoll)	29,50 mm bis 37,70 mm (1,16 Zoll bis 1,48 Zoll)
Breite	352,00 mm (13,86 Zoll)	384,00 mm (15,12 Zoll)	359,20 mm (14,14 Zoll) mit Port-Abdeckung
Tiefe	241,00 mm (9,49 Zoll)	258,00 mm (10,16 Zoll)	247,40 mm (9,74 Zoll) mit Port-Abdeckung
Gewicht	2,02 kg (4,45 lb)	2,47 kg (5,44 lb)	2,74 kg (6,04 lb)

**Tabelle 29. Umgebungsbedingungen**

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Temperatur:	
Betrieb	0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)
Bei Lagerung	-40 °C bis 65 °C (-40 °F bis 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (max.):	

<b>Funktion</b>	<b>Technische Daten</b>
Betrieb	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Bei Lagerung	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Höhe über NN (maximal):	
Betrieb	–15,24 m bis 3048 m (–50 Fuß bis 10.000 Fuß)
Nicht in Betrieb	–15,24 m bis 10.668 m (–50 Fuß bis 35.000 Fuß)
Luftverschmutzungsstufe	G1 gemäß ISA-S71.04-1985



# Kontaktaufnahme mit Dell

So erreichen Sie den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst von Dell:

1. Besuchen Sie [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Wählen Sie das Land bzw. die Region im Listenmenü **Choose A Country/Region** (Land oder Region auswählen) am unteren Seitenrand aus.
3. Klicken Sie links auf der Seite auf **Kontaktieren Sie uns**.
4. Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.
5. Wählen Sie die für Sie am besten geeignete Methode der Kontaktaufnahme.