


# Dell Latitude E6440

## Information om installation och funktioner

### Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

### Framsida och baksida

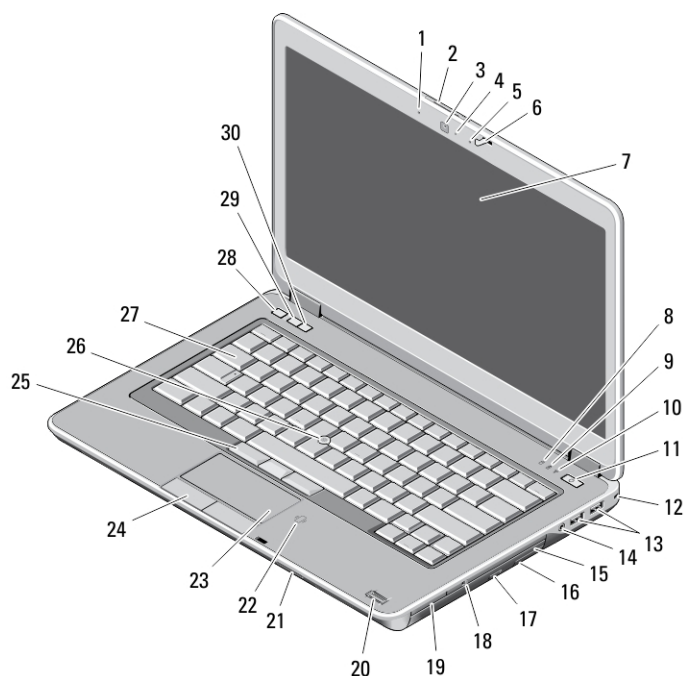


Figur 1. Framsida

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. mikrofon                          | 11. strömbrytare                         |
| 2. frigöringsknapp för bildskärmslås | 12. säkerhetslås                         |
| 3. kamera                            | 13. USB 3.0-kontakter (2)                |
| 4. statuslampa för kamera            | 14. headsetport                          |
| 5. mikrofon                          | 15. optisk enhet                         |
| 6. bildskärmslås                     | 16. frigöringsshake för optisk enhet     |
| 7. bildskärm                         | 17. utmatningsknapp för optisk enhet     |
| 8. indikator för hårddiskaktivitet   | 18. omkopplare för trådlös kommunikation |
| 9. statuslampa för batteri           | 19. expresskortläsare (tillval)          |
| 10. statuslampa för trådlösa nätverk | 20. fingeravtrycksläsare                 |



Regleringsmodell: P38G  
Regleringstyp: P38G001  
2013 - 06


- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 21. SD-kortläsare               | 27. tangentbord        |
| 22. kontaktfri smartkortsläsare | 28. ljuddämpningsknapp |
| 23. pekskiva                    | 29. volym ned-knapp    |
| 24. pekskivans knappar (2)      | 30. volym upp-knapp    |
| 25. styrspaksknappar (3)        |                        |
| 26. styrspak                    |                        |

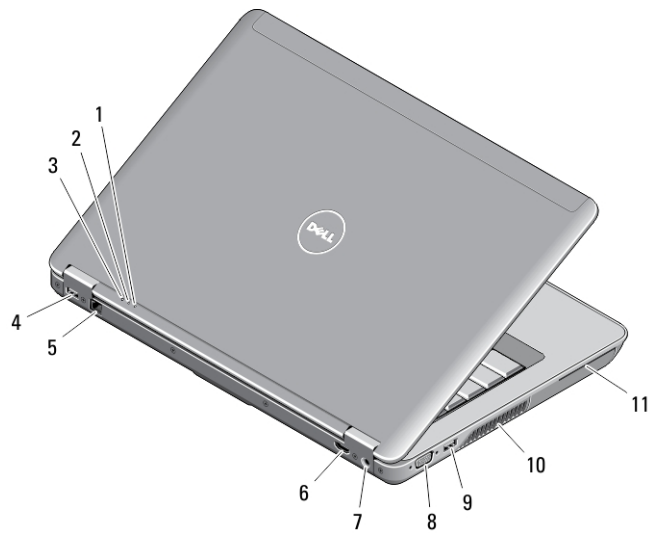

**Figur 2. Baksida**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. strömstatus                     | 7. strömkontakt    |
| 2. indikator för hårddiskaktivitet | 8. VGA-kontakt     |
| 3. statuslampa för batteri         | 9. USB 3.0-kontakt |
| 4. USB 3.0-kontakt med PowerShare  | 10. luftintag      |
| 5. nätverkskontakt                 | 11. smartkortplats |
| 6. HDMI-kontakt                    |                    |

## Undersida

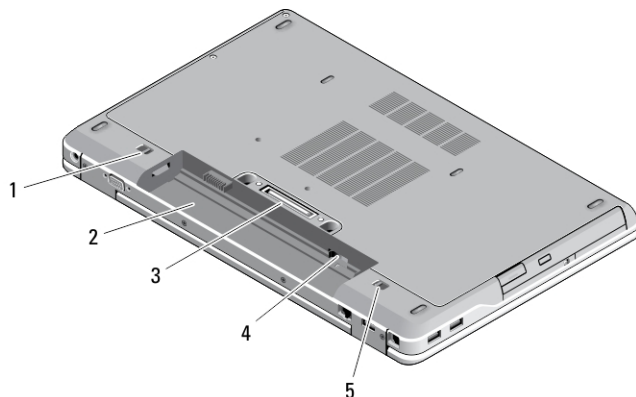

Figur 3. Undersida

- |  |  |
|--|--|
| 1. frigöringsspärr för batteri (vänster) | 4. SIM-kortplats                       |
| 2. batterifack                           | 5. frigöringsspärr för batteri (höger) |
| 3. kontakt för dockningsstation          |  |

**⚠ WARNING:** Du får inte blockera luftintagen eller stoppa in främmande föremål i dem. Du bör också undvika att damm samlas i uttagen. Förvara inte Dell-datorn i miljöer med begränsad luftcirkulation, t ex i en stängd portfölj, medan den är igång. Om luftcirkulationen hindras kan datorn skadas eller fatta eld. Fläkten går igång när datorn blir för varm. Fläktljudet är helt normalt och innebär inte att det är fel på fläkten eller datorn.

## Snabbinstallation


**⚠ WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**⚠ WARNING:** Nätadaptern är kompatibel med eluttag i hela världen. Strömkontakter och kontaktdosor är emellertid olika i olika länder. Om du använder felaktiga sladdar eller kopplar sladdar eller kontaktdosor på fel sätt, kan brand eller bestående skada på utrustningen uppstå.

**⚠ CAUTION:** När du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn bör du hålla i kontakten, inte i sladden, och dra ut den försiktigt men bestämt så att sladden inte skadas. När du lindar ihop nätadapterkabeln ska du följa vinkeln på nätadapterkontakten för att undvika skador på sladden.


**📌 OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.

1. Anslut nätadaptern till datorns nätadapterkontakt och till eluttaget.

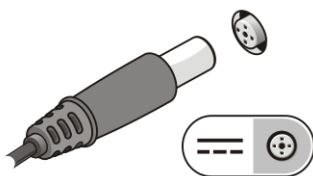


Figur 4. Nätadapter

2. Anslut nätverkskabeln (valfritt).

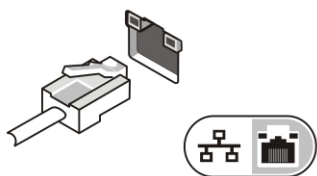

Figur 5. Nätverkskontakt

3. Anslut USB-enheter, till exempel mus eller tangentbord (tillval).

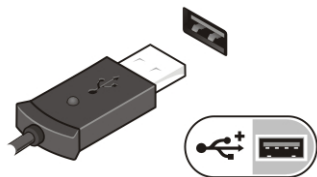


Figur 6. USB-kontakt


4. Öppna datorskärmen och tryck på strömbrytaren så att datorn sätts igång.



Figur 7. Strömbrytare

 **OBS:** Du bör sätta igång och stänga av datorn minst en gång innan du installerar några kort eller ansluter datorn till en dockningsstation eller annan extern enhet som t.ex. en skrivare.

## Specifikationer

 **OBS:** Erbjudanden kan variera efter region. Följande specifikationer är endast de som enligt lag måste levereras med din dator. En fullständig specifikation av din dator finns i avsnittet **Specifikationer** i **Ägarens handbok** som finns på supportwebbplatsen [dell.com/support](http://dell.com/support). För mer information om din dators konfiguration, gå till **Hjälp och support** i ditt Windows-operativsystem eller välj alternativet att visa information om din dator.

---

### Strömförsörjning

---

Nätadapter	90 W och 65 W
Inspänning	100 VAC - 240 VAC
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumknappcells batteri

---

### Fysiska mått

---

Höjd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Framsida – 28,60 mm (1,12 tum)</li></ul>
------	--

---

## Fysiska mått

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>Baksida – 30,80 mm (1,21 tum)</li></ul>
Bredd	338,00 mm (13,30 tum)
Djup	232,60 mm (9,16 tum)
Vikt (med 6-cellsbatteri och optisk enhet)	2,12 kg (4,68 pund)

---

## Miljöpåverkan

---

Drifttemperatur	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
-----------------	------------------------------------

## Information para NOM (únicamente para México)

Informationen som följer tillhandahålls för den i detta dokument beskrivna enheten i enlighet med de officiella mexikanska standarderna (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

## Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

© 2013 Dell Inc.

Varumärken som återfinns i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Rev. A00