

Latitude 12

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur
Netzadapter anschließen und Computer einschalten
Connettere l'alimentatore e accendere il computer

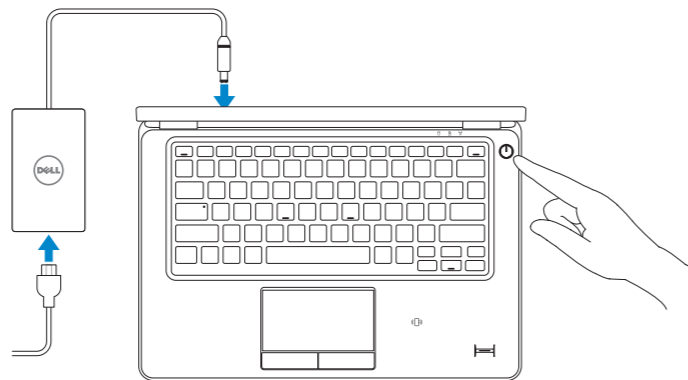

2 Finish Windows setup

Voltooi de installatie van Windows | Terminez l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows

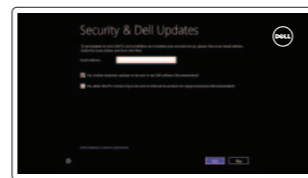

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Wanneer u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, dient u het wachtwoord in te voeren wanneer u daar om wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

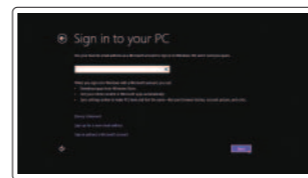

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Locate your Dell apps

Zoek uw Dell-apps | Localisez vos applications Dell
Ihre Dell Apps ausfindig machen | Identificare le app Dell



Register My Device

Registreer mijn apparaat | Enregistrer mon appareil
Mein Gerät registrieren | Registra il mio dispositivo




Dell Backup and Recovery — optional

Back-ups en herstel – optioneel
Dell Backup and Recovery (en option)
Backup e ripristino Dell, opzionale



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | Il mio Dell

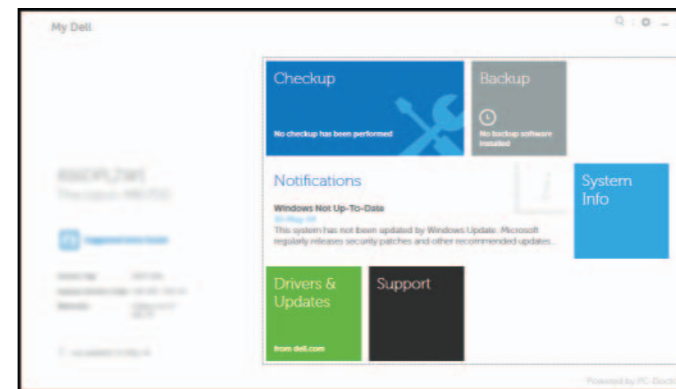


Learn how to use Windows

Ontdek hoe u Windows kunt gebruiken | Apprenez à utiliser Windows
Informationen zur Verwendung von Windows
Istruzioni su come usare Windows



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et conseils
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti

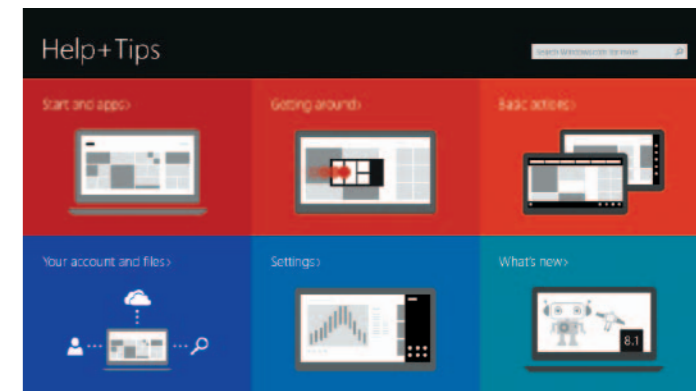

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative

Computer model

Computermodell | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



P22S

P22S002

Latitude 7250/E7250

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

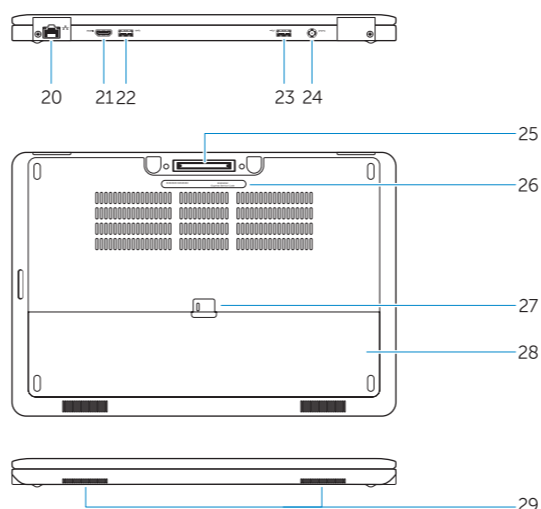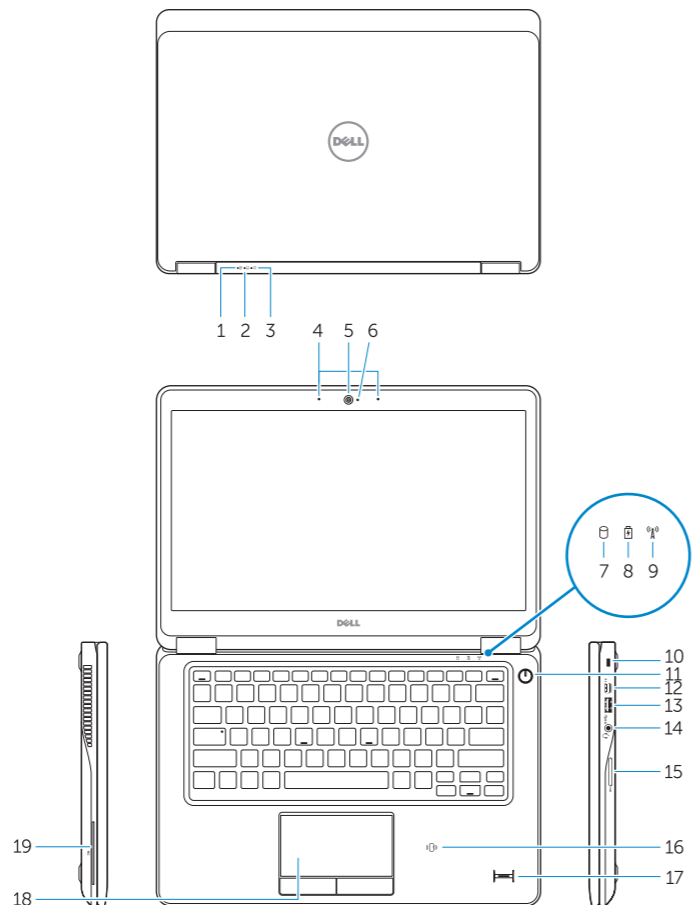

1. Battery-status light
2. Hard-drive activity light
3. Power-status light
4. Microphones
5. Camera
6. Camera-status light
7. Hard-drive activity light
8. Battery-status light
9. Wireless-status light
10. Security-cable slot
11. Power button
12. Mini-DisplayPort connector
13. USB 3.0 connector
14. Headset connector
15. Memory card reader

16. Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional)
17. Fingerprint reader (optional)
18. Touchpad
19. Smart card reader (optional)
20. Network connector
21. HDMI connector
22. USB 3.0 connector
23. USB 3.0 connector with PowerShare
24. Power connector
25. Dock connector (optional)
26. Service-tag label
27. Battery release latch
28. Battery
29. Speakers

1. Statuslampje batterij
2. Activiteitenlampje vaste schijf
3. Stroomstatuslampje
4. Microfoons
5. Camera
6. Statuslampje camera
7. Activiteitenlampje vaste schijf
8. Statuslampje batterij
9. Statuslampje draadloos netwerk
10. Sleuf voor beveiligingskabel
11. Aan-uitknop
12. Mini-DisplayPort-connector
13. USB 3.0-connector
14. Headsetconnector
15. Geheugenkaartlezer

1. Voyant d'état de la batterie
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Voyant d'état de l'alimentation
4. Microphones
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Voyant d'activité du disque dur
8. Voyant d'état de la batterie
9. Voyant d'état du sans fil
10. Emplacement pour câble de sécurité
11. Bouton d'alimentation
12. Port Mini DisplayPort
13. Port USB 3.0
14. Port pour casque
15. Lecteur de carte mémoire

16. Contactloze smartcard-lezer/Lezer voor Near Field Communication (NFC) (optioneel)
17. Vingerafdruklezer (optioneel)
18. Touchpad
19. Smartcard-lezer (optioneel)
20. Netwerkconnector
21. HDMI-connector
22. USB 3.0-connector
23. USB 3.0-connector met PowerShare
24. Voedingskabelconnector
25. Docking-connector (optioneel)
26. Service-tag label
27. Ontgrendelingsschuijfe batterijcompartiment
28. Accu
29. Luidsprekers

16. Lecteur de carte à puce sans contact/Lecteur NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) (en option)
17. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
18. Pavé tactile
19. Lecteur de carte à puce (en option)
20. Port réseau
21. Port HDMI
22. Port USB 3.0
23. Port USB 3.0 avec PowerShare
24. Port d'alimentation
25. Port pour station d'accueil (en option)
26. Étiquette de numéro de série
27. Loquet de déverrouillage de batterie
28. Batterie
29. Haut-parleurs

1. Akkuzustandsanzeige
2. Festplattenaktivitätsanzeige
3. Stromversorgungsanzeige
4. Mikrofone
5. Kamera
6. Kamerastatusanzeige
7. Festplattenaktivitätsanzeige
8. Akkuzustandsanzeige
9. Wireless-Statusanzeige
10. Sicherheitskabeleinschub
11. Betriebsschalter
12. Mini-DisplayPort-Anschluss
13. USB 3.0-Anschluss
14. Headsetanschluss
15. Speicherkartenleser

1. Indicatore di stato della batteria
2. Indicatore di attività del disco rigido
3. Spia stato dell'alimentazione
4. Microfoni
5. Fotocamera
6. Indicatore di stato della fotocamera
7. Indicatore di attività del disco rigido
8. Indicatore di stato della batteria
9. Indicatore di stato modalità senza fili
10. Slot cavo di protezione
11. Accensione
12. Connettore Mini-DisplayPort
13. Connettore USB 3.0
14. Connettore auricolare
15. Lettore di schede di memoria

16. Kontaktloser Smart Card-Leser/ Near Field Communication(NFC)-Leser (optional)
17. Fingerabdruckleser (optional)
18. Touchpad
19. Smart Card-Leser (optional)
20. Netzwerkanschluss
21. HDMI-Anschluss
22. USB 3.0-Anschluss
23. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
24. Netzanschluss
25. Dock-Anschluss (optional)
26. Service-Tag-Etikett
27. Akku-Entriegelungsriegel
28. Akku
29. Lautsprecher

16. Lettore scheda smart senza contatti/lettore NFC, Near Field Communication (opzionale)
17. Lettore di impronte digitali (opzionale)
18. Touchpad
19. Lettore scheda smart (opzionale)
20. Connettore di rete
21. Connettore HDMI
22. Connettore USB 3.0
23. Connettore USB 3.0 con PowerShare
24. Connettore di alimentazione
25. Connettore dock (opzionale)
26. Etichetta Numero di servizio
27. Dispositivo di chiusura della batteria
28. Batteria
29. Altoparlanti

