

Latitude 12

7000 Series

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Priručnik za hitri zagon




1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

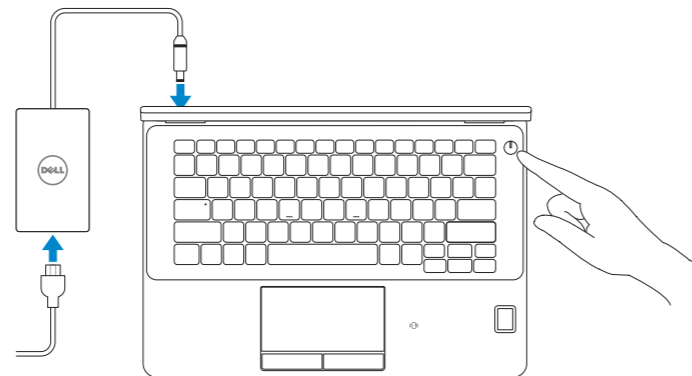

2 Finish Windows 10 setup

Zakończ konfigurację systemu Windows 10

Finalizați configurarea pentru Windows 10

Dokončajte namestitvev sistema Windows 10

Connect to your network

Nawiąż połączenie z siecią | Conectați-vă la rețea

Povežite računalnik z omrežjem



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru a accesa rețeaua wireless, atunci când vi se solicită.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun



Locate Dell apps

Wyszukaj aplikacje firmy Dell | Localizați aplicații Dell

Poiščite programe Dell




SupportAssist

Check and update your computer

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

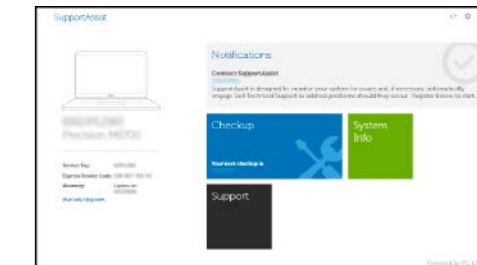

Product support and manuals

Pomoc techniczna i podręczniki
Manuale și asistență pentru produse
Podpora in navodila za izdelak

Contact Dell

Kontakt z firmą Dell | Contactați Dell
Stik z družbo Dell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo | Reglementări și siguranță
Zakonski predpisi in varnost

Regulatory model

Model | Model de reglementare
Regulatorni model

Regulatory type

Typ | Tip de reglementare
Regulativna vrsta

Computer model

Model komputera | Modelul computerului
Model računalnika

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P26S

P26S001

Latitude 12-7270/E7270

Features

Funkcije | Caracteristici | Funkcije

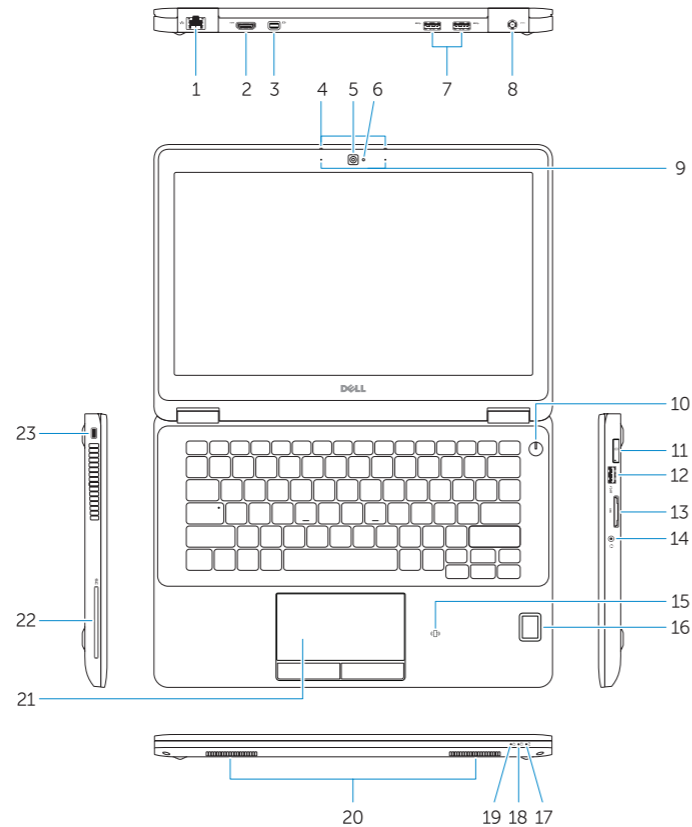

1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Security-cable slot
24. Dock connector
25. Service-tag label

1. Złącze sieciowe
2. Złącze HDMI
3. Złącze Mini-DisplayPort
4. Mikrofony (tylko w przypadku ekranów dotykowych)
5. Kamera
6. Lampka stanu kamery
7. Złącza USB 3.0 (2)
8. Złącze zasilania
9. Mikrofony (tylko w przypadku tradycyjnych ekranów)
10. Przycisk zasilania
11. Gniazdo karty SIM (opcjonalne)
12. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Czytnik kart pamięci
14. Złącze zestawu słuchawkowego
15. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny)
16. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
17. Lampka stanu akumulatora
18. Lampka aktywności dysku twardego
19. Lampka stanu zasilania
20. Głośniki
21. Tabliczka dotykowa
22. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
23. Gniazdo linki antykradzieżowej
24. Złącze dokowania
25. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

1. Conector rețea
2. Conector HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microfoane (numai la variantele cu ecran tactil)
5. Cameră
6. Indicator luminos de stare a camerei
7. Conectori USB 3.0 (2)
8. Conector de alimentare
9. Microfoane (numai la variantele fără ecran tactil)
10. Buton de alimentare
11. Port SIM (opțional)
12. Conector USB 3.0 cu PowerShare
13. Cititor de carduri de memorie
14. Conector pentru setul cască-microfon
15. Cititor de cartele inteligente fără contact (opțional)
16. Cititor de amprentă (opțional)
17. Indicator luminos de stare a bateriei
18. Indicator luminos de activitate a hard diskului
19. Indicator luminos de stare a alimentării
20. Boxele
21. Touchpadul
22. Cititor de smart carduri (opțional)
23. Slot pentru cablu de securitate
24. Conector de andocare
25. Etichetă de service

1. Omrežni priključek
2. Priključek HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofoni (samo na zaslonu na dotik)
5. Kamera
6. Lučka stanja kamere
7. Priključka USB 3.0 (2)
8. Priključek za napajanje
9. Mikrofoni (samo na zaslonu, ki ni na dotik)
10. Gumb za vklop
11. Vrata za kartico SIM (dodatna možnost)
12. Priključek USB 3.0 s PowerShare
13. Bralnik pomnilniških kartic
14. Priključek za slušalke
15. Bralnik brezkontaktnih pametnih kartic (dodatna možnost)
16. Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)
17. Lučka stanja baterije
18. Lučka dejavnosti trdega diska
19. Lučka stanja napajanja
20. Zvočniki
21. Sledilna ploščica
22. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost)
23. Reža za varnostni kabel
24. Zdržitveni priključek
25. Servisna oznaka



0NMV4GA04