

Latitude 14

7000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and turn on your computer

连接电源适配器并开启计算机

連接電源變壓器並啟動電腦

電源アダプタを接続し、コンピュータの電源をオンにする


전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켭니다

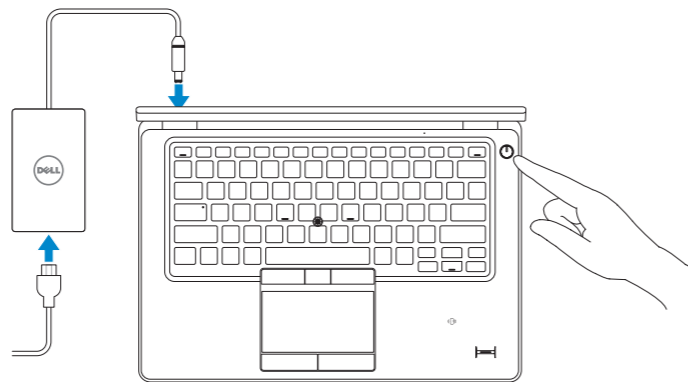

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

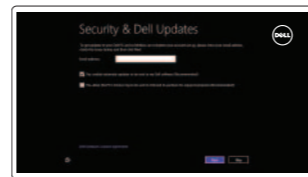

Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속する

네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要連接加密的無線網絡，請在提示時輸入訪問該無線網絡所需的密碼。

註: 如果您要連接至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

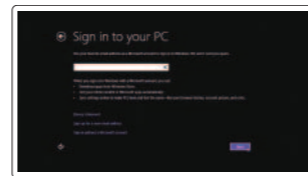

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

생성

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式

Dell 애플리케이션을を見つける | Dell 앱 찾기



Register My Device

注册我的设备 | 註冊我的裝置

マイデバイスを登録する | 내 장치 등록



Dell Backup and Recovery — optional

Dell 备份和恢复 — 可选

Dell Backup and Recovery — 選用

Dell 백업&복구 또는 리카바리 — 옵션


Dell 백업 및 복구 — 선택사항



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

마이델 | 마이 델

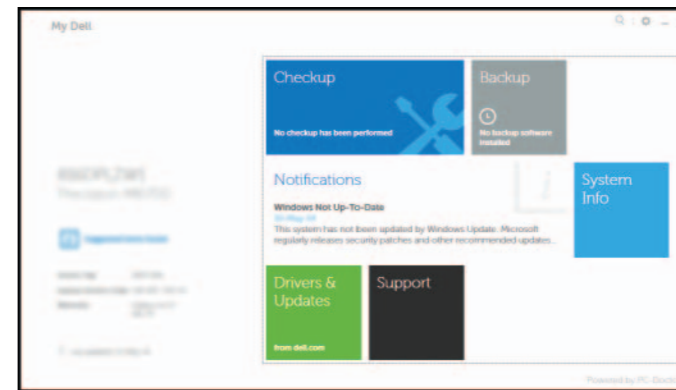

Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows


Windows の使い方 | Windows 사용법



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣

ヘルプ&ヒント | 도움말 및 팁

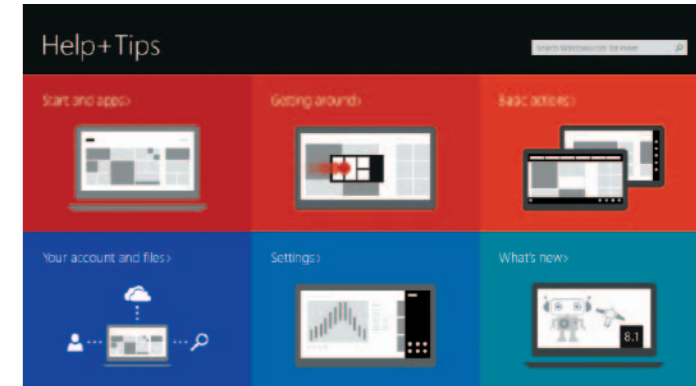

Product support and manuals

产品支持和手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
 認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
 認可タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P40G


P40G002

Latitude 7450/E7450


Latitude 7450/E7450 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

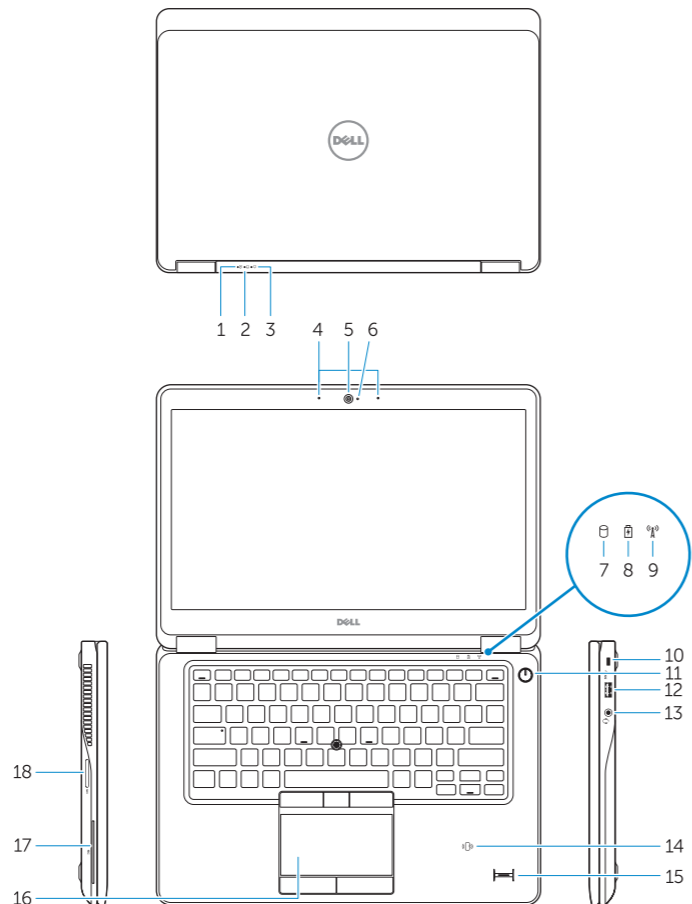

- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Microphones
- Camera
- Camera-status light
- Hard-drive activity light
- Battery-status light
- Wireless-status light
- Security-cable slot
- Power button
- USB 3.0 connector
- Headset connector
- Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional)
- Fingerprint reader (optional)
- Touchpad
- Smart card reader (optional)
- Memory card reader
- Network connector
- Mini-DisplayPort connector
- USB 3.0 connector
- HDMI connector
- USB 3.0 connector with PowerShare
- Power connector
- Dock connector (optional)
- Service-tag label
- Battery release latch
- Battery
- Speakers

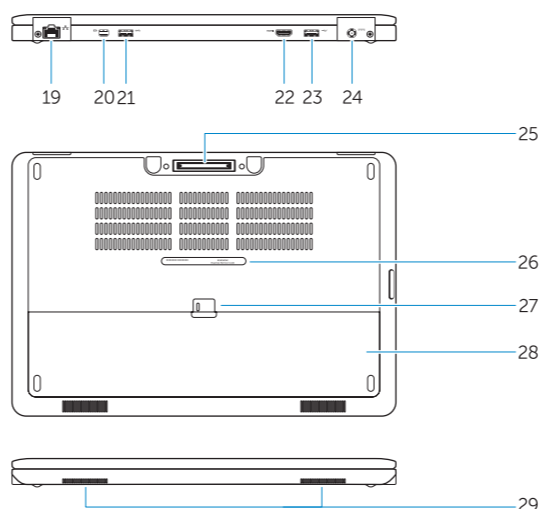

- 电池状态指示灯
- 硬盘驱动器活动指示灯
- 电源状态指示灯
- 麦克风
- 摄像头
- 摄像头状态指示灯
- 硬盘驱动器活动指示灯
- 电池状态指示灯
- 无线状态指示灯
- 安全缆线孔
- 电源按钮
- USB 3.0 连接器
- 耳机接口
- 非接触式智能卡读取器/近场通信 (NFC) 读取器 (可选)
- 指纹读取器 (可选)
- 触摸板
- 智能卡读取器 (可选)
- 内存卡读取器
- 网络连接器
- Mini-DisplayPort 连接器
- USB 3.0 连接器
- HDMI 连接器
- USB 3.0 连接器 (带 PowerShare)
- 电源连接器
- 底座连接器 (可选)
- 服务标签
- 电池释放门锁
- 电池
- 扬声器

- 電池狀態指示燈
- 硬碟機活動指示燈
- 電源狀態指示燈
- 麥克風
- 攝影機
- 攝影機狀態指示燈
- 硬碟機活動指示燈
- 電池狀態指示燈
- 無線狀態指示燈
- 安全纜線插槽
- 電源按鈕
- USB 3.0 連接器
- 耳機連接器
- 無接觸式智慧卡讀卡機 / 近場通訊 (NFC) 讀卡機 (選配)
- 指紋掃描器 (選配)
- 觸控墊
- 智慧卡讀卡機 (選配)
- 記憶卡讀卡器
- 網路連接器
- Mini-DisplayPort 連接器
- USB 3.0 連接器
- HDMI 連接器
- 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
- 電源連接器
- 擴充底座連接器 (選配)
- 服務標籤
- 電池釋放門鎖
- 電池
- 喇叭

- バッテリーステータスライト
- ハードドライブアクティビティライト
- 電源ステータスライト
- マイク
- カメラ
- カメラステータスライト
- ハードドライブアクティビティライト
- バッテリーステータスライト
- ワイヤレスステータスライト
- セキュリティケーブルスロット
- 電源ボタン
- USB 3.0 コネクタ
- ヘッドセットコネクタ
- 非接触型スマートカードリーダー/近距離無線通信 (NFC) リーダー (オプション)
- 指紋認証リーダー (オプション)
- タッチパッド
- スマートカードリーダー (オプション)
- メモ리카ードリーダー
- ネットワークコネクタ
- Mini-DisplayPort コネクタ
- USB 3.0 コネクタ
- HDMI コネクタ
- PowerShare 機能付き USB 3.0 コネクタ
- 電源コネクタ
- ドックコネクタ (オプション)
- サービスタグラベル
- バッテリーリリースラッチ
- バッテリー
- スピーカ

- 배터리 상태 표시등
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 전원 상태 표시등
- 마이크로폰
- 카메라
- 카메라 상태 표시등
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 배터리 상태 표시등
- 무선 상태 표시등
- 보안 케이블 슬롯
- 전원 버튼
- USB 3.0 커넥터
- 헤드셋 커넥터
- 비접촉식 스마트 카드 판독기/NFC 판독기(선택사항)
- 지문 판독기(선택사항)
- 터치패드
- 스마트 카드 판독기(선택사항)
- 메모리 카드 판독기
- 네트워크 커넥터
- 미니 DisplayPort 커넥터
- USB 3.0 커넥터
- HDMI 커넥터
- USB 3.0 커넥터(PowerShare 포함)
- 전원 커넥터
- 독 커넥터(선택사항)
- 서비스 태그 라벨
- 배터리 분리 래치
- 배터리
- 스피커

