

# Latitude 14

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

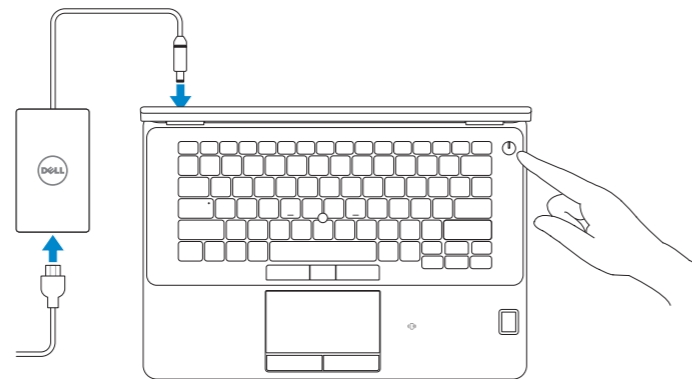

## 2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminez l'installation de Windows 10

Windows 10 Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows 10

### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale



## Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell

Dell-Apps lokaliseren | Localizzare le app Dell




### SupportAssist

### Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificare e aggiornare il computer

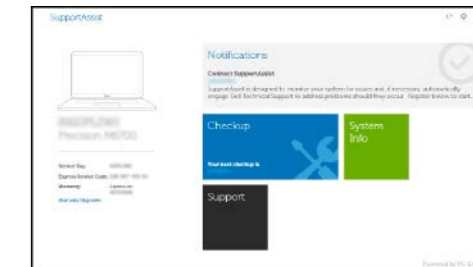

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

## Regulatory model

Wettelijk model  
Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer  
Modello di conformità alle normative

## Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


**P61G**

**P61G001**

**Latitude 14-7470/E7470**

# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

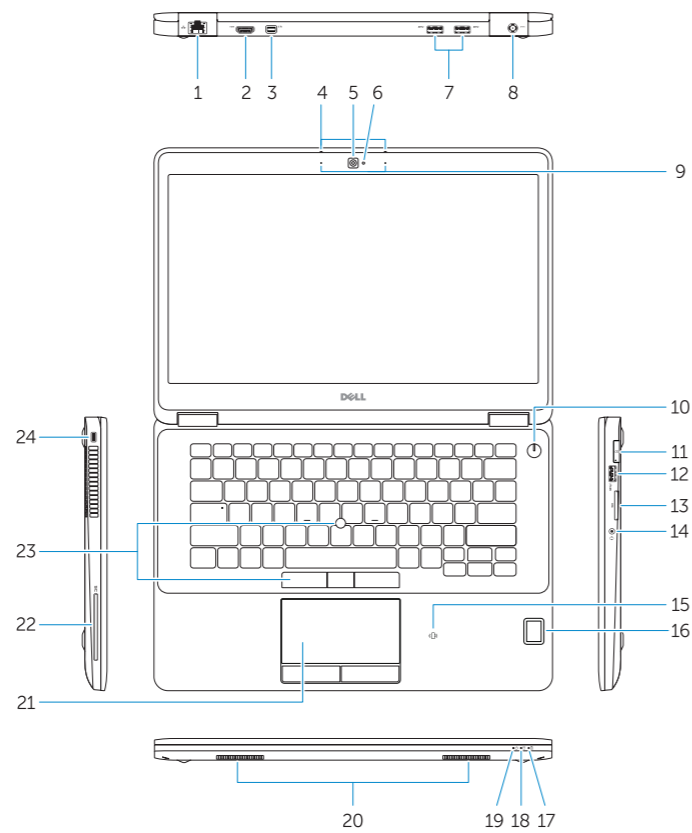

1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Track stick/track pad (optional)
24. Security-cable slot
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Networkconnector
2. HDMI-connector
3. Mini-DisplayPort
4. Microfoons (alleen bij aanraakscherm)
5. Camera
6. Statuslampje camera
7. USB 3.0-connectoren (2)
8. Voedingskabelconnector
9. Microfoons (alleen indien geen aanraakscherm)
10. Aan-uitknop
11. Simpoort (optioneel)
12. USB 3.0-connector met PowerShare
13. Geheugenkaartlezer
14. Headsetconnector

1. Port réseau
2. Port HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (pour les modèles à écran non tactile uniquement)
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Ports USB 3.0 (2)
8. Port d'alimentation
9. Microphones (pour les modèles à écran non tactile uniquement)
10. Bouton d'alimentation
11. Fente pour carte SIM (en option)
12. Port USB 3.0 avec PowerShare
13. Lecteur de carte mémoire
14. Port pour casque

15. Contactloze smartcardlezer (optioneel)
16. Vingerafdruklezer (optioneel)
17. Statuslampje batterij
18. Activiteitslampje harde schijf
19. Stroomstatuslampje
20. Luidsprekers
21. Touchpad
22. Smart card-lezer (optioneel)
23. Trackstick/trackpad (optioneel)
24. Sleuf voor beveiligingskabel
25. Dockconnector
26. Servicetaglabel

15. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Voyant d'état de la batterie
18. Voyant d'activité du disque dur
19. Voyant d'état de l'alimentation
20. Haut-parleurs
21. pavé tactile
22. Lecteur de carte à puce (en option)
23. Dispositif de pointage/Pavé tactile (en option)
24. Emplacement pour câble de sécurité
25. Port d'ancrage
26. Étiquette de numéro de série

1. Netzwerkanschluss
2. HDMI-Anschluss
3. Mini-DisplayPort
4. Mikrofone (nur bei Touchscreens)
5. Kamera
6. Kamerastatusanzeige
7. USB 3.0-Anschlüsse (2)
8. Netzanschluss
9. Mikrofone (nur bei Nicht-Touchscreens)
10. Betriebsschalter
11. SIM-Anschluss (optional)
12. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
13. Speicherkartenleser

1. Connettore di rete
2. Connettore HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microfoni (solo sui modelli con schermo a sfioramento)
5. Fotocamera
6. Indicatore di stato della fotocamera
7. Connettori USB 3.0 (2)
8. Connettore di alimentazione
9. Microfoni (solo sui modelli con schermo non a sfioramento)
10. Pulsante Accensione
11. Porta SIM (opzionale)
12. Connettore USB 3.0 con PowerShare
13. Lettore di schede di memoria

14. Kopfhöreranschluss
15. Kontaktloser Smart Card-Leser (optional)
16. Fingerabdrucklezer (optional)
17. Akkuzustandsanzeige
18. Festplattenaktivitätsanzeige
19. Stromversorgungsanzeige
20. Lautsprecher
21. Touchpad
22. Smart Card-Leser (optional)
23. Trackstick/Trackpad (optional)
24. Sicherheitskabeleinschub
25. Docking-Anschluss
26. Service-Tag-Etikett

14. Connettore auricolare
15. Lettore di smart card senza contatti (opzionale)
16. Lettore di impronte digitali (opzionale)
17. Indicatore di stato della batteria
18. Indicatore di attività del disco rigido
19. Indicatore di stato dell'alimentazione
20. Altoparlanti
21. Touchpad
22. Lettore scheda smart (opzionale)
23. Track stick/Track pad (opzionale)
24. Slot cavo di protezione
25. Connettore alloggiamento
26. Etichetta Numero di servizio



0K3H9PA04

**ANMERKUNG:** Bei mobiler Verwendung mit unvorteilhaften Lichtverhältnissen (z. B. direkter Sonneneinstrahlung) können Reflexionen auftreten, die die Lesbarkeit beeinträchtigen können.