

# Latitude 14

7000 Series

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Prikjučite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje

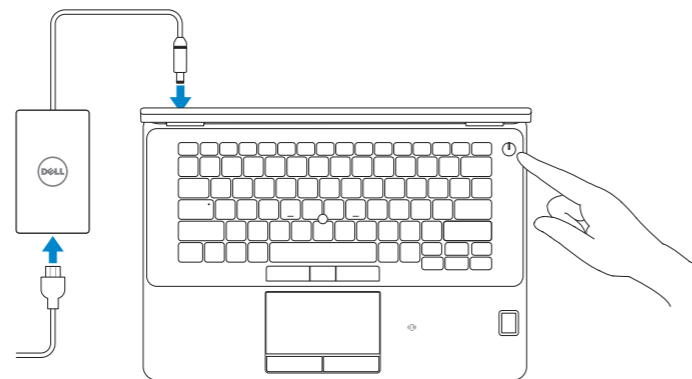

## 2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети | Povežite sa svojom mrežom



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

**NAPOMENA:** Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



## Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



### SupportAssist


### Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверьте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar

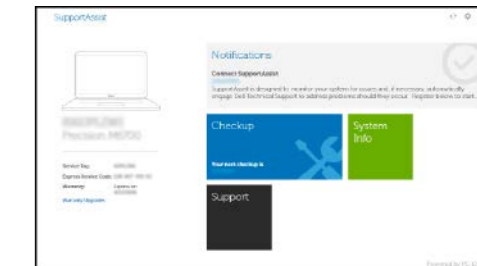

## Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

## Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

## Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

## Regulatory model

Regulatorna model

Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

## Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

## Computer model

Model računala | Számítógép modell

Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P61G**

**P61G001**

**Latitude 14-7470/E7470**

## Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije

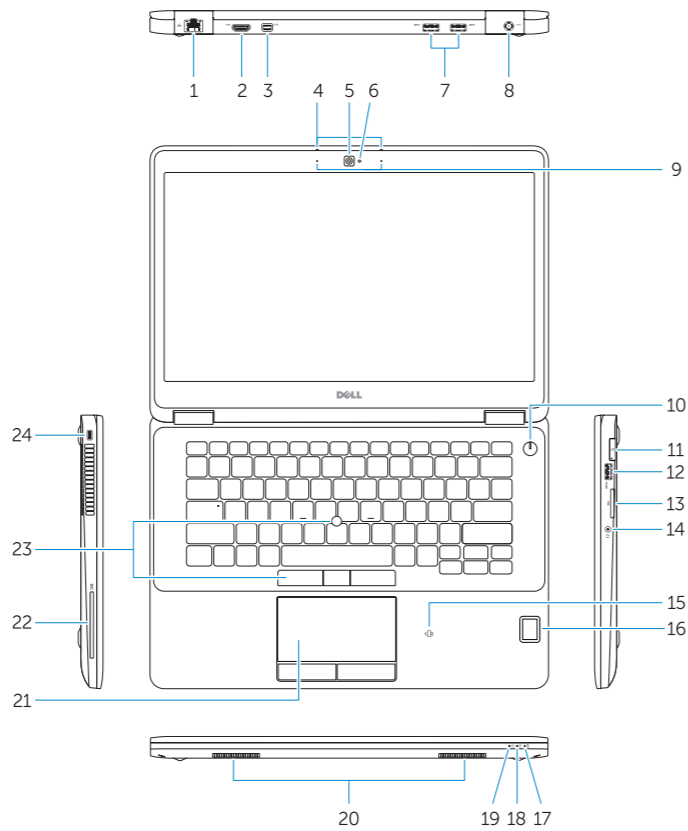

1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector

15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Track stick/track pad (optional)
24. Security-cable slot
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Mrežni priključak
2. HDMI priključak
3. Priključak Mini-DisplayPort
4. Mikrofoni (samo s dodirnim zaslonom)
5. Kamera
6. Svjetlo statusa kamere
7. USB 3.0 priključci (2)
8. Priključak za napajanje
9. Mikrofoni (samo s običnim zaslonom)
10. Gumb napajanja
11. Ulaz za SIM (opcija)
12. USB 3.0 priključak s PowerShare
13. Čitač memorijskih kartica
14. Priključak za slušalice

15. Beskontaktni čitač pametne kartice (opcionalno)
16. Čitač otiska prsta (opcija)
17. Svjetlo statusa baterije
18. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
19. Svjetlo statusa napajanja
20. Zvučnici
21. Podloga osjetljiva na dodir
22. Čitač pametne kartice (opcija)
23. Gumbi track stick/podloga track (opcija)
24. Utor za sigurnosni kabel
25. Priključak za spajanje
26. Naljepnica servisne oznake

1. Hálózati csatlakozó
2. HDMI csatlakozó
3. Mini-DisplayPort
4. Mikrofonok (csak érintőképernyő esetén)
5. Kamera
6. Kamera állapot jelzőfény
7. USB 3.0 csatlakozók (2 db)
8. Tápcsatlakozó
9. Mikrofonok (csak nem érintőképernyő esetén)
10. Bekapcsológomb
11. SIM csatlakozó (opcionális)
12. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
13. Memóriakártya-olvasó

14. Fejhallgató csatlakozó
15. Érintkező nélküli SmartCard olvasó (opcionális)
16. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
17. Akkumulátor állapot jelzőfény
18. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
19. Bekapcsolás állapot jelzőfény
20. Hangszórók
21. Érintőpad
22. SmartCard olvasó (opcionális)
23. Pőcökéger/érintőpad (opcionális)
24. Biztonsági kábel foglalata
25. Dokkoló csatlakozó
26. Szervíz fül címke

1. Сетевой разъем
2. Разъем HDMI
3. Мини-DisplayPort
4. Микрофоны (только в моделях с сенсорным экраном)
5. Камера
6. Индикатор состояния камеры
7. Разъемы USB 3.0 (2)
8. Разъем питания
9. Микрофоны (только в моделях без сенсорного экрана)
10. Кнопка питания
11. Разъем SIM (заказывается дополнительно)
12. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
13. Устройство чтения карт памяти
14. Разъем для наушников

15. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)
16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
17. Индикатор состояния батареи
18. Индикатор работы жесткого диска
19. Индикатор состояния питания
20. Динамики
21. Сенсорная панель
22. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
23. Микроджойстик/сенсорная панель (заказывается дополнительно)
24. Слот для защитного кабеля
25. Разъем для стыковки
26. Метка обслуживания

1. Mrežni konektor
2. HDMI konektor
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofoni (samo na modelima sa ekranom osetljivim na dodir)
5. Kamera
6. Svetlo za status kamere
7. USB 3,0 konektori (2)
8. Konektor za napajanje
9. Mikrofoni (samo na modelima bez ekrana osetljivog na dodir)
10. Dugme za napajanje
11. SIM port (opcija)
12. USB 3,0 konektor sa PowerShare funkcijom
13. Čitač memorijske kartice

14. Konektor za slušalice
15. Čitač beskontaktnih smart kartica (opciono)
16. Čitač otiska prsta (opcija)
17. Svetlo za status baterije
18. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
19. Svetlo za status napajanja
20. Zvučnici
21. Tabla osjetljiva na dodir
22. Čitač smart kartica (opcija)
23. Dugme za upravljanje/površina osjetljiva na dodir (opcija)
24. Slot za zaštitni kabl
25. Konektor za priključivanje na bazu
26. Naljepnica sa servisnom oznakom



0V4445A04

© 2017 Dell Inc.

© 2017 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2017-04