

# Latitude 14

7000 Series

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




## 1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

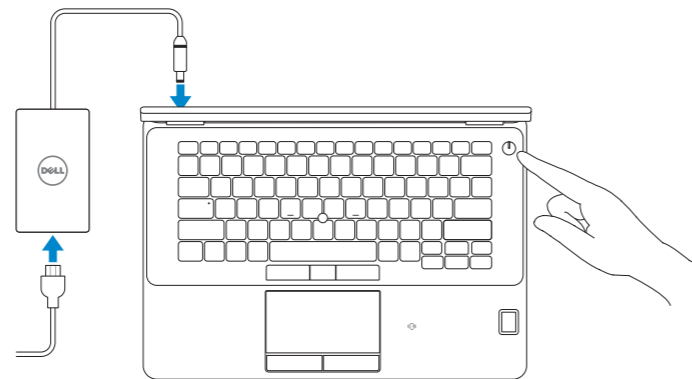

## 2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10

Finalice la configuración de Windows 10

Hoàn tất cài đặt Windows 10

إنهاء إعداد Windows 10

### Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda | Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn | التوصيل بالشبكة



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



## Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell

Xác định vị trí các ứng dụng Dell | تحديد موقع تطبيقات Dell



### SupportAssist


### Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

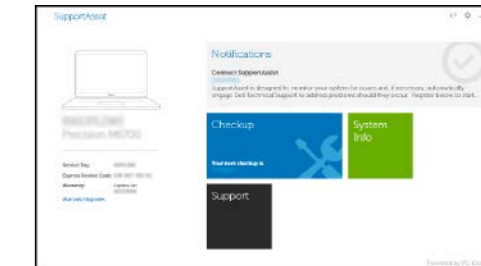

## Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

SopORTE del producto y manuales

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

Liên hệ Dell | Dell الاتصال

## Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo

Model quy định | الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo

Loại quy định | النوع التنظيمي

## Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

**Dell.com/support**

**Dell.com/support/manuals**

**Dell.com/support/windows**

**Dell.com/contactdell**

**Dell.com/regulatory\_compliance**


**P61G**

**P61G001**

**Latitude 14-7470/E7470**

## Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

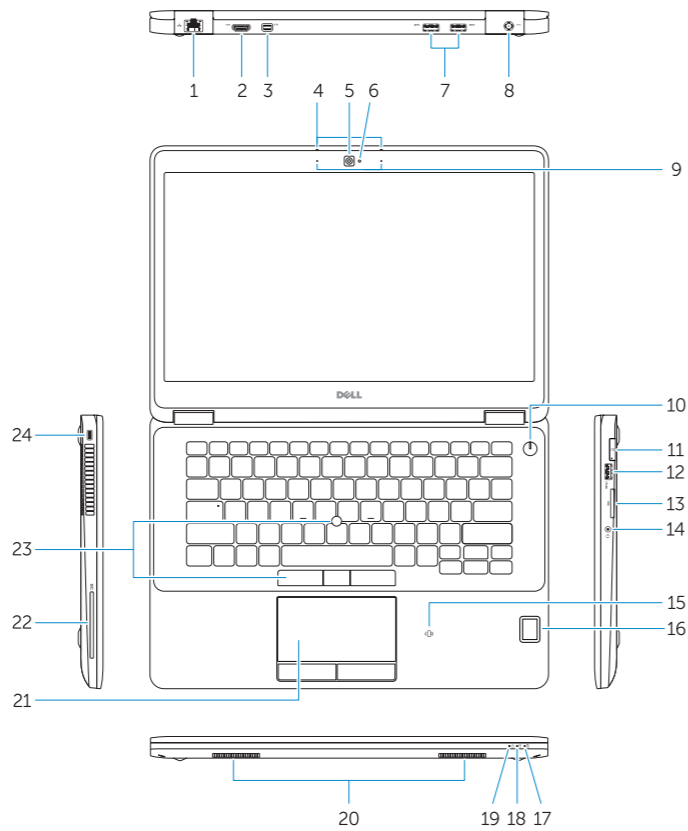

1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector

15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Track stick/track pad (optional)
24. Security-cable slot
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Konektor jaringan
2. Konektor HDMI
3. Mini-DisplayPort
4. Mikrofon (hanya di layar sentuh)
5. Kamera
6. Lampu status kamera
7. Konektor USB 3.0 (2)
8. Konektor daya
9. Mikrofon (hanya di non-layar sentuh)
10. Tombol daya
11. Port SIM (opsional)
12. Konektor USB 3.0 dengan PowerShare
13. Pembaca kartu memori
14. Konektor headset

1. Conector de red
2. Conector HDMI
3. Mini-DisplayPort
4. Micrófono (solo con pantalla táctil)
5. Cámara
6. Indicador luminoso de estado de la cámara
7. Conectores USB 3.0 (2)
8. Conector de alimentación
9. Micrófono (solo con pantalla no táctil)
10. Botón de encendido
11. Puerto SIM (opcional)
12. Conector USB 3.0 con PowerShare
13. Lector de tarjetas de memoria
14. Conector para auricular

15. Pembaca kartu pintar nirkontak (opsional)
16. Pembaca sidik jari (opsional)
17. Lampu status baterai
18. Lampu aktivitas hard disk
19. Lampu status daya
20. Speaker
21. Panel sentuh
22. Pembaca kartu pintar (opsional)
23. Stick pelack/pad pelacak (opsional)
24. Slot kabel pengaman
25. Konektor dock
26. Label tag servis

15. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
16. Lector de huellas dactilares (opcional)
17. Indicador luminoso del estado de la batería
18. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
19. Indicador luminoso de estado de alimentación
20. Altavoces
21. Superficie táctil
22. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
23. Mando/panel de seguimiento (opcional)
24. Ranura del cable de seguridad
25. Conector de acoplamiento
26. Etiqueta de servicio

1. Đầu nối mạng
2. Đầu nối HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Micrô (chỉ ở màn hình cảm ứng)
5. Máy ảnh
6. Đèn trạng thái camera
7. Đầu nối USB 3.0 (2)
8. Đầu nối nguồn
9. Micrô (chỉ ở màn hình không cảm ứng)
10. Nút nguồn
11. Cổng SIM (tùy chọn)
12. Đầu nối USB 3.0 với tính năng PowerShare
13. Bộ đọc thẻ nhớ

15. قارئ البطاقة الذكية اللاسلكي (اختياري)
16. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
17. مصباح حالة البطارية
18. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
19. مصباح حالة الطاقة
20. السماعات
21. لوحة اللمس
22. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
23. عصا تتبع/لوحة تتبع (اختياري)
24. فتحة كبل الأمان
25. موصل الإرساء
26. ملصق رمز الخدمة

14. Đầu nối tai nghe
15. Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc (tùy chọn)
16. Đầu đọc dấu vân tay (tùy chọn)
17. Đèn trạng thái pin
18. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
19. Đèn trạng thái nguồn
20. Loa
21. Bàn di chuột
22. Đầu đọc thẻ thông minh (tùy chọn)
23. Nút rê/bàn rê (tùy chọn)
24. Khe cáp bảo vệ
25. Bộ kết nối để
26. Nhãn thẻ bảo trì

1. موصل الشبكة
2. موصل HDMI
3. منفذ DisplayPort المصغر
4. الميكروفونات (في شاشة اللمس فقط)
5. الكاميرا
6. مصباح حالة الكاميرا
7. موصلات USB 3.0 (2)
8. موصل التيار
9. الميكروفونات (في شاشة لا تعمل باللمس فقط)
10. زر التشغيل
11. منفذ SIM (اختياري)
12. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
13. قارئ بطاقة الذاكرة
14. موصل سماعة الرأس



© 2017 Dell Inc.

© 2017 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2017-04