

# Latitude 14

7000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania

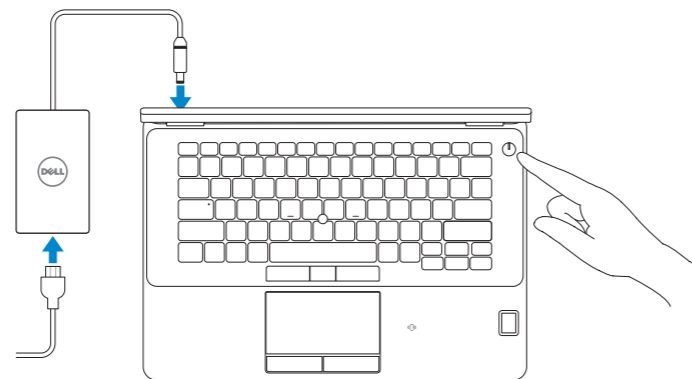

## 2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Zakończ konfigurację systemu Windows 10

Dokončite inštaláciu systému Windows 10

### Connect to your network

Připojte se k síti | Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią | Pripojte sa k sieti



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, po výzvě zadejte heslo pro přístup k bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo na prístup k tejto sieti.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto



## Locate Dell apps

Nalezení aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Wyszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдите umístnenie aplikácií Dell



### SupportAssist


### Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

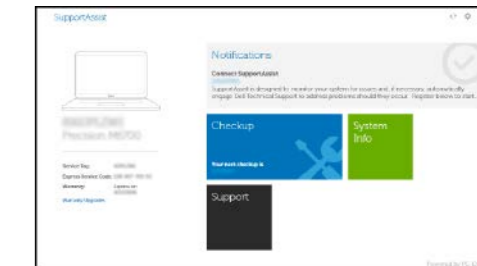

## Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Podpora a příručky produktu

## Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujcie Dell

## Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost  
Szabályozások és biztonság  
Przepisy i bezpieczeństwo  
Zákonem vyžadované a bezpečnostné informácie

## Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell  
Model | Regulačný model

## Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus  
Typ | Regulačný typ

## Computer model

Model počítače | Számítógép modell  
Model komputera | Model počítača

## Dell.com/support

## Dell.com/support/manuals

## Dell.com/support/windows

## Dell.com/contactdell

## Dell.com/regulatory\_compliance


## P61G

## P61G001

## Latitude 14-7470/E7470

# Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

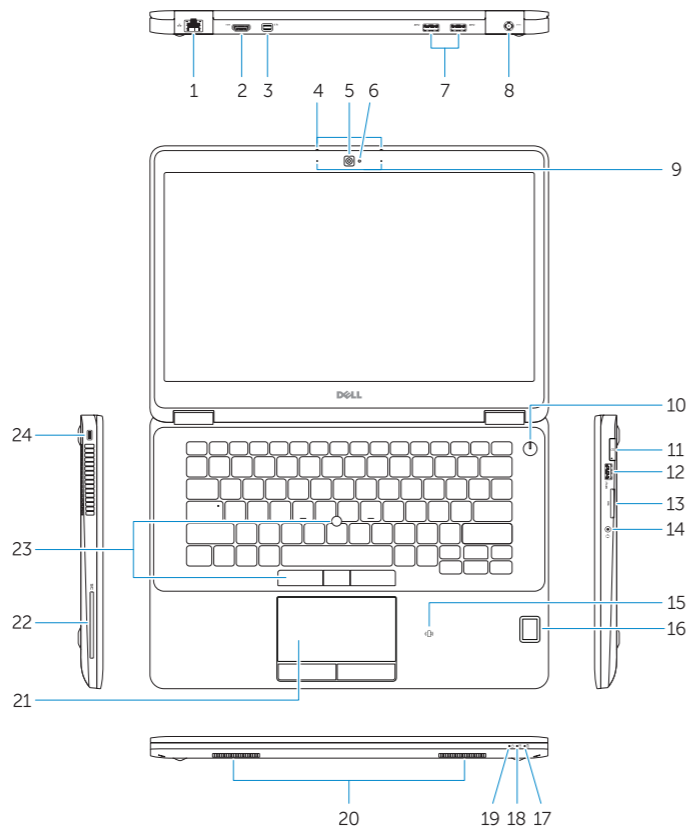

1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Track stick/track pad (optional)
24. Security-cable slot
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Síťový konektor
2. Konektor HDMI
3. Rozhraní Mini DisplayPort
4. Mikrofony (pouze s dotykovou obrazovkou)
5. Kamera
6. Kontrolka stavu kamery
7. Konektory USB 3.0 (2)
8. Konektor napájení
9. Mikrofony (pouze s bezdotykovou obrazovkou)
10. Tlačítko napájení
11. Port karty SIM (volitelné)
12. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
13. Čtečka paměťových karet

1. Hálózati csatlakozó
2. HDMI csatlakozó
3. Mini-DisplayPort
4. Mikrofonok (csak érintőképernyő esetén)
5. Kamera
6. Kamera állapot jelzőfény
7. USB 3.0 csatlakozók (2 db)
8. Tápcsatlakozó
9. Mikrofonok (csak nem érintőképernyő esetén)
10. Bekapcsológomb
11. SIM csatlakozó (opcionális)
12. USB 3.0 csatlakozó PowerShare-rel
13. Memóriakártya-olvasó
14. Fejhallgató csatlakozó

14. Konektor náhlavní sady
15. Čtečka bezkontaktních čipových karet (volitelná)
16. Čtečka otisků prstů (volitelná)
17. Indikátor stavu baterie
18. Indikátor činnosti pevného disku
19. Indikátor stavu napájení
20. Reproduktory
21. Dotyková podložka
22. Čtečka čipových karet (volitelná)
23. Polohovací páčka / dotyková podložka (volitelné)
24. Slot bezpečnostního kabelu
25. Dokovací konektor
26. Servisní štítek

15. Érintkező nélküli SmartCard olvasó (opcionális)
16. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
17. Akkumulátor állapot jelzőfény
18. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
19. Bekapcsolás állapot jelzőfény
20. Hangszórók
21. Érintőpad
22. SmartCard olvasó (opcionális)
23. Pöccökegér/érintőpad (opcionális)
24. Biztonsági kábel foglalata
25. Dokkoló csatlakozó
26. Szervíz fül címke

1. Złącze sieciowe
2. Złącze HDMI
3. Złącze Mini-DisplayPort
4. Mikrofony (tylko w przypadku ekranów dotykowych)
5. Kamera
6. Lampka stanu kamery
7. Złącza USB 3.0 (2)
8. Złącze zasilania
9. Mikrofony (tylko w przypadku tradycyjnych ekranów)
10. Przycisk zasilania
11. Gniazdo karty SIM (opcjonalne)
12. Złącze USB 3.0 z funkcją PowerShare
13. Czytnik kart pamięci
14. Złącze zestawu słuchawkowego

1. Sieťový konektor
2. Konektor HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Mikrofony (len s dotykovou obrazovkou)
5. Kamera
6. Kontrolka stavu kamery
7. Konektory USB 3.0 (2)
8. Konektor napájania
9. Mikrofony (len bez dotykovej obrazovky)
10. Spínač napájania
11. Konektor SIM (voliteľný)
12. Konektor USB 3.0 s podporou PowerShare
13. Čítačka pamäťových kariet
14. Konektor náhlavnej súpravy

15. Czytnik kart zbliżeniowych (opcjonalny)
16. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
17. Lampka stanu akumulatora
18. Lampka aktywności dysku twardego
19. Lampka stanu zasilania
20. Głośniki
21. Tabliczka dotykowa
22. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
23. Manipulator dotykowy/gładzik (opcjonalny)
24. Gniazdo linki antykradzieżowej
25. Złącze dokowania
26. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

15. Bezkontaktná čítačka pre kartu Smart (voliteľná)
16. Snímač odtlačkov prstov (voliteľný)
17. Kontrolka stavu batérie
18. Kontrolka aktivity pevného disku
19. Kontrolka stavu napájania
20. Reproduktory
21. Dotyková plocha
22. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
23. Ovládací kolík/ovládacia plocha (voliteľné)
24. Otvor pre bezpečnostný kábel
25. Dokovací konektor
26. Etiketa servisného štítka

