

## 정보 찾기

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

**참고:** 몇 가지 기능은 사용자 컴퓨터나 특정 국가에서 사용할 수 없습니다.

**참고:** 그밖의 다른 정보가 컴퓨터와 함께 제공되기도 합니다.

찾는 정보	찾을 위치
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 내 컴퓨터 진단 프로그램</li><li>■ 내 컴퓨터 드라이버</li><li>■ 내 컴퓨터 설명서</li><li>■ 내 장치 설명서</li><li>■ 노트북 시스템 소프트웨어(NSS)</li></ul>	<p><b>Drivers and Utilities CD (ResourceCD라고도 함)</b></p> <p>설명서와 드라이버는 이미 컴퓨터에 설치되어 있습니다. CD를 사용하여 <a href="#">드라이버를 재설치</a>하거나, <a href="#">Dell 진단 프로그램</a>을 실행할 수 있습니다.</p>  <p>CD에 포함된 readme 파일은 컴퓨터의 기술 변경사항과 관련된 최신 정보가 수록되어 있으며, 전문가와 숙련자를 대상으로 한 고급 기술 참조 자료입니다.</p> <p><b>참고:</b> 드라이버 및 설명서 업데이트는 <a href="#">support.dell.com</a>에서 찾을 수 있습니다.</p> <p><b>참고:</b> Drivers and Utilities CD는 선택사양이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 내 컴퓨터 설치 방법</li><li>■ 기본 문제 해결 정보</li><li>■ Dell 진단 프로그램 실행 방법</li><li>■ 부품 분리 및 설치 방법</li></ul>	<p><b>빠른 참조 안내서</b></p>  <p><b>참고:</b> 빠른 참조 안내서는 선택사양이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다.</p> <p><b>참고:</b> 본 설명서는 <a href="#">support.dell.com</a>에서 PDF 파일로 볼 수 있습니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 보증 정보</li><li>■ 조건 및 조항 (미국에 한함)</li><li>■ 안전 지침</li><li>■ 규정 정보</li><li>■ 인체공학 정보</li><li>■ 최종 사용자 사용권 계약</li></ul>	<p><b>Dell™ 제품 정보 안내서</b></p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>■ 부품 분리 및 교체 방법</li><li>■ 사양</li><li>■ 시스템 설정 구성 방법</li><li>■ 문제 해결 방법</li></ul>	<p><b>사용 설명서</b></p> <p>Microsoft® Windows® XP 도움말 및 지원 센터</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 시작 단추를 클릭한 다음 <b>도움말 및 지원</b>을 클릭하십시오.</li><li>2. <b>사용 및 시스템 설명서</b>를 클릭한 다음 <b>사용 설명서</b>를 클릭하십시오.</li></ol>


<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 서비스 태그 및 특급 서비스 코드</li> <li>■ Microsoft Windows 라이센스 레이블</li> </ul>	<p><b>서비스 태그 및 Microsoft Windows 라이센스</b></p> <p>이 레이블은 컴퓨터 바닥에 있습니다.</p>  <p>■ support.dell.com에 접속하거나 기술 지원을 문의할 때 서비스 태그를 사용하여 컴퓨터를 확인하십시오.      ■ 기술 지원부에 연락할 경우 특급 서비스 코드를 입력하여 전화 문의를 처리하십시오.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solutions — 문제 해결 힌트와 추가 정보, 기술자로 부터의 참고 자료, 온라인 코스, 자주 묻는 질문(FAQ)</li> <li>■ Community — 다른 Dell 고객과 온라인 토론</li> <li>■ Upgrades — 메모리, 하드 드라이브, 운영 체제와 같은 구성요소 업그레이드 정보</li> <li>■ Customer Care — 연락처 정보, 서비스 를 및 주문 상태, 보증, 수리 정보</li> <li>■ Service and support — 서비스 를 상태 및 지원 기록, 서비스 연락처, 기술 지원이 제공되는 온라인 토론</li> <li>■ Reference — 컴퓨터 설명서, 내 컴퓨터 구성에 관한 세부사항, 제품 사양 및 백서</li> <li>■ Downloads — 보증된 드라이버, 패치, 소프트웨어 업데이트</li> <li>■ Notebook System Software (노트북 시스템 소프트웨어, NSS) — 컴퓨터의 운영체제를 재설치하면 NSS 유필리티를 또한 재설치해야 합니다. NSS는 운영체제에 대한 주요 업데이트를 하고 Dell™ 3.5 인치 USB 플로피 드라이브, Intel® Pentium®M 프로세서, 광 드라이브 및 USB 장치를 지원합니다. NSS는 Dell 컴퓨터가 올바로 작동하는 데 필요합니다. 소프트웨어가 컴퓨터와 운영체제를 자동으로 검색하여 구성에 적합한 업데이트를 설치합니다.</li> </ul> <p><b>노트북 시스템 소프트웨어 다운로드 하려면:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">support.dell.com</a>으로 가서 <b>Downloads</b>(다운로드)를 클릭하십시오.</li> <li>2. 서비스 태그 또는 제품 모델을 입력하십시오.</li> <li>3. <b>Download Category</b>(다운로드 분류) 드롭다운 메뉴에서 <b>All(모두)</b>를 클릭하십시오.</li> <li>4. 컴퓨터의 운영체제와 운영체제 언어를 선택하고 <b>Submit(제출)</b>을 클릭하십시오.</li> <li>5. <b>Select a Device</b>(장치 선택) 아래에서, <b>System and Configuration Utilities</b>(시스템 및 구성 유필리티)로 스크롤하여, <b>Dell Notebook System Software</b>(Dell 노트북 시스템 소프트웨어)를 클릭하십시오.</li> </ol>	<p><b>Dell Support Website(Dell 지원 웹사이트) — <a href="#">support.dell.com</a></b></p> <p><b>참고:</b> 적절한 지원 사이트를 보려면 해당 지역을 선택하십시오.</p> <p><b>참고:</b> 회사, 정부 및 교육 분야 고객이 또한 Dell 전문 지원 웹 사이트 (<a href="#">premier.support.dell.com</a>)를 이용할 수 있습니다. 이 웹사이트는 일부 지역에서 사용할 수 없습니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Windows XP 사용 방법</li> <li>■ 내 컴퓨터 설명서</li> <li>■ 장치 설명서(예를 들어, 모뎀)</li> </ul>	<p><b>Windows 도움말 및 지원 센터</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>시작</b> 단추를 클릭한 다음 <b>도움말 및 지원</b>을 클릭하십시오.</li> <li>2. 문제를 설명해주는 단어나 문장을 입력한 다음, 화살표 아이콘을 클릭하십시오.</li> <li>3. 문제를 설명해주는 항목을 클릭하십시오.</li> <li>4. 화면의 지시사항을 따르십시오.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 내 운영 체제 재설치 방법</li> </ul>	<p><b>운영 체제 CD</b></p> <p>운영 체제는 이미 시스템에 설치되어 있습니다. 운영 체제를 다시 설치하려면 운영 체제 CD를 사용하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.</p> <p>운영 체제를 다시 설치한 다음, <a href="#">Drivers and Utilities</a> CD를 사용하여 컴퓨터와 함께 제공된 장치에 맞는 드라이버를 다시 설치하십시오.</p>  <p>운영 체제 <a href="#">Product Key</a> 레이블은 컴퓨터에 부착되어 있습니다.</p> <p><b>참고:</b> CD의 색상은 주문한 운영 체제에 따라 다릅니다.</p> <p><b>참고:</b> 운영 체제 CD는 선택 사양이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다.</p>

## 컴퓨터 정보

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [컴퓨터 전면](#)
- [컴퓨터 좌측](#)
- [컴퓨터 우측](#)
- [컴퓨터 후면](#)
- [컴퓨터 밑면](#)

### 컴퓨터 전면

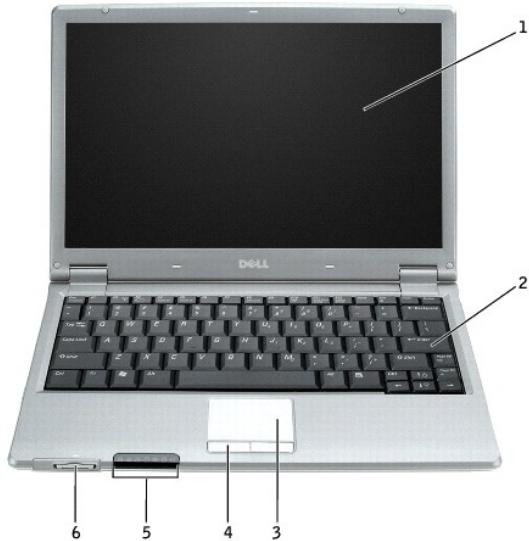

1	<a href="#">디스플레이</a>
2	<a href="#">키보드</a>
3	<a href="#">터치패드</a>
4	<a href="#">터치패드 단추 (2)</a>
5	<a href="#">장치 및 키보드 상태 표시등</a>
6	<a href="#">보안 디지털 메모리 슬롯</a>

### 장치 상태 표시등



컴퓨터가 데이터를 읽거나 쓸 때 켜집니다.

	알림: 데이터 손실을 방지하려면  표시등이 깜박이는 동안 절대 컴퓨터를 끄지 마십시오.
	Bluetooth® 무선 기술이 활성화되면 켜십시오. Bluetooth 무선 기술을 활성화 또는 비활성화하기 위해, <Fn><F2>를 누르십시오.
	전지 충전 상태를 나타냅니다.
	컴퓨터를 켜면 켜지고 컴퓨터가 대기 모드에 있을 경우 깨집니다.

컴퓨터가 전원 콘센트에 연결되어 있는 경우, 표시등은 다음과 같이 작동합니다:

- 녹색등이 켜진 경우: 전지를 충전하는 중입니다.
- 녹색등이 깜박이는 경우: 전자가 거의 완전히 충전된 상태입니다.


컴퓨터를 전자로 실행하고 있는 경우, 표시등은 다음과 같은 상태를 알 수 있습니다.

- 표시등이 깨진 경우: 전자가 충분히 충전된 상태이거나 컴퓨터의 전원이 꺼져 있는 상태입니다.
- 주황색등이 깜박이는 경우: 전자가 많이 소모되었습니다.
- 주황색등이 켜진 경우: 전지를 빨리 충전해야 합니다.

**디스플레이** — 디스플레이에 관한 자세한 내용은 "[디스플레이 사용](#)"을 참조하십시오.

**키보드** — 키보드에는 숫자판 외에 Microsoft® Windows® 로고 키가 있습니다. 지원되는 키보드 단축 키 사용에 대한 자세한 내용은 "[키보드 및 터치패드 사용](#)"을 참조하십시오.

#### 키보드 상태 표시등

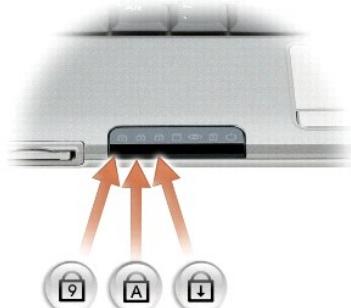

키보드 위에 있는 녹색 표시등은 다음과 같은 상태를 나타냅니다:

	숫자 키패드가 활성화될 때 켜집니다.
	Caps 잠금 기능이 활성화될 때 켜집니다.
	스크롤 잠금 기능이 활성화될 때 켜집니다.

**터치패드 단축** — 마우스와 같은 기능을 합니다. 자세한 내용은 "[키보드 및 터치패드 사용](#)"을 참조하십시오.

**터치패드** — 마우스와 같은 기능을 합니다. 자세한 내용은 "[키보드 및 터치패드 사용](#)"을 참조하십시오.

#### 보안 디지털 메모리 카드 슬롯

	보안 디지털 메모리 카드 슬롯에는 1개의 보안 디지털 메모리 카드를 설치할 수 있습니다. 보안 디지털 메모리 카드를 사용하여 데이터를 저장하거나 백업합니다.
--	---

## 컴퓨터 좌측



1	<a href="#">AC 어댑터 커넥터</a>
2	<a href="#">비디오 커넥터</a>
3	<a href="#">기능을 갖춘 USB 커넥터</a>
4	<a href="#">IEEE 1394 커넥터</a>
5	<a href="#">오디오 커넥터</a>


**AC 어댑터 커넥터** — AC 어댑터를 연결하여 컴퓨터를 전지 전원 대신 AC 전원에서 실행하도록 합니다. AC 어댑터는 AC 전원을 컴퓨터에서 사용하는 DC 전원으로 변환합니다. 컴퓨터가 켜져 있거나 켜져 있을 때 AC 어댑터를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

**주의:** AC 어댑터는 AC 전원을 사용하는 곳이면 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다. 그러나 전원 커넥터와 파워 스트립은 나라마다 다릅니다. 호환되지 않는 케이블을 사용하거나 부적합한 케이블을 파워 스트립이나 전원 콘센트에 연결하면, 화재가 발생하거나 장치가 손상될 수 있습니다.


**알림:** 컴퓨터에서 AC 어댑터 케이블을 분리할 때, 케이블을 잡지 말고 커넥터를 잡으십시오. 그런 다음 케이블이 손상되지 않도록 조심스럽게 단단히 잡아당기십시오.



#### 비디오 커넥터

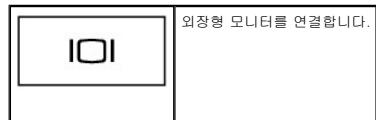

#### 작동 USB 2.0 커넥터



**IEEE 1394 커넥터** — 일부 디지털 비디오 카메라와 같이 IEEE 1394 고속 전송률을 지원하는 장치를 연결하는 경우에 사용합니다.

#### 오디오 커넥터



헤드폰이나 스피커를 커넥터에 연결합니다.  
마이크로폰을 커넥터에 연결합니다.


## 컴퓨터 우측



- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | <a href="#">CompactFlash 카드 슬롯</a> |
| 2 | <a href="#">USB 커넥터</a>            |
| 3 | <a href="#">네트워크 커넥터</a>           |
| 4 | <a href="#">모뎀 커넥터</a>             |
| 5 | <a href="#">전원 단추</a>              |


**CompactFlash 카드 슬롯** — CompactFlash 카드 슬롯은 하나의 CompactFlash 카드를 지원합니다. CompactFlash 카드를 사용하여 데이터를 저장하거나 백업합니다.

### USB 2.0 커넥터




### 네트워크 커넥터 (RJ-45)

**알림:** 네트워크 커넥터는 모뎀 커넥터보다 약간 큽니다. 컴퓨터의 손상을 방지하려면 네트워크 커넥터에 전화선을 연결하지 마십시오.



### 모뎀 커넥터(RJ-11)



**전원 단추** — 이 단추를 누르면 컴퓨터의 전원이 켜지거나 전원 관리 모드를 시작하거나 종료합니다.

 **알림:** 데이터 손실을 방지하려면 전원 버튼을 누르지 말고 운영 체제를 사용하여 컴퓨터를 종료하십시오.

## 컴퓨터 후면




1 [보안 케이블 슬롯](#)

**보안 케이블 슬롯** — 시중에서 판매되는 도난 방지 장치를 컴퓨터에 부착할 수 있습니다. 자세한 내용은 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

 **참고:** 도난 방지 장치를 구입하기 전에 보안 케이블 슬롯에 맞는지 확인하십시오.



## 컴퓨터 밑면

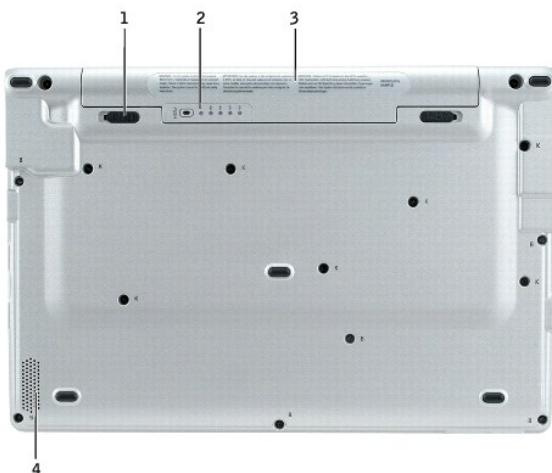

1	<a href="#">전지 베이 분리 래치 (2)</a>
2	<a href="#">전지 충전 상태 표시기</a>
3	<a href="#">전지</a>
4	<a href="#">스피커</a>

**전지 베이 분리 래치** — 전지를 분리하는 장치입니다.

**전지 충전 상태 표시기** — 전지 충전 상태를 알려줍니다. "[전지 충전 상태 점검](#)"을 참조하십시오.

**전지/전지 베이** — 전지를 설치하면 전원 콘센트에 연결하지 않고도 컴퓨터를 사용할 수 있습니다. "[전지 사용](#)"을 참조하십시오.

**스피커** — 볼륨 조정 단추 또는 볼륨 조정 키보드 단축 키를 눌러 내장된 스피커의 볼륨을 조정합니다. 자세한 내용은 "[키보드 및 터치패드 사용](#)"을 참조하십시오.

## **부록**

### **Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서**

- [Macrovision 제품 규정](#)
- 

### **Macrovision 제품 규정**

본 제품은 미국 특허 및 기타 지적소유권에 의해 보호되는 저작권 보호 기술을 통합합니다. 이 저작권 보호 기술을 사용하려면 Macrovision의 승인을 받아야 하며, Macrovision의 승인을 받지 못한 경우 가정용 및 기타 제한된 용도로만 사용할 수 있습니다. 역 엔지니어링 또는 분해는 허용되지 않습니다.

## 전지 사용

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [전지 성능](#)
- [전지 충전 상태 점검](#)
- [전지 충전](#)
- [전지 분리](#)
- [전지 설치](#)
- [전지 보관](#)

## 전지 성능

**주의:** 이 섹션의 절차를 시작하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

컴퓨터를 최적의 성능으로 작동하고 BIOS 설정을 유지하려면 항상 Dell™ 휴대용 컴퓨터에 전지를 설치하여 사용하십시오. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 사용할 수 없는 경우에는 전지를 사용하여 컴퓨터를 실행할 수 있습니다. 컴퓨터의 전지 배이에는 전지 한 개가 기본으로 제공됩니다.

전지의 작동 시간은 작동 여건에 따라 달라집니다.

**참고:** 전지 작동 시간(전지가 충전된 만큼의 시간)이 점차적으로 감소합니다. 전지를 얼마나 자주, 어떤 조건하에서 사용하느냐에 따라 컴퓨터 사용기간 동안 새로운 전지를 구입해야 할 수도 있습니다.

다음과 같은 경우에 작동 시간이 현저히 줄어듭니다:

- 1 무선 통신 장치 또는 USB 장치를 사용할 경우
- 1 디스플레이 밝기를 높게 설정하고, 3D 화면 보호기 또는 3D 게임과 같이 전력이 많이 소모되는 프로그램을 사용할 경우
- 1 최대 성능 모드로 컴퓨터를 실행할 경우

**참고:** CD나 DVD에 데이터를 기록할 경우, 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 사용하는 것이 좋습니다.

컴퓨터에 [전지를 설치](#)하기 전에 [전지 충전 상태를 확인](#) 하십시오. [전지 충전 상태가 낮은 경우](#), 이를 알려주도록 전원 관리 옵션을 설정할 수도 있습니다.

**주의:** 부적합한 전지를 사용하면 화재나 파열될 위험이 높습니다. Dell 컴퓨터에 맞도록 디자인된 Dell에서 구입한 호환 가능한 전지로만 교체하십시오. 다른 컴퓨터의 전지를 본 컴퓨터에 사용하지 마십시오.

**주의:** 전지를 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전지가 더 이상 충전되지 않는 경우, 지역 폐기율 처리 기관이나 환경 기관에 문의하여 전지를 폐기하십시오. 제품 정보 안내서에서 “전지 폐기”를 참조하십시오.

**주의:** 전지를 잘못 사용하면 화재 또는 화상을 입을 수 있는 위험이 높아집니다. 전지에 구멍을 뚫거나 태우거나 분해하지 말고 65°C (149°F) 이상 되는 곳에 두지 마십시오. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 전지를 보관하십시오. 손상되었거나 전해액이 새는 전지는 조심스럽게 다루어야 합니다. 손상된 전지를 사용하는 경우 부상을 입거나 장치가 손상될 수 있습니다.

## 전지 충전 상태 점검

Dell QuickSet 전지 측정기, Microsoft® Windows® 전원 측정기 창 및  아이콘, 전지 충전 상태 표시기, 전지 상태 표시기, 전지 부족 경고를 통해 전지 충전 상태를 알 수 있습니다.

### Dell QuickSet 전지 측정기

[Dell QuickSet](#)이 설치된 경우 <Fn><F3>을 눌러 QuickSet 전지 측정기를 표시하십시오.

전지 측정기 창에는 컴퓨터의 전지 상태, 충전 레벨 및 충전 완료 시간이 표시됩니다.

다음과 같은 아이콘이 전지 측정기 창에 표시됩니다:

	컴퓨터 또는 도킹 장치를 전지로 실행 중입니다.
	컴퓨터가 AC 전원에 연결되고 전지가 충전됩니다.
	컴퓨터가 AC 전원에 연결되었고, 전지가 완전히 충전되었습니다.

QuickSet에 관한 자세한 내용은 마우스 오른쪽 단추로 작업 표시줄에 있는  아이콘을 클릭한 다음 **도움말**을 클릭하십시오.

## Microsoft® Windows® 전원 측정기

Windows 전원 측정기를 통해 남아 있는 전지 충전량을 알 수 있습니다. 전원 측정기를 확인하려면 작업 표시줄에 있는  아이콘을 더블 클릭하십시오. **전원 측정기** 탭에 관한 자세한 내용은 "[전원 관리](#)"를 참조하십시오.

컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하면  아이콘이 나타납니다.

## 충전 표시기

[전지를 설치](#)하기 전에 전지 충전 표시기에 있는 상태 단추를 눌러 충전 단계 표시등을 점검하십시오. 각 표시등은 전체 전지 충전량의 약 20%를 나타냅니다. 예를 들어, 전지 충전량이 80% 정도 남아 있는 경우 4개의 표시등이 켜집니다. 아무 표시등도 켜지지 않으면 전지가 충전되어 있지 않은 것입니다.

## 전지 부족 경고

 **알림:** 데이터가 손상되지 않도록 방지하려면 전지 부족 경고가 표시된 후 즉시 작업을 저장하십시오. 그런 다음 전원 콘센트에 컴퓨터를 연결하십시오. 전지가 완전히 방전되면 자동으로 최대 절전 모드가 시작됩니다.

전지 충전량이 약 90% 정도 소모되면 이를 알려주는 메시지 창이 나타납니다. 전지 부족 경고에 대한 자세한 내용은 "[전원 관리](#)"를 참조하십시오.

## 전지 충전

컴퓨터 전원이 깨져있을때, 완전히 충전되지 않은 전지를 AC 어댑터로 약 한시간 안에 80%, 대략 2시간 안에 100%를 충전합니다.

 **참고:** 컴퓨터 전원이 깨져있을때, Dell™ ExpressCharge™으로 완전히 충전되지 않은 전지를 AC 어댑터로 약 한시간 안에 80%, 대략 2시간 안에 100%를 충전합니다. 컴퓨터의 전원이 켜져 있을 때 충전연 시간이 더 오래 걸립니다. 원하는 만큼 전지를 컴퓨터에 들 수 있습니다. 전지 내부의 회로는 전지가 과열되는 것을 방지해줍니다.

컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하거나 컴퓨터가 전원 콘센트에 연결되어 있는 상태에서 전지를 설치하는 경우, 컴퓨터에서 전지 충전 및 온도를 점검합니다. 필요에 따라 AC 어댑터로 전지를 충전해 듭니다.

컴퓨터에서 사용하거나 온도가 높은 환경에서 사용하다 전지가 과열된 경우, 전원 콘센트에 컴퓨터를 연결하면 전지가 충전되지 않을 수도 있습니다.

 표시등이 녹색과 주황색으로 번갈아 깜박거리는 것은 전지가 과열되어 충전할 수 없다는 의미입니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에서 분리하고 컴퓨터와 전지가 실내 온도에 맞게 식을 때까지 기다리십시오. 그런 다음, 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하고 전지를 계속 충전하십시오.

전지와 관련된 문제 해결에 대한 자세한 내용은 "[전원 문제](#)"를 참조하십시오.

## 전지 분리

 **주의:** 이 절차를 수행하기 전에 전화벽 책에서 모뎀을 분리하십시오.

 **알림:** 대기 모드일 때 컴퓨터에 설치된 전지를 교체하도록 선택한 경우, 컴퓨터를 종료하기 전에 1분 이내에 전지를 교체하지 않으면 저장되지 않은 데이터가 모두 유실됩니다.

1. 컴퓨터의 전원이 깨져 있거나 컴퓨터가 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.

2. 컴퓨터 밑면에 있는 전지 베이 분리 래치를 민 다음 베이에서 전지를 끌어십시오.



---

## 전지 설치

분리 래치에서 '딸깍' 소리가 날 때까지 베이에 전지를 밀어 넣으십시오.



---

## 전지 보관

컴퓨터를 장기간 사용하지 않을 경우에는 컴퓨터에서 전지를 분리하십시오. 전지를 장기간 보관하면 전지가 방전됩니다. 전지를 장기간 동안 보관했을 경우, 사용하기 전에 완전히 [전지를 재충전](#)하십시오.

## 컴퓨터 청소

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [컴퓨터, 키보드 및 디스플레이](#)
- [터치패드](#)

**⚠ 주의:** 이 섹션의 절차를 시작하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

### 컴퓨터, 키보드 및 디스플레이

**⚠ 주의:** 컴퓨터를 청소하기 전에 전원 콘센트에서 컴퓨터를 분리하고 전지가 설치되어 있는 경우 모두 분리하십시오. 물기 있는 부드러운 천을 사용하여 청소합니다. 인화성 물질이 포함된 액체 세제나 에어졸 클리너를 사용하지 마십시오.

- 1 솔이 달린 진공 청소기를 사용하여 컴퓨터에 있는 슬롯과 구멍 및 키보드의 키 사이에 있는 먼지를 제거하십시오.

**☞ 알림:** 컴퓨터나 디스플레이가 손상되지 않도록 하려면 디스플레이에 직접 청소용 세제를 뿌리지 마십시오. 청소할 때는 LCD 전용 청소 제품만 사용하고 제품 설명서의 지침을 따르십시오.

- 1 보풀이 없는 부드러운 천에 물이나 LCD 세정제를 묻혀 디스플레이를 닦으십시오.
- 1 보풀이 없는 부드러운 천에 물을 묻혀 컴퓨터와 키보드를 닦으십시오. 천에 물을 많이 적시면 터치패드 사이와 손목 받침대 주변에 물기가 흘러 내릴 수 있으므로 주의하십시오.

### 터치패드

- 1 컴퓨터를 종료하고 끈 다음 연결되어 있는 장치를 모두 분리하고 전원 콘센트에서 분리하십시오.
- 2 설치되어 있는 전지를 모두 분리하십시오.
- 3 보풀이 없는 부드러운 천에 물을 묻혀 터치패드 표면을 부드럽게 닦으십시오. 천에 물을 많이 적시면 터치패드 사이와 손목 받침대 주변에 물기가 흘러 내릴 수 있으므로 주의하십시오.

## Dell에 문의하기

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

인터넷으로 Dell에 액세스하려면 다음 웹사이트를 이용하십시오.

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com)(기술 지원)
- [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (교육, 정부, 의료 기관, 중소 기업/대기업 고객, 프리미어, 플래티넘 및 우량 고객을 포함한 대기업 고객의 기술 지원)

국가별 웹 주소는 아래 표에 나와 있는 해당 지역을 찾아 보시기 바랍니다.

 **참고:** 수신자 부담 번호는 목록에 명시되어 있는 국가에서만 사용할 수 있습니다.

**참고:** 특정 국가에서는, Dell Inspiron™ XPS 컴퓨터용으로 지정된 기술 지원은 해당 국가에 대해 열거된 개별적인 전화 번호를 사용할 수 있습니다. Inspiron XPS 컴퓨터용으로 지정된 전화번호가 없다면, 아래에 열거된 기술 지원 번호를 통해 Dell에 올바르게 연락할 수 있습니다.

Dell에 문의하려면 다음 표에 나와 있는 전화 번호, 코드, 전자 우편 주소를 사용하십시오. 사용할 코드를 확인하려면, 지역 또는 국제 교환원에게 문의하십시오.

국가 (도시) 국제 접속 국가 코드 도시 코드	부서명 또는 서비스 지역 웹사이트 및 전자메일 주소	지역 번호 로컬 전화 번호 및 수신자 부담 번호
영국	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-335-0031
엔티카 바부다	대표 지원부	1-800-805-5924
아르헨티나 (부에노스 아이레스)	웹사이트: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a> 전자 우편: us_latin_services@dell.com 휴대용 및 데스크탑 컴퓨터를 위한 전자 우편: la_techsupport@dell.com	
국제 접속 코드: 00 국가 코드: 54 도시 코드: 11	서버 및 EMC® 저장 제품에 대한 전자 우편: la_enterprise@dell.com  고객 관리  기술 지원  기술 지원 서비스  판매	수신자 부담 번호: 0-800-444-0730 수신자 부담 번호: 0-800-444-0733 수신자 부담 번호: 0-800-444-0724 0-810-444-3355
아루바	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-1578
호주 (시드니)	전자 우편(호주): au_tech_support@dell.com 전자 우편(뉴질랜드): nz_tech_support@dell.com 가정 및 중소기업체 정부 및 기업체	1-300-655-533 수신자 부담 번호: 1-800-633-559
국제 접속 코드: 0011 국가 코드: 61 도시 코드: 2	우선 계정 부서 (PAD) 고객 관리 기술 지원(휴대용 및 데스크탑) 기술 지원 (서버 및 워크스테이션) 기업체 판매 일반 판매 팩스	수신자 부담 번호: 1-800-060-889 수신자 부담 번호: 1-800-819-339 수신자 부담 번호: 1-300-655-533 수신자 부담 번호: 1-800-733-314 수신자 부담 번호: 1-800-808-385 수신자 부담 번호: 1-800-808-312 수신자 부담 번호: 1-800-818-341
오스트리아 (비엔나)	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> 전자 우편: tech_support_central_europe@dell.com 가정/중소기업체 판매 가정/중소기업체 팩스 번호 가정/중소기업체 고객 관리 우선 계정/기업체 고객 관리 가정/중소기업체 기술 지원 우선 계정/기업체 기술 지원 교환	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
바하마	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6818
바베이도스	대표 지원부	1-800-534-3066
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	

<b>벨기에 (브뤼셀)</b>	프랑스어를 사용하는 고객을 위한 전자 우편: <a href="mailto:support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</a>	
국제 접속 코드: 00	Inspiron XPS 컴퓨터 만을 위한 기술 지원	02 481 92 96
국가 코드: 32	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	02 481 92 88
도시 코드: 2	기술 지원 팩스 번호	02 481 92 95
	고객 관리	02 713 15 65
	기업체 판매	02 481 91 00
	팩스	02 481 92 99
	교환	02 481 91 00
<b>버뮤다 제도</b>	대표 지원부	1-800-342-0671
<b>볼리비아</b>	대표 지원부	수신자 부담 번호: 800-10-0238
<b>브라질</b>	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>	
국제 접속 코드: 00	고객 지원, 기술 지원	0800 90 3355
국가 코드: 55	기술 지원 팩스 번호	51 481 5470
도시 코드: 51	고객 관리 팩스 번호	51 481 5480
	판매	0800 90 3390
<b>버진 제도 (영국령)</b>	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6820
<b>브루나이</b>	고객 기술 지원 (말레이시아의 페낭)	604 633 4966
국가 코드: 673	고객 서비스 (말레이시아의 페낭)	604 633 4949
	일반 판매 (말레이시아의 페낭)	604 633 4955
<b>캐나다 (온타리오의 노스 요크)</b>	온라인 주문 상태: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
국제 접속 코드: 011	AutoTech (자동 응답 기술 지원)	수신자 부담 번호: 1-800-247-9362
	고객 관리 (가정/중소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-847-4096
	고객 관리 (중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-326-9463
	기술 지원 (가정/중소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-847-4096
	기술 지원 (중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5757
	기술 지원 (프린터, 프로젝터, TV, 핸드헬드, 디지털 주크박스 및 무선)	1-877-335-5767
	판매 (가정/중소기업)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5757
	판매 (중소기업체 및 대기업체, 정부 기관)	수신자 부담 번호: 1-800-387-5755
	예비 부품 판매 및 확장된 판매 서비스	1 866 440 3355
<b>캐이맨 제도</b>	대표 지원부	1-800-805-7541
<b>칠레 (산티아고)</b>		
국가 코드: 56	판매, 고객 지원 및 기술 지원	수신자 부담 번호: 1230-020-4823
도시 코드: 2		
<b>중국 (하문)</b>	기술 지원 웹사이트: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a>	
국가 코드: 86	기술 지원 전자 우편: cn_support@dell.com	
도시 코드: 592	고객 관리 전자 우편: customer_cn@dell.com	
	기술 지원 팩스 번호	592 818 1350
	기술 지원(Dell™ Dimension™ 및 spiron)	수신자 부담 번호: 800 858 2969
	기술 지원 (OptiPlex™, Latitude™ 및 Dell Precision™)	수신자 부담 번호: 800 858 0950
	기술 지원(서버 및 스토리지)	수신자 부담 번호: 800 858 0960
	기술 지원 (프로젝터, PDA, 스위치, 라우터(router) 등)	수신자 부담 번호: 800 858 2920
	기술 지원 (프린터)	수신자 부담 번호: 800 858 2311
	고객 관리	수신자 부담 번호: 800 858 2060
	고객 관리 팩스 번호	592 818 1308
	가정 및 중소기업체	수신자 부담 번호: 800 858 2222
	우선 계정 부서	수신자 부담 번호: 800 858 2557
	GCP 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2055
	대기업 주요 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2628
	북부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2999
	북부 정부 및 교육 기관 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2955
	동부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2020
	동부 정부 및 교육 기관 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2669
	대기업 고객 대기팀	수신자 부담 번호: 800 858 2572

	남부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2355
	서부 대기업 고객	수신자 부담 번호: 800 858 2811
	대기업 고객 예비 부품	수신자 부담 번호: 800 858 2621
<b>콜롬비아</b>	대표 지원부	980-9-15-3978
<b>코스타리카</b>	대표 지원부	0800-012-0435
<b>체코 (프라하)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 420	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: czech_dell@dell.com	
	기술 지원	22537 2727
	고객 관리	22537 2707
	팩스	22537 2714
	Tech Fax	22537 2728
	교환	22537 2711
<b>덴마크 (코펜하겐)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 45	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/	
	Inspiron XPS 컴퓨터 만을 위한 기술 지원	7010 0074
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	7023 0182
	고객 관리 (관련)	7023 0184
	가정/중소기업체 고객 관리	3287 5505
	교환 (관련)	3287 1200
	교환 팩스(관련)	3287 1201
	교환 (가정/중소기업)	3287 5000
	교환 팩스(가정/중소 기업)	3287 5001
<b>도미니카</b>	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6821
<b>도미니카 공화국</b>	대표 지원부	1-800-148-0530
<b>에콰도르</b>	대표 지원부	수신자 부담 번호: 999-119
<b>엘살바도르</b>	대표 지원부	01-899-753-0777
<b>핀란드 (헬싱키)</b> 국제 접속 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
	기술 지원	09 253 313 60
	고객 관리	09 253 313 38
	팩스	09 253 313 99
	교환	09 253 313 00
<b>프랑스 (파리) (몽펠리에)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4)	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
	<b>가정 및 중소기업체</b>	
	Inspiron XPS 컴퓨터 만을 위한 기술 지원	0825387129
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	0825 387 270
	고객 관리	0825 823 833
	교환	0825 004 700
	교환 (프랑스 외 기타 지역 전화)	04 99 75 40 00
	판매	0825 004 700
	팩스	0825 004 701
	팩스 번호 (프랑스 외 기타 지역 전화)	04 99 75 40 01
	<b>기업체</b>	
	기술 지원	0825 004 719
	고객 관리	0825 338 339
	교환	01 55 94 71 00
	판매	01 55 94 71 00
	팩스	01 55 94 71 01
<b>독일 (랑엔)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 49 도시 코드: 6103	웹사이트: support.euro.dell.com	
	전자 우편: tech_support_central_europe@dell.com	
	Inspiron XPS 컴퓨터 만을 위한 기술 지원	06103766-7222
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	06103 766-7200
	가정/중소기업체 고객 관리	0180-5-224400
	전체 분류 고객 관리	06103 766-9570
	우선 계정 고객 관리	06103 766-9420

	대계정 고객 관리	06103 766-9560
	공공 계정 고객 관리	06103 766-9555
	교환	06103 766-7000
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
그리스	전자 우편: <a href="mailto:support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/">support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/</a>	
	기술 지원	00800-44 14 95 18
국제 접속 코드: 00	골드 서비스 기술 지원	00800-44 14 00 83
	교환	2108129810
국가 코드: 30	골드 서비스 교환	2108129811
	판매	2108129800
	팩스	2108129812
그레나다	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-540-3355
과테말라	대표 지원부	1-800-999-0136
가이아나	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-270-4609
	웹사이트: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	기술 지원 전자 우편: <a href="mailto:apsupport@dell.com">apsupport@dell.com</a>	
	기술 지원(Dimension 및 Inspiron)	2969 3188
홍콩	기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	2969 3191
국제 접속 코드: 001	기술 지원 (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ 및 PowerVault™)	2969 3196
	고객 관리	3416 0910
국가 코드: 852	대기업 고객	3416 0907
	글로벌 고객 프로그램	3416 0908
	중소 기업 부서	3416 0912
	가정 및 중소 기업 부서	2969 3105
	기술 지원	1600 33 8045
인도	판매(대기업 고객)	1600 33 8044
	가정 및 중소기업체 판매	1600 33 8046
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	전자 우편: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	Inspiron XPS 컴퓨터 만을 위한 기술 지원	1850200722
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	1850 543 543
아일랜드 (체리우드)	영국 기술 지원 (영국 국내용)	0870 908 0800
국제 접속 코드: 16	개인 고객 관리	01 204 4014
국가 코드: 353	중소기업 고객 관리	01 204 4014
	영국 고객 관리 (영국 국내용)	0870 906 0010
도시 코드: 1	기업체 고객 관리	1850 200 982
	기업체 고객 관리 (영국 국내용)	0870 907 4499
	아일랜드 판매	01 204 4444
	영국 판매 (영국 국내용 해당)	0870 907 4000
	팩스/판매 팩스	01 204 0103
	교환	01 204 4444
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	전자 우편: <a href="mailto:support.euro.dell.com/it/it/emaildell/">support.euro.dell.com/it/it/emaildell/</a>	
	<b>가정 및 중소기업체</b>	
이탈리아 (밀라노)	기술 지원	02 577 826 90
국제 접속 코드: 00	고객 관리	02 696 821 14
	팩스	02 696 821 13
국가 코드: 39	교환	02 696 821 12
	<b>기업체</b>	
도시 코드: 02	기술 지원	02 577 826 90
	고객 관리	02 577 825 55
	팩스	02 575 035 30
	교환	02 577 821
자메이카	일반 지원 (자메이카 국내용)	1-800-682-3639
	웹사이트: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
	기술 지원 (서버)	수신자 부담 번호: 0120-198-498
	일본 외 기타 지역 기술 지원 (서버)	81-44-556-4162

	기술 지원(Dimension 및 Inspiron)	수신자 부담 번호: 0120-198-226
	일본 외 기타 지역 기술 지원 (Dimension 및 Inspiron)	81-44-520-1435
	기술 지원(Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	수신자 부담 번호: 0120-198-433
	일본 외 기타 지역 기술 지원 (Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude)	81-44-556-3894
<b>일본 (가와사키)</b>	기술 지원(PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터)	수신자 부담 번호: 0120-981-690
국제 접속 코드: 001	일본 외 기술 지원(PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터)	81-44-556-3468
국가 코드: 81	Faxbox 서비스	044-556-3490
도시 코드: 44	24시간 자동 응답 주문 서비스	044-556-3801
	고객 관리	044-556-4240
	비지니스 판매부 (최대 400명의 직원)	044-556-1465
	우선 계정 판매부 (400명 이상 직원)	044-556-3433
	대기업 판매부 (3,500명 이상 직원)	044-556-3430
	공공 판매 (정부, 교육, 의료 기관)	044-556-1469
	일본 전지역	044-556-3469
	개별 사용자	044-556-1760
	교환	044-556-4300
<b>한국 (서울)</b>	기술 지원	수신자 부담 번호: 080-200-3800
국제 접속 코드: 001	판매	수신자 부담 번호: 080-200-3600
국가 코드: 82	고객 서비스 (말레이시아의 페낭)	604 633 4949
도시 코드: 2	팩스	2194-6202
	교환	2194-6000
	기술 지원(전기 제품 및 보조 프로그램)	수신자 부담 번호: 080-200-3801
<b>라틴 아메리카</b>	고객 기술 지원 (미국 텍사스의 오스틴)	512 728-4093
	고객 서비스 (미국 텍사스의 오스틴)	512 728-3619
	팩스 번호 (기술 지원 및 고객 서비스) (미국 텍사스의 오스틴)	512 728-3883
	판매 (미국 텍사스의 오스틴)	512 728-4397
		512 728-4600
	SalesFax (미국 텍사스의 오스틴)	또는 512 728-3772
<b>룩셈부르크</b>	웹사이트: support.euro.dell.com	
국제 접속 코드: 00	전자 우편: tech_be@dell.com	
국가 코드: 352	기술 지원 (벨기에의 브뤼셀)	3420808075
	가정/중소기업체 판매 (벨기에의 브뤼셀)	수신자 부담 번호: 080016884
	기업체 판매 (벨기에의 브뤼셀)	02 481 91 00
	고객 관리 (벨기에의 브뤼셀)	02 481 91 19
	팩스 번호 (벨기에의 브뤼셀)	02 481 92 99
	교환 (벨기에의 브뤼셀)	02 481 91 00
<b>마카오</b>	기술 지원	수신자 부담 번호: 0800 105
국가 코드: 853	맞춤식 서비스(중국, 씨아멘)	34 160 910
	일반 판매(중국, 씨아멘)	29 115 693
<b>말레이시아 (페낭)</b>	웹사이트: support.ap.dell.com	
국제 접속 코드: 00	기술 지원(Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	수신자 부담 번호: 1 800 88 0193
국가 코드: 60	기술 지원(Dimension, Inspiron, Electronics 및 보조프로그램)	수신자 부담 번호: 1 800 88 1306
도시 코드: 4	기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	수신자 부담 전화: 1800 88 1386
	고객 서비스(말레이시아의 페낭)	04 633 4949
	일반 판매	수신자 부담 번호: 1 800 888 202
	기업체 판매	수신자 부담 번호: 1 800 888 213
<b>멕시코</b>	고객 기술 지원	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
국제 접속 코드: 00	판매	50-81-8800 또는 01-800-888-3355
국가 코드: 52	고객 서비스	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
	기본	50-81-8800 또는 01-800-888-3355

<b>온세 라트</b>	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-278-6822
<b>네덜란드 안필레스</b>	대표 지원부	001-800-882-1519
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Inspiron XPS 컴퓨터 만을 위한 기술 지원	020 674 45 94
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	020 674 45 00
<b>네덜란드 (암스테르담)</b>	기술 지원 팩스 번호	020 674 47 66
국제 접속 코드: 00	가정/중소기업체 고객 관리	020 674 42 00
국가 코드: 31	관련 고객 관리	020 674 4325
도시 코드: 20	가정/중소기업체 판매	020 674 55 00
	관련 판매	020 674 50 00
	가정/중소기업체 판매 팩스 번호	020 674 47 75
	관련 판매 팩스 번호	020 674 47 50
	교환	020 674 50 00
	교환 팩스 번호	020 674 47 50
<b>뉴질랜드</b>	전자 우편(뉴질랜드): nz_tech_support@dell.com	
	전자 우편(호주): au_tech_support@dell.com	
국제 접속 코드: 00	기술 지원(휴대용 및 데스크탑 컴퓨터)	수신자 부담 전화: 0800 446 255
국가 코드: 64	기술 지원(서버 및 워크스테이션)	수신자 부담 전화: 0800 443 563
	가정 및 중소기업체	0800 446 255
	정부 및 기업체	0800 444 617
	판매	0800 441 567
	팩스	0800 441 566
<b>니카라과</b>	대표 지원부	001-800-220-1006
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
<b>노르웨이(Lysaker)</b>	전자 우편: <a href="mailto:support.euro.dell.com/no/no/emaildell/">support.euro.dell.com/no/no/emaildell/</a>	
국제 접속 코드: 00	기술 지원	671 16882
국가 코드: 47	관련 고객 관리	671 17575
	가정/중소기업체 고객 관리	23162298
	교환	671 16800
	팩스 교환	671 16865
<b>파나마</b>	대표 지원부	001-800-507-0962
<b>페루</b>	대표 지원부	0800-50-669
<b>폴란드 (바르샤바)</b>	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
국제 접속 코드: 011	전자 우편: pl_support_tech@dell.com	
국가 코드: 48	고객 서비스 전화	57 95 700
도시 코드: 22	고객 관리	57 95 999
	판매	57 95 999
	고객 서비스 팩스 번호	57 95 806
	접수 창구 팩스 번호	57 95 998
	교환	57 95 999
<b>포르투갈</b>	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
국제 접속 코드: 00	전자 우편: <a href="mailto:support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/">support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/</a>	
국가 코드: 351	기술 지원	707200149
	고객 관리	800 300 413
	판매	800 300 410 또는 800 300 411 또는 800 300 412 또는 21 422 07 10
	팩스	21 424 01 12
<b>프랑스</b>	대표 지원부	1-800-805-7545
<b>세인트 키츠 네비스</b>	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-441-4731
<b>세인트 루시아</b>	대표 지원부	1-800-882-1521
<b>세인트 빙센트 그레나딘</b>	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-877-270-4609
<b>싱가포 (싱가포)</b>	웹사이트: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
국제 접속 코드: 005	기술 지원(Dimension, Inspiron, Electronics 및 보조프로그램)	수신자 부담 전화: 1800 394 7430
국가 코드: 65	기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	수신자 부담 전화: 1800 394 7488
	기술 지원 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	수신자 부담 전화: 1800 394 7478
	고객 서비스 (말레이시아의 페낭)	604 633 4949
	일반 판매	수신자 부담 전화: 1 800 394 7412

	기업체 판매	수신자 부담 전화: 1 800 394 7419
<b>슬로바키아(프라하)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 421	웹사이트: support.euro.dell.com 전자 우편: czech_dell@dell.com 기술 지원 고객 관리 팩스 Tech Fax 대표부(영업)	02 5441 5727 420 22537 2707 02 5441 8328 02 5441 8328 02 5441 7585
<b>남아프리카 공화국 (요하네스버그)</b> 국제 접속 코드: 09/091 국가 코드: 27 도시 코드: 11	웹사이트: support.euro.dell.com 전자 우편: dell_za_support@dell.com 골드 큐(Gold Queue) 기술 지원 고객 관리 판매 팩스 교환	011 709 7713 011 709 7710 011 709 7707 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700
<b>동남아시아 및 아시아 대평양 지역 국가</b>	고객 기술 지원, 고객 서비스 및 판매 (말레이시아의 패닝)	604 633 4810
<b>스페인 (마드리드)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 34 도시 코드: 91	웹사이트: support.euro.dell.com 전자 우편: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/ <b>가정 및 중소기업체</b> 기술 지원 고객 관리 판매 교환 팩스 <b>기업체</b> 기술 지원 고객 관리 교환 팩스	902 100 130 902 118 540 902 118 541 902 118 541 902 118 539 902 100 130 902 115 236 91 722 92 00 91 722 95 83
<b>스웨덴 (Upplands Vasby)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 46 도시 코드: 8	웹사이트: support.euro.dell.com 전자 우편: support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/ 기술 지원 관련 고객 관리 가정/중소기업체 고객 관리 직원 구매 프로그램 (EPP) 지원 기술 지원 팩스 번호 판매	08 590 05 199 08 590 05 642 08 587 70 527 20 140 14 44 08 590 05 594 08 590 05 185
<b>스위스 (제네바)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 41 도시 코드: 22	웹사이트: support.euro.dell.com 전자 우편: Tech_support_central_Europe@dell.com 프랑스어를 사용하는 HSB 및 기업체 고객을 위한 전자 우편: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/ 기술 지원 (가정 및 중소기업체) 기술 지원 (기업체) 고객 관리 (가정 및 중소기업체) 고객 관리 (기업체) 팩스 교환	0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
<b>대만</b> 국제 접속 코드: 002 국가 코드: 886	웹사이트: support.ap.dell.com 전자 우편: ap_support@dell.com 기술 지원(OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension 및 Electronics, 보조 프로그램) 기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault) 일반 판매 기업체 판매	수신자 부담 번호: 00801 86 1011 수신자 부담 전화: 00801 60 1256 수신자 부담 전화: 00801 65 1228 수신자 부담 전화: 00801 651 227
<b>태국</b>	웹사이트: support.ap.dell.com 기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	수신자 부담 전화: 1800 0060 07

국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66	기술 지원(PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault) 고객 서비스 (말레이시아의 페낭)	수신자 부담 전화: 1800 0600 09 604 633 4949
	기업체 판매	수신자 부담 전화: 1800 0060 07
	일반 판매	수신자 부담 전화: 1800 006 006
트리니다드/토바고	대표 지원부	1-800-805-8035
투르크 카이코스 제도	대표 지원부	수신자 부담 번호: 1-866-540-3355
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> 고객 관리 웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a>	
영국 (브렉실)	전자 우편: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
국제 접속 코드: 00 국가 코드: 44 도시 코드: 1344	기술 지원 (기업체/우선 계정/PAD[1000명 이상 직원]) 기술 지원(직통 및 일반) 전체 계정 고객 관리 기정 및 중소기업체 고객 관리 기업체 고객 관리 우선 계정 (500~5000 직원) 고객 관리 중앙 정부 고객 관리 지역 정부& 교육 기관 고객 관리 의료 기관 고객 관리 기정 및 중소기업체 판매 기업체/공공 기관 판매 기정 및 중소 기업 팩스	0870 908 0500 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
우루과이	대표 지원부	수신자 부담 번호: 000-413-598-2521
	자동 주문 현황 서비스 AutoTech (휴대용 및 데스크탑 컴퓨터)	수신자 부담 번호: 1-800-433-9014 수신자 부담 번호: 1-800-247-9362
미국 (텍사스의 오스틴) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 1	고객 (가정 및 사무실) 기술 지원 고객 서비스 DellNet™ 서비스 및 지원 직원 구매 프로그램 (EPP) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-624-9896 수신자 부담 번호: 1-800-624-9897 수신자 부담 번호: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638) 수신자 부담 번호: 1-800-695-8133
	재무 서비스 웹사이트: <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>	
	재무 서비스 (임차/대출) 재무 서비스 (Dell 우선 계정[DPA])	수신자 부담 번호: 1-877-577-3355 수신자 부담 번호: 1-800-283-2210
	영합	
	고객 서비스 및 기술 지원 직원 구매 프로그램 (EPP) 고객 프린터 및 프로젝터 기술 지원	수신자 부담 번호: 1-800-822-8965 수신자 부담 번호: 1-800-695-8133 수신자 부담 번호: 1-877-459-7298
	공공 기관 (정부, 교육, 의료) 고객 서비스 및 기술 지원 직원 구매 프로그램 (EPP) 고객	수신자 부담 번호: 1-800-456-3355 수신자 부담 번호: 1-800-234-1490
	Dell 판매 Dell 아울렛 대리점 (Dell에 반품된 컴퓨터) 소프트웨어 및 주변장치 판매 예비 부품 판매 활성화 서비스와 보증 판매 팩스	수신자 부담 번호: 1-800-289-3355 수신자 부담 번호: 1-800-879-3355 수신자 부담 번호: 1-888-798-7561 수신자 부담 번호: 1-800-671-3355 수신자 부담 번호: 1-800-357-3355 수신자 부담 번호: 1-800-247-4618 수신자 부담 번호: 1-800-727-8320
	언어, 청각 장애자를 위한 Dell 서비스	수신자 부담 번호: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
버진 제도 (미국령)	대표 지원부	1-877-673-3355
베네수엘라	대표 지원부	8001-3605



# Dell 진단 프로그램 사용

## Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [Dell 진단 프로그램 사용 시기](#)
- [하드 드라이브에서 Dell 진단 프로그램 실행](#)
- [Drivers and Utilities CD에서 Dell 진단 프로그램 실행](#)
- [Dell 진단 프로그램 Main Menu\(기본 메뉴\)](#)

## Dell 진단 프로그램 사용 시기

컴퓨터에 문제가 생긴 경우, Dell에 기술 지원을 문의하기 전에 "[문제 해결](#)"의 점검사항을 수행하고 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오.

작업을 시작하기 전에 본 설치 과정을 인쇄하는 것이 좋습니다.

 **알림:** Dell 진단 프로그램은 Dell™ 컴퓨터에서만 작동합니다.

하드 드라이브 또는 [Drivers and Utilities](#) CD(ResourceCD라고도 함)에서 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오.

## 하드 드라이브에서 Dell 진단 프로그램 실행

Dell 진단 프로그램은 하드 드라이브의 숨겨진 진단 프로그램 유ти리티 파티션에 있습니다.

 **참고:** 컴퓨터에 화면 이미지가 나타나지 않으면 Dell에 문의하십시오.

1. 컴퓨터를 종료하십시오.

2. 컴퓨터를 켜십시오. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 누르십시오.

운영 체제 로고가 나타나는 시간이 오래 걸리면 Microsoft® Windows® 바탕 화면이 표시될 때까지 기다립니다. 컴퓨터를 종료했다가 다시 시작해보십시오.

3. 부팅 장치 목록이 나타나면 [진단 프로그램](#)을 선택하고 <Enter>를 누르십시오.

컴퓨터는 사전 부팅 시스템 평가를 실행합니다. 이 평가는 시스템 보드, 키보드, 하드 드라이브 및 디스플레이를 대상으로 수행하는 일련의 초기 검사입니다.

1. 검사하는 동안 요청된 질문에 응답하십시오.

1. 오류가 감지되면 컴퓨터는 실행을 중단하고 경고음을 냅니다. 평가를 중지하고 컴퓨터를 다시 시작하려면 <n>을 누르고, 다음 테스트를 계속 진행하려면 <y>를 누르고, 실패한 구성요소를 다시 테스트하려면 <r>을 누르십시오.

1. 사전 부팅 시스템 평가가 진행되는 동안 오류가 감지되면 오류 코드를 적어두고, Dell 진단 프로그램을 계속 실행하기 전에 Dell에 문의하십시오.

사전 부팅 시스템 평가가 성공적으로 완료되면 **Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue.** (Dell 진단 프로그램 유ти리티 파티션 부팅 중. 아무 키나 눌러 계속합니다.)라는 메시지가 나타납니다.

 **참고:** Diagnostics 유ти리티 파티션을 찾을 수 없다는 메시지가 나타나면 Drivers and Utilities CD에서 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오.

4. 아무 키나 눌러 하드 드라이브에 있는 Diagnostics 유ти리티 파티션에서 Dell 진단 프로그램을 시작하십시오.

## Drivers and Utilities CD에서 Dell 진단 프로그램 실행

1. CD 드라이브를 시스템에 연결합니다.

2. [Drivers and Utilities](#) CD를 넣으십시오.

3. 컴퓨터를 종료하고 재시작하십시오.

DELL 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 누르십시오.

Windows 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리는 경우, Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다리십시오. 컴퓨터를 종료했다가 다시 시작해보십시오.

 **참고:** 이 단계를 사용하면 부팅 순서가 한 번만 변경됩니다. 이후에 컴퓨터를 부팅하면 System Setup 프로그램에 지정된 장치 순서대로 부팅됩니다.

4. 부팅 장치 목록이 표시되면 **CD/DVD/CD-RW Drive**를 선택하고 <Enter>를 누르십시오.
  5. CD 부팅 메뉴에서 **CD/DVD/CD-RW Drive** 옵션을 선택하십시오.
  6. 나타나는 메뉴에서 **Boot from CD-ROM**(CD-ROM에서 부팅) 옵션을 선택하십시오.
  7. 1을 입력하여 ResourceCD 메뉴를 실행하십시오.
  8. 2를 입력하여 Dell 진단 프로그램을 실행하십시오.
  9. 번호가 지정된 목록에서 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics**(32 비트 Dell 진단 프로그램 실행)을 선택하십시오. 목록에 여러 버전이 표시되면 자신의 컴퓨터에 해당하는 버전을 선택하십시오.
  10. Dell 진단 프로그램 **Main Menu**(기본 메뉴)가 나타나면 실행할 검사를 선택하십시오.
- 

## Dell 진단 프로그램 Main Menu

1. Dell 진단 프로그램이 로드되고 **Main Menu** 화면이 나타나면 원하는 옵션 단추를 클릭하십시오.

선택 사양	기능
Express Test	장치를 빠르게 검사합니다. 이 검사는 일반적으로 10분에서 20분 소요되며 사용자가 개입하지 않아도 됩니다. 문제를 신속하게 추적하려면 Express Test를 실행하십시오.
Extended Test	장치를 전체적으로 검사합니다. 이 검사는 일반적으로 1시간 이상 소요되며 사용자는 주기적으로 질문에 응답해야 합니다.
Custom Test	특정 장치를 검사합니다. 실행할 검사를 사용자가 지정할 수 있습니다.
Symptom Tree	가장 일반적으로 발생하는 증상을 나열하여 문제의 증상에 따라 검사를 선택할 수 있습니다.

2. 검사 도중 문제가 발견되면 오류 코드와 문제 설명이 메시지에 함께 표시되어 나타납니다. 오류 코드와 문제 설명을 기록해 두고 화면의 지시사항을 따르십시오.

오류 상태를 해결할 수 없는 경우, Dell에 문의하십시오.

 **참고:** 컴퓨터의 서비스 태그는 각 검사 화면 상단에 표시됩니다. Dell에 문의할 경우 기술 지원에서 서비스 태그 번호를 물을 것입니다.

3. **Custom Test** 또는 **Symptom Tree** 옵션에서 검사를 실행할 경우 다음 표에서 설명하는 적용 가능한 템을 클릭하여 추가 정보를 얻으십시오.

템	기능
Results	검사 결과 및 발견된 오류 상태를 표시합니다.
Errors	발견된 오류 상태, 오류 코드 및 문제 설명을 표시합니다.
Help	검사를 설명하고 검사 실행에 필요한 요구사항을 표시할 수 있습니다.
Configuration	선택한 장치에 대한 하드웨어 구성은 나타냅니다.  Dell 진단 프로그램은 시스템 설치 프로그램, 메모리 및 각종 내부 검사를 통해 구성 정보를 수집하고 이를 화면의 원쪽 창에 있는 장치 목록에 표시합니다. 장치 목록에는 컴퓨터에 설치된 일부 구성요소 이름이나 컴퓨터에 장착된 일부 장치가 표시되지 않을 수 있습니다.
Parameters	검사 설정을 변경하여 사용자가 검사를 지정할 수 있습니다.

4. 검사가 완료되면, Dell 진단 프로그램을 실행하고 있는 경우 *Drivers and Utilities CD*에서 *Drivers and Utilities CD*를 꺼내십시오.

5. 검사가 완료되면 검사 화면을 닫고 **Main Menu** 화면으로 돌아오십시오. Dell 진단 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 재시작하려면, **Main Menu** 화면을 닫으십시오.

## 디스플레이 사용

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [밝기 조정](#)
  - [비디오 이미지 전환](#)
  - [디스플레이 해상도 설정](#)
  - [이중 드립 디스플레이 모드](#)
  - [주 및 보조 디스플레이 바꾸기](#)
- 

## 밝기 조정

Dell™ 컴퓨터를 전자 전원에서 실행하는 경우 <Fn> 및 위로 또는 아래로 화살표를 눌러 밝기를 최소한의 설정으로 변환할 수 있습니다.

Dell QuickSet 밝기 측정기에는 현재 밝기 설정이 표시됩니다. 작업 표시줄에서  아이콘을 마우스 오른쪽으로 클릭하면 화면의 밝기 측정기를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.



 **참고:** 기본적으로 밝기 측정기는 디스플레이 하단부 우측에 표시됩니다. 측정기를 클릭하여 다른 위치로 드래그하면 이후에는 항상 옮긴 위치에 나타납니다.

 **참고:** 밝기 키 조합은 휴대용 컴퓨터의 디스플레이에만 적용되며 휴대용 컴퓨터에 연결된 모니터에는 사용할 수 없습니다. 컴퓨터가 외부 모니터에 연결된 상태에서 밝기 레벨을 바꾸면 밝기 측정기가 나타나지만 모니터의 밝기 레벨은 변경되지 않습니다.

QuickSet 작업 표시줄 메뉴에서 밝기 측정기를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 측정기를 활성화하면 다음 키를 눌러 밝기를 조정할 수 있습니다:

- 1. <Fn>과 위쪽 화살표 키를 누르면 내장형 디스플레이의 밝기만 증가합니다(외장형 모니터에는 안됨).
- 1. <Fn>과 아래쪽 화살표 키를 누르면 내장형 디스플레이의 밝기만 감소합니다(외장형 모니터에는 안됨).

QuickSet에 관한 자세한 내용은 마우스 오른쪽 단추로 작업 표시줄에 있는  아이콘을 클릭한 다음 **도움말**을 클릭하십시오.

---

## 비디오 이미지 전환

외장형 장치(외장형 모니터 또는 프로젝터)를 연결하고 전원이 켜진 상태로 컴퓨터를 부팅한 경우, 컴퓨터 디스플레이 또는 외장형 장치에 이미지가 나타날 수 있습니다.

<Fn><F8>을 눌러 비디오 이미지를 디스플레이나 외장형 장치로만 전환하거나 디스플레이와 외장형 장치로 동시에 전환할 수 있습니다.

---

## 디스플레이 해상도 설정

특정 해상도에서 프로그램을 디스플레이하려면 그래픽 카드와 디스플레이가 프로그램을 지원해야 하며 필요한 비디오 드라이버를 설치해야 합니다.

디스플레이 기본 설정을 변경하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 기본 설정값을 기록해 두십시오.

 **참고:** Dell에서 설치한 비디오 드라이버만 사용하십시오. Dell에서 설치한 드라이버는 Dell에서 설치한 운영 체제와 최적으로 작동하도록 제작된 것입니다.

디스플레이에서 지원하는 색상이나 해상도보다 높은 값을 선택하면 가장 근접한 값으로 자동 설정됩니다.

## Microsoft® Windows® XP

1. **시작** 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
  2. **종류 선택**에서 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
  3. **작업 선택...**에서 변경하려는 영역을 클릭하거나 **또는 제어판 아이콘 선택** 아래에서 **디스플레이**를 클릭하십시오.
  4. **색상과 화면 해상도**를 다르게 설정하십시오.
-

## 이중 독립 디스플레이 모드

컴퓨터에 외장형 모니터 또는 프로젝터를 연결하면 디스플레이를 확장하여 사용할 수 있습니다("이중 독립 디스플레이" 또는 "확장 바탕 화면" 모드라고도 함). 이 모드에서는 두 개의 화면을 독립적으로 사용할 수 있으므로 한 화면에서 다른 화면으로 개체를 끌어다 놓으면 볼 수 있는 작업 공간이 두 배로 확장됩니다.

### Microsoft Windows XP

1. 외장형 모니터, TV 또는 프로젝터를 컴퓨터에 연결하십시오.
2. **종류 선택**에서 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
3. **작업 선택**...에서 변경하려는 영역을 클릭하거나 **또는 제어판 아이콘 선택** 아래에서 **디스플레이**를 클릭하십시오.
4. **디스플레이 등록 정보** 창에서 **설정** 탭을 클릭하십시오.

 **참고:** 디스플레이에서 지원하는 색상이나 해상도보다 높은 값을 선택하면 가장 근접한 값으로 자동 설정됩니다. 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.

5. 모니터 2 아이콘을 클릭하고, **내 Windows 바탕 화면 확장...** 확인 상자를 선택하고, **적용**을 클릭하십시오.
6. **화면 영역**을 두 개의 디스플레이 크기에 맞게 변경하고 **적용**을 클릭하십시오.
7. 컴퓨터를 재시작하라는 메시지가 나타나면 **시스템을 다시 시작하지 않고 새로운 색 설정 적용**을 클릭하고 **확인**을 클릭하십시오.
8. 바탕 화면 크기를 재조정할지 묻는 메시지가 나타나면 **확인**을 클릭하십시오.
9. 설정값을 그대로 유지할지 묻는 메시지가 나타나면 **예**를 클릭하십시오.
10. **확인**을 클릭하고 **디스플레이 등록 정보** 창을 닫으십시오.

이중 독립 디스플레이 모드를 비활성화하려면:

1. **디스플레이 등록 정보** 창에서 **설정** 탭을 클릭하십시오.
2. 모니터 2 아이콘을 클릭하고, **내 Windows 바탕 화면 확장...** 옵션을 선택해제하고 **적용**을 클릭하십시오.

필요한 경우 <Fn><F8>을 눌러 화면 이미지를 컴퓨터 디스플레이 뒤로 보내십시오.

### Windows 2000

 **참고:** Windows 2000 운영 체제는 특정 국가에서는 사용할 수 없습니다.

Windows 2000 운영 체제는 이 컴퓨터에서 이중 독립 디스플레이(확장 바탕 화면) 모드를 본래 지원하지 않습니다. 그러나, 이 컴퓨터에서 두 개의 디스플레이를 이중 독립 디스플레이 방식으로 사용할 수 있도록 하는 소프트웨어를 Dell 지원 웹사이트([support.dell.com](http://support.dell.com))에서 다운로드할 수 있습니다.

## 주 및 보조 디스플레이 바꾸기

주 및 보조 디스플레이 지정을 바꾸려면(예를 들어, 외장형 모니터를 주 디스플레이로 사용하려는 경우):

1. **시작** 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **종류 선택**에서 **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
3. **작업 선택**...에서 변경하려는 영역을 클릭하거나 **또는 제어판 아이콘 선택** 아래에서 **디스플레이**를 클릭하십시오.
4. **설정** 탭→**고급→디스플레이**를 클릭하십시오.

자세한 내용은 비디오 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

## 드라이버

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [드라이버란?](#)
- [드라이버 식별](#)

## 드라이버란?

드라이버는 프린터, 마우스 또는 키보드와 같은 장치를 제어하는 프로그램입니다. 모든 장치는 드라이버 프로그램이 필요합니다.

드라이버는 장치와 해당 장치를 사용하는 임의의 프로그램 간에 해석기 역할을 수행합니다. 각 장치는 해당 장치의 드라이버만 인식하는 자체적인 특수 명령을 가지고 있습니다.

Dell은 필요한 드라이버와 유ти리티를 컴퓨터에 설치하여 제공하므로 추가로 설치하거나 구성하지 않아도 됩니다.

**알림:** 드라이버 및 유ти리티 CD에는 컴퓨터에 설치되어 있지 않은 운영 체제용 드라이버가 포함되어 있을 수 있습니다. 설치하려는 소프트웨어가 해당 운영 체제에 맞는 것인지 확인하십시오.

키보드 드라이버와 같은 많은 드라이버는 Microsoft®Windows® 운영 체제에서 제공합니다. 다음과 같은 경우에 드라이버를 설치해야 합니다:

1. 운영 체제 업그레이드.
2. 운영 체제 재설치.
3. 새 장치 연결 또는 설치.

## 드라이버 식별

장치에서 문제가 발생한 경우 드라이버가 문제의 원인인지 확인하고 필요에 따라 드라이버를 업데이트하십시오.

## Windows XP

1. 시작 버튼을 클릭하고 제어판을 클릭하십시오.
2. 종류 선택에서 성능 및 유지 관리를 클릭하십시오.
3. 시스템을 클릭하십시오.
4. 시스템 등록 정보 창에서 하드웨어 탭을 클릭하십시오.
5. 장치 관리자를 클릭하십시오.
6. 장치 관리자 창에서 목록을 상하로 움직여 장치 아이콘에 느낌표(노란색 [!] 기호)가 있는지 확인하십시오.

장치 이름 옆에 느낌표가 있으면 [드라이버를 재설치](#)하거나 새 드라이버를 설치해야 합니다.

## 드라이버 및 유ти리티 재설치

**알림:** Dell 지원 웹사이트 support.dell.com 및 드라이버 및 유ти리티 CD는 Dell™ 컴퓨터에 승인된 드라이버를 제공합니다. 다른 웹사이트나 CD에서 드라이버를 설치하면 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다.

### Windows XP 장치 드라이버 룰백 사용

드라이버를 설치 또는 업데이트한 다음에 문제가 발생할 경우, Windows XP 장치 드라이버 룰백을 사용하여 드라이버를 이전에 설치한 버전으로 교체하십시오.

1. 시작 버튼을 클릭하고 제어판을 클릭하십시오.
2. 종류 선택에서 성능 및 유지 관리를 클릭하십시오.
3. 시스템을 클릭하십시오.

4. 시스템 등록 정보 창에서 하드웨어 탭을 클릭하십시오.
5. 장치 관리자를 클릭하십시오.
6. 새 드라이버가 설치된 장치를 마우스 오른쪽으로 클릭하고 등록 정보를 클릭하십시오.
7. 드라이버 탭을 클릭하십시오.
8. 룰백 드라이버를 클릭하십시오.

장치 드라이버 룰백으로 문제가 해결되지 않으면 [시스템 복원](#) 기능을 사용하여 새 드라이버를 설치하기 이전 상태로 컴퓨터를 되돌리십시오.

## Drivers and Utilities CD 사용

장치 드라이버 룰백이나 [시스템 복원](#)으로도 문제가 해결되지 않으면 Drivers and Utilities CD(ResourceCD라고도 함)를 이용하여 드라이버를 다시 설치하십시오.

1. 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 프로그램을 종료하십시오.

2. Drivers and Utilities CD를 넣으십시오.

대부분의 경우 CD가 자동으로 시작됩니다. 자동으로 시작되지 않는 경우 Windows 익스플로러를 시작하고 CD 드라이브 디렉토리를 클릭하여 CD 내용을 표시한 다음 autorcd.exe 파일을 더블클릭 하십시오. 처음 CD를 실행하는 경우 설치 파일을 설치하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. OK를 클릭하고 화면의 지침에 따라 계속 진행하십시오.

3. 도구 모음출의 Language(언어) 드롭다운 메뉴에서 드라이버 또는 유ти리티의 원하는 언어를 선택하십시오(해당되는 경우). 시작 화면이 나타납니다.

4. 다음을 클릭하십시오.

CD가 자동으로 하드웨어를 검색하여 컴퓨터에서 사용하는 드라이버와 유ти리티를 강지합니다.

5. CD가 하드웨어 검색을 완료한 후, 기타 드라이버 및 유ти리티를 검색할 수도 있습니다. Search Criteria(검색 조건) 아래의 System Model(시스템 모델), Operating System(운영 체제), Topic(항목) 드롭다운 메뉴에서 해당 범주를 선택하십시오.

컴퓨터에서 사용하는 특정 드라이버나 유ти리티에 해당하는 링크가 나타납니다.

6. 설치하려는 드라이버나 유ти리티에 대한 정보를 표시하려면 특정 드라이버나 유ти리티 링크를 클릭하십시오.

7. Install(설치) 단추(있는 경우)를 클릭하여 드라이버나 유ти리티를 설치하십시오. 시작 화면의 지침에 따라 설치를 완료하십시오.

Install 단추가 없는 경우, 자동 설치를 선택할 수 없습니다. 설치 지침을 보려면 다음 부절의 해당 지침을 참조하거나 Extract(압축 해제)를 클릭하여 압축된 지침사항을 풀고 readme 파일을 읽어보십시오.

드라이버 파일을 탐색하도록 지시되면 드라이버 정보 창의 CD 디렉토리를 클릭하여 드라이버와 관련된 파일을 표시하십시오.

## 수동으로 드라이버 재설치

1. 앞에서 설명한대로 하드 드라이브에 드라이버 파일의 압축을 풀고, 시작 단추를 클릭한 후 마우스 오른쪽 단추로 내 컴퓨터를 클릭하십시오.
2. 등록 정보를 클릭하십시오.
3. 하드웨어 탭을 클릭한 다음 장치 관리자를 클릭하십시오.
4. 설치할 드라이버에 해당하는 장치 유형을 더블클릭하십시오(예를 들면 모델 또는 적외선 장치).
5. 설치할 드라이버에 해당하는 장치명을 더블클릭하십시오.
6. 드라이버 탭을 클릭한 다음 드라이버 업데이트를 클릭하십시오.
7. 목록 또는 특정 위치에서 설치(고급)를 선택하고 다음을 클릭하십시오.
8. 찾아보기를 클릭하여 이전에 압축을 풀 드라이버 파일의 위치를 찾아보십시오.
9. 해당 드라이버 이름이 나타나면 다음을 클릭하십시오.
10. 마침을 클릭하고 컴퓨터를 재시작하십시오.



## 도움말 얻기

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [기술 지원](#)
  - [주문 관련 문제](#)
  - [제품 정보](#)
  - [수리 또는 신용 보증에 따른 제품 반환](#)
  - [문의하기 전에](#)
- 

## 기술 지원

기술적인 문제와 관련하여 지원이 필요한 경우, Dell에 문의하십시오.

**주의:** 컴퓨터 옆개를 분리해야 하는 경우, 먼저 전원 콘센트에서 컴퓨터 전원과 모뎀 케이블을 분리하십시오.

1. “[문제 해결](#)”의 절차를 수행하십시오.
2. [Dell 진단 프로그램 사용](#)을 실행하십시오.
3. [진단 절차사항](#) 사본을 만들어 작성하십시오.
4. 설치 및 문제 해결 절차에 대한 도움말은 Dell 지원([support.dell.com](http://support.dell.com))에서 Dell의 다양한 온라인 서비스를 참조하십시오.
5. 이 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 Dell에 문의하십시오.

**참고:** Dell 기술 지원부에 전화로 문의하는 경우 필요한 절차를 수행할 수 있도록 컴퓨터 옆이나 가까운 곳에서 전화하십시오.

**참고:** Dell Express 서비스 코드 시스템은 모든 국가에 지원되지는 않습니다.

Dell 자동 응답 시스템에 연결되면, Express Service Code(특급 서비스 코드)를 입력하십시오. 그러면 해당 지원 담당자와 직접 연결됩니다. 특급 서비스 코드가 없는 경우, **Dell Accessories** 풀더에서 **Express Service Code** 아이콘을 더블 클릭한 다음 화면에 나타나는 지침을 따르십시오.

기술 지원 서비스 이용에 관한 지침은 “[기술 지원 서비스](#)”를 참조하십시오.

**참고:** 미국 이외의 지역에서는 다음 서비스 중 일부가 지원되지 않습니다. 사용 가능 여부를 확인하려면, 해당 지역의 Dell 지사로 문의하십시오.

## 온라인 서비스

[support.dell.com](http://support.dell.com)에서 Dell 지원에 액세스할 수 있습니다. 도움말 도구 및 정보를 얻으려면 **WELCOME TO DELL SUPPORT** 페이지에서 해당 지역을 선택하고 요청된 세부사항을 입력하십시오.

Dell에 온라인으로 문의하려면 다음 웹 사이트 주소를 사용하십시오:

1 월드 와이드 웹

[www.dell.com/](http://www.dell.com/)

[www.dell.com/ap/](http://www.dell.com/ap/)(아시아/태평양 지역 국가 전용)

[www.dell.com/jp](http://www.dell.com/jp)(일본 지역 전용)

[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com)(유럽 지역 전용)

[www.dell.com/la/](http://www.dell.com/la/)(라틴 아메리카 지역 전용)

[www.dell.ca](http://www.dell.ca)(캐나다 지역 전용)

1 익명 FTP (파일 전송 프로토콜)

[ftp.dell.com/](http://ftp.dell.com/)

user: anonymous로 로그인한 다음 사용자의 전자 우편 주소를 암호로 사용하십시오.

1 전자 지원 서비스

[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)

[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)

[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (아시아/태평양 지역 국가 전용)

[support.jp.dell.com](mailto:support.jp.dell.com) (일본 지역 전용)

[support.euro.dell.com](mailto:support.euro.dell.com) (유럽 지역 전용)

1. 전자 시세 정보 서비스

[sales@dell.com](mailto:sales@dell.com)

[apmarketing@dell.com](mailto:apmarketing@dell.com) (아시아/태평양 지역 국가 전용)

[sales\\_canada@dell.com](mailto:sales_canada@dell.com) (캐나다 지역 전용)

1. 전자 정보 서비스

[info@dell.com](mailto:info@dell.com)

## AutoTech 서비스

Dell의 자동 응답 기술 지원 서비스인 AutoTech는 Dell 고객이 휴대용과 데스크탑용 컴퓨터에 관해 자주 질문하는 사항을 응답기를 통해 제공합니다.

AutoTech로 문의할 때 질문 사항에 해당하는 주제를 선택하려면 버튼식 전화를 사용하십시오.

AutoTech 서비스는 하루 24시간 연중 무휴로 이용할 수 있습니다. 기술 지원 서비스를 통해 이 서비스를 이용할 수도 있습니다. 해당 지역의 전화 번호는 연락처를 참조하십시오.

## 자동 주문 현황 서비스

주문한 Dell 제품 현황을 확인하려면 [support.dell.com](http://support.dell.com) 또는 자동화된 주문 상태 서비스로 문의하십시오. 자동 응답 시스템을 이용하는 경우, 녹음된 안내 내용을 통해 주문 확인에 필요 한 여러 정보를 들으십시오. 해당 지역의 전화 번호는 연락처를 참조하십시오.

## 기술 지원 서비스

이 서비스는 연중 무휴로 제공되며 Dell 하드웨어에 대해 질문하고 응답하는 Dell만의 엄격 선두적인 하드웨어 기술 지원 서비스입니다. Dell의 기술 지원부 직원들은 컴퓨터 기반 진단 프로그램을 사용하여 보다 빠르고 정확하게 답변해 드리고 있습니다.

Dell의 기술 지원 서비스를 이용하려면 "[도움말 얻기](#)"를 참조하여 "[Dell에 문의하기](#)"에 나와 있는 해당 지역 연락처로 전화하십시오.

## 주문관련 문제

부품의 누락 및 결함, 또는 잘못된 청구서 발송과 같은 주문상의 문제가 발생하는 경우에는 Dell 고객 지원부로 문의하십시오. 문의할 때에는 제품 구매서나 포장 슬립을 준비하십시오. 해당 지역의 전화 번호는 연락처를 참조하십시오.

## 제품 정보

Dell에서 추가로 구입할 수 있는 제품에 대한 정보가 필요하거나 제품을 주문하려면 Dell 웹사이트, [www.dell.com](http://www.dell.com)을 방문하십시오. 영업 담당자와 통화하려면, 연락처에서 해당 지역의 전화 번호를 참조하십시오.

## 수리 또는 신용 보증에 따른 제품 반환

수리 또는 신용 보증에 따라 제품을 반환하는 경우, 다음 사항을 준비하십시오.

1. Dell에 전화를 걸어 제품 반환 승인 번호를 받으십시오. 이 번호를 상자 바깥쪽에 알기 쉽고 잘 보이도록 적어 놓으십시오.

해당 지역의 전화 번호는 연락처를 참조하십시오.

2. 제품 구매서 사본 및 반환 사유를 첨부하십시오.

3. 실행한 검사 및 Dell 진단 프로그램에서 표시한 오류 메시지를 기록한 [진단 점검사항](#) 사본 한 부를 첨부하십시오.

4. 신용 반환하는 경우 장치와 함께 제공된 모든 부속품(전원 케이블, 소프트웨어 플로피 디스크, 설명서 등)도 함께 반환해야 합니다.

5. 반환 제품은 제품 구입시 사용된(또는 비슷한 종류의) 포장재로 포장하십시오.

반환 운송료는 사용자가 부담하게 됩니다. 제품을 안전하게 반환해야 하며 제품 운송 중 발생한 손실에 대해서는 사용자가 책임을 져야 합니다. 수신자 부담(C.O.D.)으로 발송한 제품은 절 수하지 않습니다.

위에서 설명한 조건이 하나라도 빠진 경우, Dell은 반환된 제품을 다시 반송합니다.

## 문의하기 전에

**참고:** 전화를 걸어 문의하기 전에 Express Service Code(Express 서비스 코드)를 알아두십시오. Dell 자동 응답 지원 전화 시스템은 이 코드를 사용하여 보다 효율적으로 고객의 전화 문의를 처리합니다.

[진단 점검 사항](#)에 기록해 두는 것을 잊지 마십시오. 가능하면 Dell에 기술 지원을 문의하기 전에 컴퓨터를 켜고 가까운 곳에서 전화를 거십시오. 문의 중에 전화 상담원이 키보드로 몇 가지 명령을 수행하도록 하고 이에 대한 반응을 듣거나 시스템 자체적인 문제 해결 절차를 수행하도록 요청 받을 수도 있습니다. 컴퓨터 설명서가 필요한지 확인하십시오.

**⚠ 주의:** 컴퓨터의 내부 작업을 하기 전에 제품 정보 안내서의 안전 지침을 읽어 보십시오.

진단 점검 사항	
이름:	
날짜:	
주소:	
전화 번호:	
서비스 태그(컴퓨터 후면의 바코드):	
특급 서비스 코드:	
제품 반환 승인 번호(Dell 지원 기술자가 알려준 경우):	
운영 체제 및 버전:	
장치:	
확장 카드:	
네트워크에 연결되어 있습니까? 예 아니오	
네트워크, 버전, 네트워크 어댑터:	
프로그램 및 버전:	
시스템의 시동 파일 내용을 확인하려면 운영 체제 설명서를 참조하십시오. 컴퓨터에 프린터를 연결한 경우 각 파일을 인쇄하십시오. 프린터가 연결되어 있지 않으면 Dell에 문의하기 전에 각 파일의 내용을 기록해 두십시오.	
오류 메시지, 경고음 코드, 진단 코드:	
문제 및 수행한 문제 해결 과정 설명:	

## 용어집

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z 그느드르모브스으즈초크트프흐

본 용어집의 용어는 정보 제공을 위한 용도로 설명되었으며, 특정 컴퓨터에 포함되는 모든 특징을 설명하지 않습니다.

### A

**AC** — 교류 전류(Alternating Current) — AC 어댑터 전원 케이블을 전원 콘센트에 연결했을 때 컴퓨터에 전력을 공급해주는 전류 형식입니다.

**ACPI** — 고급 구성 및 전원 인터페이스(Advanced Configuration and Power Interface) — 컴퓨터에 연결된 각 장치에 할당된 전원을 절약하기 위해 대기 또는 최대 절전 모드로 컴퓨터를 실행하도록 Microsoft® Windows® 운영 체제를 활성화하는 전원 관리 사양입니다.

**AGP** — 가속 그래픽 포트(Accelerated Graphics Port) — 비디오 관련 작업에 시스템 메모리를 사용하도록 해 주는 전용 그래픽 포트입니다. AGP를 사용하면 비디오 회로와 컴퓨터 메모리 사이의 인터페이스가 보다 빠르게 이루어지기 때문에 훨씬 부드럽고, 생생한 비디오 이미지를 구현할 수 있습니다.

**APR** — 고급 포트 복제기(Advanced Port Replicator) — 외부 모니터, 키보드, 마우스 및 휴대용 장치에 사용하는 기타 장치를 편리하게 사용할 수 있는 도킹 장치입니다.

**ASF** — 경고 표준 표맷(Alert Standards Format) — 하드웨어 및 소프트웨어가 관리 콘솔에 경고하도록 보고하는 구조를 정의한 표준입니다. ASF는 플랫폼과 운영 체제에 독립적으로 고안되었습니다.

### B

**BIOS** — 기본 입출력 시스템(Basic Input/Output System) — 컴퓨터 하드웨어와 운영 체제 간의 인터페이스로 작동하는 프로그램(또는 유ти리티)입니다. 컴퓨터 설정 변경에 대해 잘 모르면 변경하지 마십시오. 시스템 설치라고 불리기도 합니다.

**Bluetooth® 무선 기술** — 비활성화된 장치가 서로 자동으로 인식하게 하는 짧은 범위(9 m[29 피트]) 네트워킹 장치의 무선 기술 표준입니다.

**bps** — 초당 비트(bits per second) — 데이터 전송 속도를 측정하는 데 사용하는 표준 단위입니다.

**BTU** — 영국식 열단위(British Thermal Unit) — 방출열의 측정 단위입니다.

### C

**C** — 섭씨(Celsius) — 0°를 빙점으로 100°를 끓는점 기준으로 하는 온도 측정계입니다.

**CD** — 국제 세관 문서로, 해외에서 임시로 물품을 반입하는 것을 용이하게 해 줍니다.

**CD 드라이브** — CD의 데이터를 읽기 위해 광학 기술을 사용하는 드라이브입니다.

**CD 플레이어** — 음악 CD를 재생할 때 사용하는 소프트웨어입니다. CD 플레이어 창에는 CD를 재생할 때 사용하는 여러 버튼이 표시됩니다.

**CD-R** — 기록 가능 CD(CD Recordable) — 데이터를 기록할 수 있는 CD입니다. CD-R에는 데이터를 한 번만 기록할 수 있습니다. 일단 기록하면 데이터를 지우거나 덮어쓸 수 없습니다.

**CD-RW** — 재기록 가능 CD(CD ReWritable) — 데이터를 재기록할 수 있는 CD입니다. CD-RW 디스크에 데이터를 기록한 후 지우거나 덮어쓸(재기록할) 수 있습니다.

**CD-RW 드라이브** — CD를 읽고 CD-RW(재기록 가능 CD) 및 CD-R(기록 가능 CD) 디스크에 기록할 수 있는 드라이브입니다. CD-RW 디스크에는 여러 번 데이터를 기록할 수 있지만 CD-R 디스크에는 한 번만 기록할 수 있습니다.

**CD-RW/DVD 드라이브** — 콤보 드라이브라고도 하며 CD와 DVD를 읽을 수 있고, CD-RW(재기록 가능 CD) 및 CD-R(기록 가능) 디스크에 기록할 수 있습니다. CD-RW 디스크에는 여러 번 데이터를 기록할 수 있지만 CD-R 디스크에는 한 번만 기록할 수 있습니다.

**COA** — 정품 인증서(Certificate Of Authenticity) — Windows 영수지 코드는 컴퓨터에 부착된 스티커에 표기되어 있습니다. *Product Key* 또는 *Product ID*라고도 합니다.

**CRIMM** — 연속 램버스 입력 라인 메모리 모듈(Continuity Rambus In-line Memory Module) — 이 모듈에는 메모리 칩이 포함되어 있지 않으며 사용하지 않는 RIMM 슬롯에 삽입하는 특수 모듈입니다.

### D

**DDR SDRAM** — 더블 데이터 속도 SDRAM(Double-Data-Rate SDRAM) — 시스템 성능을 향상시켜 주는 데이터 버스트 주기가 두 배 빠른 SDRAM 유형입니다.

**DDR2 SDRAM** — 이중 데이터 비율 2 SDRAM(double-data-rate 2 SDRAM) — 4-비트 프리페치 및 기타 구조 변화를 이용하여 400 MHz 이상의 메모리 속도를 높이는데 사용되는 DDR SDRAM의 한 유형입니다.

**DIN 카넥터** — DIN(Deutsche Industrinorm-Norm) 표준에 맞는 둥근 모양의 6핀 카넥터는 일반적으로 PS/2 키보드 또는 마우스 케이블 카넥터에 연결합니다.

**DMA** — 데이터를 여러 디스크 드라이브에 분산하는 기술입니다. 디스크 스트라이핑 기능은 디스크 저장 장치에서 데이터를 검색하는 속도를 높일 수 있습니다. 디스크 스트라이핑을 사용

하는 시스템에서는 일반적으로 사용자가 데이터 단위의 크기나 스트라이프 폭을 선택할 수 있습니다.

**DMTF** — 특정 사용자 그룹이 사용하는 공동 규칙과 절차를 단위로 하여 관리하는 네트워크의 컴퓨터, 프로그램 및 장치 그룹입니다. 사용자는 자원을 사용하기 위해 도메인에 로그온합니다.

**DRAM** — 동적 임의 접근 메모리(Dynamic Random-Access Memory) — 촉진기가 포함되어 있는 접촉 회로에 정보를 보관하는 메모리입니다.

**DSL** — 운영 체제가 프린터와 같은 장치를 제어할 수 있도록 해 주는 소프트웨어입니다. 대부분의 장치는 컴퓨터에 올바른 드라이버가 설치되어 있지 않으면 작동하지 않습니다.

**DVD** — 디지털 만능 디스크(Digital Versatile Disc) — 영화를 저장할 때 주로 사용하는 대용량 디스크입니다. DVD 드라이브는 대부분의 CD 매체도 읽을 수 있습니다.

**DVD 드라이브** — 광학 기술을 사용하여 DVD와 CD의 데이터를 읽을 수 있는 드라이브입니다.

**DVD 플레이어** — DVD 영화를 재생할 때 사용되는 소프트웨어입니다. DVD 플레이어 창에는 영화를 볼 때 사용하는 버튼이 표시됩니다.

**DVD-R** — 기록 가능 DVD(DVD Recordable) — 데이터를 기록할 수 있는 DVD입니다. DVD-R에는 데이터를 한 번만 기록할 수 있습니다. 일단 기록하면 데이터를 지우거나 덮어쓸 수 없습니다.

**DVD+RW** — 재기록 가능 DVD(DVD ReWritable) — 재기록할 수 있는 DVD입니다. DVD+RW 디스크에 데이터를 기록한 후 지우거나 덮어쓸 (재기록할) 수 있습니다. (DVD+RW 기술은 DVD-RW 기술과는 다릅니다).

**DVD+RW 드라이브** — DVD와 대부분의 CD 매체를 읽고 DVD+RW(재기록 가능 DVD) 디스크에 기록할 수 있는 드라이브입니다.

**DVI** — 디지털 비디오 인터페이스(Digital Video Interface) — 컴퓨터와 디지털 비디오 디스플레이 간의 디지털 전송을 위한 표준입니다.

---

## E

**ECC** — 오류 검사 및 수정(Error Checking and Correction) — 메모리로 임출력되는 데이터의 정확성을 검사하는 특정 회로가 포함된 메모리의 일종입니다.

**ECP** — 확장 가능한 포트(Extended Capabilities Port) — 향상된 양방향 데이터 전송을 제공하는 병렬 포트입니다. EPP와 유사한 ECP는 직접 메모리 접근을 사용하여 데이터를 전송하고 성능을 향상시킵니다.

**EIDE** — 고급 내장형 장치 전자기(Enhanced Integrated Device Electronics) — 하드 드라이브와 CD 드라이브용 IDE 인터페이스의 향상된 버전입니다.

**EMI** — 전자기 간섭(ElectroMagnetic Interference) — 전자기 방사로 인해 나타나는 전자기 간섭입니다.

**ENERGY STAR®** — 환경 보호 단체는 전체 전류 소모량을 줄이도록 요구합니다.

**EPP** — 고급 병렬 포트(Enhanced Parallel Port) — 양방향으로 데이터를 전송하도록 고안된 병렬 포트입니다.

**ESD** — 정전기 방전(ElectroStatic Discharge) — 정전기의 빠른 방전입니다. ESD는 컴퓨터와 통신 장치의 내장형 회로를 손상시킬 수 있습니다.

---

## F

**FCC** — 미 연방 통신 위원회(Federal Communications Commission) — 컴퓨터 및 기타 전자 장치에서 발생할 수 있는 방사물의 양을 지정하는 통신 관련 규정의 시행을 담당하는 미국 기관입니다.

**floppy** — 저장 미디어의 전자기적 형태. 플로피 디스켓 또는 플로피 디스크라고도 합니다.

**FSB** — 전면 버스(Front Side Bus) — 마이크로프로세서와 RAM 간의 데이터 경로 및 물리적 인터페이스입니다.

**FTP** — 파일 전송 프로토콜(File Transfer Protocol) — 인터넷에 연결된 컴퓨터들 간에 파일을 주고 받을 때 사용하는 표준 인터넷 프로토콜입니다.

---

## G

**G** — 중력(Gravity) - 무게와 힘의 측정 단위입니다.

**GB** — 기가바이트(GigaByte) — 1024MB(1,073,741,824바이트)에 해당되는 데이터 저장 단위입니다. 하드 드라이브 저장 장치에서는 대개 1,000,000,000 바이트로 간주합니다.

**GHz** — 기가헤르쯔(GigaHertz) — 10억Hz 또는 1000MHz에 해당되는 주파수 측정 단위입니다. 컴퓨터 프로세서, 버스 및 인터페이스의 속도는 주로 GHz로 측정합니다.

**GUI** — 그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface) — 메뉴, 창, 아이콘을 사용하여 사용자와 상호 작용하는 소프트웨어입니다. Windows 운영 체제에서 작동하는 대부분의 응용프로그램은 GUI 방식입니다.

---

## H

**HTML** — 하이퍼텍스트 생성 언어(HyperText Markup Language) — 인터넷 브라우저에서 볼 수 있도록 인터넷 웹 페이지에 삽입된 코드의 집합입니다.

**HTTP** — 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HyperText Transfer Protocol) — 인터넷에 연결된 컴퓨터 간 파일 교환 프로토콜입니다.

**Hz** — 헤르쯔(Hertz) — 초당 1주기와 같으며 주파수 측정 단위입니다. 컴퓨터와 전자 장치는 대개 킬로헤르쯔(kHz), 메가헤르쯔(MHz), 기가헤르쯔(GHz) 또는 테라헤르쯔(THz) 단위로 측정됩니다.

---

## I

**IC** — 캐나다 산업부(Industry Canada) — 미국 FCC와 마찬가지로 전자 장치 방출 규정을 담당하는 캐나다 규정 기관입니다.

**IC** — 집적 회로(Integrated Circuit) — 컴퓨터, 오디오 및 비디오 장치에서 사용되는 수 천 또는 수 백만개의 작은 전자 구성요소로 합성된 반도체 박막 또는 침입니다.

**IDE** — 내장형 장치 전자기(Integrated Device Electronics) — 하드 드라이브 또는 CD 드라이브에 내장된 대량 저장 장치의 인터페이스입니다.

**IEEE 1394** — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — 디지털 카메라 및 DVD 플레이어와 같은 IEEE 1394 호환 장치를 컴퓨터에 연결하는 데 사용하는 고성능 직렬 버스입니다.

**I/O** — 입/출력(Input/Output) — 컴퓨터에 데이터를 입력하고 출력하는 작동 또는 장치입니다. 키보드와 프린터는 I/O 장치입니다.

**I/O 주소** — RAM의 주소는 특정 장치(예를 들면 직렬 커넥터, 병렬 커넥터 또는 확장 슬롯)와 연계되어 있기 때문에 마이크로프로세서가 장치와 통신할 수 있습니다.

**IrDA** — 적외선 데이터 협회(Infrared Data Association) - 적외선 통신에 관한 국제 표준을 만드는 조직입니다.

**IRQ** — 인터럽트 요청(Interrupt Request) — 특정 장치에 지정되어 해당 장치가 마이크로프로세서와 통신할 수 있는 전자 경로입니다. 연결된 각 장치에는 IRQ가 지정되어 있어야 합니다. 2개의 장치에 동일한 IRQ를 지정하여 공유할 수는 있지만 양쪽 장치를 동시에 작동할 수는 없습니다.

**ISP** — 인터넷 서비스 제공업체(Internet Service Provider) — 호스트 서버에 액세스하여 직접 인터넷에 연결하고 전자 우편을 송수신하고 웹사이트에 액세스할 수 있도록 서비스를 제공하는 회사입니다. ISP에서는 일정한 요금을 받고 소프트웨어 패키지, 사용자 이름, 접속 전화 번호를 제공합니다.

---

## K

**Kb** — 킬로비트(Kilobit) — 1024비트에 해당되는 데이터 단위입니다. 메모리 칩 적적 회로의 용량을 측정합니다.

**KB** — 킬로바이트(KiloByte) — 1024비트에 해당하는 데이터 단위지만 대개 1000바이트라고도 합니다.

**kHz** — 킬로헤르쯔(kiloHertz) — 1000Hz에 해당하는 주파수 측정 단위입니다.

---

## L

**L1 캐시** — 마이크로프로세서에 저장된 주 캐시입니다.

**L2 캐시** — 마이크로프로세서 외부에 있거나 마이크로프로세서 아키텍처로 통합할 수 있는 보조 캐시입니다.

**LAN** — 근거리 네트워크(Local Area Network) — 소규모 지역을 제어하는 컴퓨터 네트워크입니다. LAN은 한 빌딩이나 가까운 몇 개의 빌딩으로 한정됩니다. LAN은 전화선과 전파를 통해 멀리 떨어진 다른 LAN에 연결하여 WAN(Wide Area Network)을 구축할 수 있습니다.

**LCD** — 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display) — 이 기술은 휴대용 컴퓨터와 평면 디스플레이에 사용됩니다.

**LED** — 발광 다이오드(Light-Emitting Diode) — 컴퓨터의 상태를 나타내 주는 표시등에 사용되는 전자기 구성요소입니다.

**LPT** — 라인 인쇄 터미널(Line Print Terminal) — 프린터 또는 기타 병렬 장치의 병렬 연결 지정지입니다.

---

## M

**Mb** — 메가비트(Megabit) — 1024KB에 해당되는 메모리 칩 용량의 측정 단위입니다.

**Mbps** — 초당 메가비트(Megabits per second) — 초당 100만 비트입니다. 주로 네트워크와 모뎀의 전송 속도를 측정하는데 사용합니다.

**MB** — 메가바이트(MegaByte) — 1,048,576바이트에 해당되는 데이터 저장 측정 단위입니다. 1MB는 1024KB에 해당됩니다. 하드 드라이브 저장 장치에서는 대개 1,000,000바이트로 간주합니다.

**MB/sec** — 초당 메가바이트 — 초당 100만 바이트입니다. 일반적으로 데이터 전송률을 측정하는데 사용합니다.

**MHz** — 메가헤르쯔(MegaHertz) — 초당 100만 주기에 해당하여 주파수 측정 단위입니다. 컴퓨터 프로세서, 버스 및 인터페이스의 속도는 주로 MHz로 특징합니다.

**ms** — 밀리세컨드(millisecond) - 1/1000초에 해당하는 시간 측정 단위입니다. 저장 장치의 액세스 시간은 주로 ms로 측정합니다.

---

## N

**NIC** — 네트워크 어댑터를 참조하십시오.

**ns** — 나노세컨드(nanosecond) — 1/10억 초에 해당하는 시간 측정 단위입니다.

**NVRAM** — 비휘발성 임의 접근 메모리(NonVolatile Random Access Memory) — 컴퓨터의 전원이 깨지거나 외부 전원이 끊긴 경우 데이터를 보관하는 메모리의 일종입니다. NVRAM은 날짜, 시간 및 기타 사용자가 설정할 수 있는 시스템 설치 옵션과 같은 컴퓨터 구성 정보를 유지하는 데 이용됩니다.

---

## P

**PC 카드** — PCMCIA 표준을 따르는 이동식 I/O 카드입니다. 모뎀과 네트워크 어댑터는 일반 PC 카드 종류입니다.

**PCI** — 주변장치 구성요소 상호 연결(Peripheral Component Interconnect) — PCI는 마이크로프로세서 및 비디오, 드라이브, 네트워크와 같은 장치 사이에 고속 데이터 경로를 제공하면서 32비트와 64비트 데이터 경로를 지원하는 로컬 버스입니다.

**PCI Express** — 프로세서와 그곳에 부착된 장치 사이의 데이터 전송률을 높이는 PCI 인터페이스에 대한 변경. PCI Express는 250 MB/초에서 4 GB/초까지의 속도로 데이터를 전송할 수 있습니다. PCI Express 칩 세트와 장치가 다른 속도를 가질 능력이 있다면, 낮은 속도에서 작동될 것입니다.

**PCMCIA** — 국제 개인용 컴퓨터 메모리 카드 협회(Personal Computer Memory Card International Association) — PC 카드 표준을 지정하는 단체입니다.

**PIN** — 개인 식별 번호(Personal Identification Number) — 컴퓨터의 네트워크와 기타 보안 시스템에 무단 접근을 제한하기 위해 사용되는 일련의 숫자 및/또는 문자입니다.

**PIO** — 프로그램된 입/출력(Programmed Input/Output) — 데이터 경로의 일부인 마이크로프로세서를 통해 두 개의 장치 사이에 데이터를 전송하는 방식입니다.

**POST** — 시동 자체 시험(Power-On Self-Test) — BIOS에서 자동으로 로드한 진단 프로그램은 메모리, 하드 드라이브, 비디오 같은 컴퓨터의 주요 구성요소에 대해 기본적인 검사를 수행합니다. POST 동안 문제가 발견되지 않으면 컴퓨터는 시동 과정을 계속 진행합니다.

**PS/2** — 개인용 시스템(Personal System/2) — PS/2 호환 키보드, 마우스 또는 키패드를 연결하는 커넥터의 일종입니다.

**PXE** — 사전 부팅 실행 환경(Pre-boot eXecution Environment) — 원격으로 구성하거나 시작할 운영 체제가 없는 컴퓨터를 네트워크화 하는 WfM(Wired for Management)입니다.

---

## R

**RAID** — 독립 디스크 중복 어레이 — 데이터 저장 리턴 당시 제공 방법입니다. 일반적으로 구현되는 RAID에는 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 및 RAID 50 이 있습니다.

**RAM** — 임의 접근 메모리(Random-Access Memory) — 프로그램 명령과 데이터를 저장하는 주 임시 저장 영역입니다. RAM에 저장되어 있는 정보는 컴퓨터를 끄면 모두 사라집니다.

**readme 파일** — 소프트웨어 패키지 또는 하드웨어 제품에 포함되어 있는 텍스트 파일입니다. 일반적으로 readme 파일에는 설치 정보와 새로운 제품의 개선된 특징이 설명되어 있으며 설명서에서 변경된 사항도 포함되어 있습니다.

**RFI** — 무선 주파수 간섭(Radio Frequency Interference) — 일반 무선 주파수에서는 10kHz ~100,000MHz의 간섭이 발생합니다. 무선 주파수는 전자 주파수 스펙트럼 끝의 가장 아래쪽이며 적외선과 빛과 같은 고주파수 애너지보다 간섭이 자주 발생합니다.

**ROM** — 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory) — 컴퓨터에서 삭제하거나 기록할 수 없는 데이터와 프로그램을 보관하는 메모리입니다. ROM은 RAM과 달리 컴퓨터를 종료해도 내용이 유지됩니다. 컴퓨터 작동에 필수적인 일부 프로그램은 ROM에 저장됩니다.

**RPM** — 분당 회전 수(Revolutions Per Minute) — 1분당 회전 수입니다. 하드 드라이브 속도는 주로 rpm으로 측정합니다.

**RTC** — 실시간 클럭(Real Time Clock) — 컴퓨터를 종료한 후에도 전자로 전원을 공급하여 날짜와 시간을 유지하는 시스템 보드에 있는 클럭입니다.

**RTCRST** — 실시간 클럭 재설정(Real-Time Clock ReSet) — 일부 컴퓨터의 경우, 시스템 보드의 점퍼를 설정하여 문제를 해결할 수 있습니다.

---

## S

**ScanDisk** — 파일, 폴더, 하드 디스크 표면의 오류를 점검하는 Microsoft 유틸리티입니다. ScanDisk는 컴퓨터가 응답하지 않을 경우, 다시 시작할 때 주로 실행됩니다.

**SDRAM** — 동기식 동적 임의 접근 메모리(Synchronous Dynamic Random-Access Memory) — 최적의 마이크로프로세서 클럭 속도로 동기화된 DRAM 종류입니다.

**S/PDIF** — Sony/Philips 디지털 인터페이스(Sony/Philips Digital Interface) — 파일 품질을 저하시킬 수 있는 아날로그 형식으로 변환하지 않고도 오디오를 한 파일에서 다른 파일로 전송할 수 있는 오디오 전송 파일 형식입니다.

**Strike Zone™** — 컴퓨터를 공진으로 인한 충격이나 떨어뜨렸을 때(컴퓨터가 켜졌는지의 유무에 관계없이) 충격 완화 장치로서 작용하여 하드 드라이브를 보호하는 플랫폼 베이스의 지지 영역.

**SVGA** — 수퍼 비디오 그래픽 어레이(Super-Video Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준입니다. 일반적인 SVGA 해상도는 800 x 600 및 1024 x 768입니다.

프로그램에서 표시하는 색상 수와 해상도는 모니터 기능, 비디오 컨트롤러와 드라이버, 컴퓨터에 설치되어 있는 비디오 메모리 총량에 따라 다릅니다.

**S-video TV 출력** — TV 또는 디지털 오디오 장치를 컴퓨터에 연결할 때 사용하는 커넥터입니다.

**SXGA** — 수퍼 확장 그래픽 어레이(Super-eXtended Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1280 x 1024 해상도를 지원합니다.

**SXGA+** — 수퍼 확장 그래픽 어레이 플러스(Super eXtended Graphics Array plus) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1400 x 1050의 해상도를 지원합니다.

---

## T

**TAPI** — 전화 결용 응용프로그램 인터페이스(Telephony Application Programming Interface) — 이 인터페이스를 사용하면 Microsoft Windows 응용프로그램으로 음성, 데이터, 팩스, 비디오 등이 포함된 다양한 전화 결용 장치와 함께 작동할 수 있습니다.

---

## U

**UMA** — 단일 메모리 할당 — 비디오 메모리에 동적으로 할당된 시스템 메모리입니다.

**UPS** — 무정전 전원 공급 장치(Uninterruptible Power Supply) — 전원이 유실되거나 일정 단계 이하로 전압이 떨어지는 경우에 사용하는 전원 백업 장치입니다. UPS를 사용하면 전원이 없어도 제한된 시간 동안 컴퓨터가 작동합니다. UPS 시스템은 일반적으로 서지를 억제하고 전압을 조절합니다. 소형 UPS 시스템은 컴퓨터를 종료할 때 몇 분 정도 전자로 전원을 공급합니다.

**USB** — 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus) — USB 호환 키보드, 마우스, 조이스틱, 스캐너, 스피커 세트 또는 프린터 브로드밴드 장치(DSL 및 케이블 모뎀), 이미지 장치 또는 저장 장치와 같은 저속 장치용 하드웨어 인터페이스입니다. 장치는 컴퓨터의 4핀 소켓에 직접 꽂거나 컴퓨터에 연결된 다중 포트 허브에 꽂습니다. USB 장치는 컴퓨터가 켜져 있어도 연결하거나 분리할 수 있으며 데이지 체인(daisy-chained) 방식을 함께 사용할 수도 있습니다.

**UTP** — 피복되지 않은 이중선(Unshielded Twisted Pair) — 일반 전화 네트워크와 일부 컴퓨터 네트워크에서 사용하는 케이블의 종류입니다. 간섭을 방지하기 위해 각 이중선 쿠勒를 금속으로 피복시키기보다는 피복되지 않은 상태로 두십시오.

**UXGA** — 울트라 확장 그래픽 어레이(Ultra eXtended Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1600 x 1200의 해상도를 지원합니다.

---

## V

**V** — 컴퓨터에 비디오 기능을 제공해 주는(모니터와 연계하여) 비디오 카드나 시스템 보드(내장형 비디오 컨트롤러가 있는 컴퓨터)의 회로입니다.

---

## W

**W** — 와트(Watt) — 전력 측정 단위입니다. 1W는 1V에서 흐르는 1A 전류입니다.

**Whr** — 와트 시간(Watt-Hour) — 전지 용량을 대략적으로 나타내는 데 주로 사용되는 측정 단위입니다. 예를 들면, 66Whr 전지는 전원을 66W로 1시간 또는 33W로 2시간 동안 공급해 줍니다.

**WXGA** — 넓은면 확장 그래픽 어레이(wide-aspect extended graphics array) — 최대 1280 x 800까지의 해상도를 지원하는 비디오 카드 및 컨트롤러를 위한 비디오 표준입니다.

---

## X

**XGA** — 확장 그래픽 어레이(eXtended Graphics Array) — 비디오 카드와 컨트롤러의 비디오 표준으로 최대 1024 x 768의 해상도를 지원합니다.

---

## Z

**ZIF** — 삽입력 제로(Zero Insertion Force) — 침이나 소켓에 압력을 가하지 않고 컴퓨터 침을 설치하거나 분리할 수 있는 소켓이나 커넥터의 일종입니다.

**Zip** — 가장 일반적인 데이터 압축 형식입니다. Zip 형태로 압축한 파일을 Zip 파일이라고 하며 파일명에 .zip이라는 확장명이 있습니다. Zip 파일의 다른 형태로는 자가 추출 파일이 있는 데 여기에는 .exe라는 확장명이 있습니다. 자가 추출 파일을 더블 클릭하면 압축을 해제할 수 있습니다.

**Zip 드라이브** — Zip 디스크라고 하는 3.5인치 분리형 디스크를 사용하는 고용량 플로피 드라이브이며 Iomega Corporation에서 개발했습니다. Zip 디스크는 일반 플로피 디스크보다 약간 크고 두 배 정도 두꺼우며 100MB의 데이터를 저장할 수 있습니다.

---

## —

**광학 드라이브** — CD, DVD 또는 DVD+RW에서 데이터를 읽거나 기록할 때 광학 기술을 사용하는 드라이브입니다. 광 드라이브에는 CD 드라이브, DVD 드라이브, CD-RW/DVD 콤보 드라이브가 있습니다.

**그래픽 모드** —  $x$ (수평 픽셀) X  $y$ (수직 픽셀) X  $z$ (색상)으로 정의할 수 있는 비디오 모드입니다. 그래픽 모드는 다양한 모양과 글꼴을 표시할 수 있습니다.

---

## —

**내장형** — 일반적으로 컴퓨터의 시스템 보드에 물리적으로 설치되어 있는 구성요소를 말합니다. 장착형 구성요소라고도 합니다.

**네트워크 어댑터** — 네트워크 기능을 제공하는 칩입니다. 컴퓨터에는 시스템 보드에 네트워크 어댑터가 포함되어 있거나 어댑터가 있는 PC 카드가 포함되어 있습니다. 네트워크 어댑터

는 NIC(Network Interface Controller)라고도 합니다.

## □

**대기 모드** — 에너지 절약을 위해 필요없는 모든 컴퓨터 작동을 종료하는 전원 관리 모드입니다.

**도메인** — 특정 사용자 그룹이 사용하는 공동 규칙과 절차를 단위로 하여 관리하는 네트워크의 컴퓨터, 프로그램 및 장치 그룹입니다. 사용자는 자원을 사용하기 위해 도메인에 로그온합니다.

**도움말 파일** — 제품에 관한 설명이나 지침 내용이 수록되어 있는 파일입니다. Microsoft Word의 도움말과 같은 일부 도움말 파일은 특정 프로그램과 연계하여 작동합니다. 기타 도움말 파일은 개별적으로 참조할 수 있도록 작동됩니다. 도움말 파일은 일반적으로 .hlp 또는 .chm과 같은 확장자로 표시됩니다.

**도킹 장치** — APR를 참조하십시오.

**듀얼 디스플레이 모드** — 운영 체제가 프린터와 같은 장치를 제어할 수 있도록 해 주는 소프트웨어입니다. 대부분의 장치는 컴퓨터에 올바른 드라이버가 설치되어 있지 않으면 작동하지 않습니다. 특정 디스플레이 모드라고도 합니다.

**드라이버** — 운영 체제가 프린터와 같은 장치를 제어할 수 있도록 해 주는 소프트웨어입니다. 대부분의 장치는 컴퓨터에 올바른 드라이버가 설치되어 있지 않으면 작동하지 않습니다.

**디스크 스트라이핑** — 데이터를 여러 디스크 드라이브에 분산하는 기술입니다. 디스크 스트라이핑 기능은 디스크 저장 장치에서 데이터를 검색하는 속도를 높일 수 있습니다. 디스크 스트라이핑을 사용하는 시스템에서는 일반적으로 사용자가 데이터 단위의 크기나 스트라이프 폭을 선택할 수 있습니다.

## ■

**로컬 버스(local bus)** — 장치와 마이크로프로세서 간에 데이터를 신속히 처리해주는 버스입니다.

## □

**마우스** — 화면의 커서 움직임을 조정하는 입력 장치입니다. 딱딱하고 평평한 표면 위에서 마우스를 움직이면 포인터 또는 커서가 움직입니다.

**메모리** — 컴퓨터 내부의 임시 데이터 저장 공간입니다. 메모리에 있는 데이터는 비영구적이므로 작업하는 동안 자주 파일을 저장하고 컴퓨터를 종료하기 전에도 항상 파일을 저장하는 것 이 좋습니다. 컴퓨터에는 다양한 형태의 메모리가 있습니다(예: RAM, ROM, 비디오 메모리). 일반적으로 메모리는 RAM의 동의어로 사용됩니다.

**메모리 매핑** — 시동시 컴퓨터가 메모리 주소를 물리적 메모리 위치에 지정하는 과정입니다. 장치 및 소프트웨어는 프로세서가 액세스할 수 있는 정보를 식별할 수 있습니다.

**메모리 모듈** — 시스템 보드에 연결하는 메모리 칩이 포함된 작은 회로 보드입니다.

**메모리 주소** — RAM에 임시로 저장되는 데이터의 특정 위치입니다.

**모니터** — TV와 같이 컴퓨터에서 출력하는 내용을 표시해 주는 고해상도 장치입니다.

**모뎀** — 아날로그 전화선을 통해 컴퓨터가 다른 컴퓨터와 통신할 수 있도록 해 주는 장치입니다. 모뎀에는 외장형, PC 카드, 내장형의 3가지 유형이 있습니다. 모뎀을 이용하여 인터넷에 연결하고 전자 우편을 주고 받을 수 있습니다.

**모듈 베이** — 광학 드라이브, 보조 전지 또는 Dell TravelLite™ 모듈과 같은 장치를 지원하는 베이입니다.

**무관세 허가증** — 국제 세관 문서로, 해외에서 임시로 물품을 반입하는 것을 용이하게 해 줍니다. 상업 여권이라고도 합니다.

## ■

**바로가기** — 자주 사용하는 프로그램, 파일, 폴더, 드라이브에 빠르게 액세스할 수 있는 아이콘입니다. Windows 바탕 화면에 있는 바로가기 아이콘을 더블 클릭하면 해당 폴더나 파일이 바로 열립니다. 바로가기 아이콘으로 파일 위치를 변경할 수 없습니다. 바로가기 아이콘을 삭제해도 기존 파일에는 아무 영향이 없습니다. 바로가기 아이콘을 다른 이름으로 변경할 수도 있습니다.

**바이러스** — 컴퓨터에 저장되어 있는 데이터를 파괴하거나 사용자에게 불편하도록 고안된 프로그램입니다. 바이러스 프로그램은 감염된 디스크, 인터넷에서 소프트웨어를 다운로드하거나 전자 우편 첨부와 같은 경로를 통해 다른 컴퓨터로 이동합니다. 감염된 프로그램이 실행되면 내장된 바이러스도 실행됩니다.

일반적인 유형의 바이러스는 부팅 바이러스로 플로피 디스크의 부팅 섹터에 저장되어 있습니다. 컴퓨터를 종료하고 다시 켰 때 드라이브에 플로피 디스크가 있으면 컴퓨터에서 운영 체제를 찾기 위해 플로피 디스크의 부팅 섹터를 읽을 때 컴퓨터가 감염됩니다. 컴퓨터가 감염되면 바이러스를 없앨 때까지 부트 바이러스는 컴퓨터에서 읽거나 기록하는 모든 플로피 디스크에 자신을 복제합니다.

**바이트** — 컴퓨터에서 사용되는 기본 데이터 단위입니다. 일반적으로 1바이트는 8비트입니다.

**방열판(heat sink)** — 열 분산을 도와주는 마이크로프로세서의 금속판입니다.

**배경 화면** — Windows 바탕 화면의 배경 형태 또는 그림입니다. Windows 제어판을 통해 배경 화면을 변경합니다. 사용자가 원하는 그림을 배경 화면으로 지정할 수도 있습니다.

**백업** — 플로피, CD, DVD 또는 하드 드라이브에 저장된 프로그램이나 데이터 파일 복사본입니다. 예방 조치로 하드 드라이브에 있는 데이터 파일을 주기적으로 백업해야 합니다.

**버스** — 컴퓨터 구성요소 간의 통신 경로입니다.

**버스 속도** — 속도(MHz 단위)는 버스의 정보 전달 속도를 나타냅니다.

**병렬 커넥터** — 주로 병렬 프린터를 컴퓨터에 연결할 때 사용하는 I/O 포트입니다. LPT 포트라고도 합니다.

**부팅 디스크** — 컴퓨터를 시작할 때 사용할 수 있는 디스크입니다. 하드 드라이브가 손상되었거나 컴퓨터가 바이러스에 감염된 경우에 사용할 수 있도록 부팅 CD나 플로피 디스크를 준비

하십시오.

**부팅 순서** — 컴퓨터에서 부팅하는 장치의 순서를 말합니다.

**부팅 CD** — 컴퓨터를 시작할 때 사용할 수 있는 CD입니다. 하드 드라이브가 손상되었거나 컴퓨터가 바이러스에 감염된 경우에 사용할 수 있도록 부팅 CD나 플로피 디스크를 준비하십시오. *Drivers and Utilities* 또는 Resource CD는 부팅 CD입니다.

**비디오 메모리** — 비디오 기능 전용의 메모리 칩으로 구성된 메모리입니다. 비디오 메모리는 대개 시스템 메모리보다 빠릅니다. 설치되어 있는 비디오 메모리 용량은 프로그램이 표시할 수 있는 색상 수에 영향을 줍니다.

**비디오 모드** — 텍스트와 그래픽이 모니터에 표시되는 방법을 설명하는 모드입니다. Windows 운영 체제와 같은 그래픽 기반 소프트웨어는  $x$ (수평 픽셀)  $\times$   $y$ (수직 픽셀)  $\times$   $z$ (색상)으로 정의할 수 있는 비디오 모드로 표시됩니다. 텍스트 편집기와 같은 문자 기반 소프트웨어는  $x$ 행  $\times$   $y$ 열로 정의할 수 있는 비디오 모드에서 표시합니다.

**비디오 컨트롤러** — 컴퓨터에 비디오 기능을 제공해 주는(모니터와 연계하여) 비디오 카드나 시스템 보드(내장형 비디오 컨트롤러가 있는 컴퓨터)의 회로입니다.

**비디오 해상도** — 해상도를 참조하십시오.

**비트** — 컴퓨터가 해석하는 데이터의 최소 단위입니다.

---

## ㅅ

**서비스 태그** — 컴퓨터에 부착된 바코드 레이블은 Dell 지원 웹사이트 [support.dell.com](http://support.dell.com)에 액세스하거나 Dell에 고객 서비스 또는 기술 지원을 문의할 때 컴퓨터를 확인하기 위해 사용합니다.

**서지 방지기** — 뇌우가 발생한 경우 전원 콘센트를 통해 시스템에 유입되는 전압을 차단해 줍니다. 서지 방지기는 번개가 치거나 절전될 때 전압이 정상적인 AC 회선 수준보다 20% 이상 떨어지는 경우, 보호 기능을 발휘하지 못합니다.

네트워크 연결 상태에서는 서지 방지기로 보호할 수 없습니다. 뇌우시에는 항상 네트워크 케이블을 네트워크 커넥터에서 분리하십시오.

**설치 프로그램** — 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 구성할 때 사용하는 프로그램입니다. **setup.exe** 또는 **install.exe** 프로그램은 대부분의 Windows 소프트웨어 패키지에 포함되어 있습니다. 설치 프로그램은 시스템 설치에 따라 다릅니다.

**소프트웨어** — 컴퓨터 파일이나 프로그램과 같이 전기적으로 저장할 수 있는 것입니다.

**스마트 카드(smart card)** — 마이크로프로세서와 메모리 칩에 내장되는 카드입니다. 스마트 카드는 스마트 카드가 장착된 컴퓨터의 사용자를 인증할 때 사용됩니다.

**시스템 보드** — 컴퓨터의 주 회로 보드입니다. 마더보드라고도 합니다.

**시스템 설치 프로그램** — 컴퓨터 하드웨어와 운영 체제 사이의 인터페이스로 작동하는 프로그램입니다. 날짜와 시간 또는 시스템 암호와 같이 사용자가 BIOS에서 선택할 수 있는 옵션을 시스템 설치에서 구성할 수 있습니다. 컴퓨터 설정 변경에 대해 잘 모르면 이 프로그램의 설정을 변경하지 마십시오.

**시스템 트레이** — 알림 영역을 참조하십시오.

**쓰기 방지** — 변경할 수 없는 파일 또는 매체입니다. 데이터가 변경되거나 손상되지 않도록 보호하려면 쓰기 방지 기능을 사용하십시오. 3.5인치 플로피 디스크의 쓰기를 방지하려면 쓰기 방지 탭을 열거나 위치로 미십시오.

---

## ㅇ

**안티바이러스 소프트웨어** — 컴퓨터에서 바이러스를 확인, 검사, 삭제하도록 고안된 프로그램입니다.

**알림 영역** — Windows 작업 표시줄 부분에는 프로그램과 컴퓨터 기능(시계, 볼륨 조절, 인쇄 상태)을 빠르게 액세스할 수 있는 아이콘이 포함되어 있습니다. 시스템 트레이라고도 합니다.

**읽기 전용** — 읽을 수만 있고 편집하거나 삭제할 수 없는 데이터 및/또는 파일입니다. 파일은 다음과 같은 경우에 읽기 전용 상태가 됩니다.

- 물리적으로 쓰기 방지되어 있는 플로피 디스크, CD 또는 DVD에 있는 파일인 경우.
- 네트워크의 디렉토리에 있고 시스템 관리자가 특정 사용자에만 권한을 지정한 경우.

---

## ㅈ

**장치** — 디스크 드라이브, 프린터 또는 키보드와 같이 컴퓨터에 설치되어 있거나 연결되어 있는 하드웨어입니다.

**장치 드라이버** — 드라이버를 참조하십시오.

**재생 빈도** — Hz로 표시하며 화면의 수평 라인이 재생되는 주파수(수직 주파수라고도 함)입니다. 재생 빈도가 높을수록 눈에 보이는 화면 깜박임이 줄어듭니다.

**적외선 센서** — 케이블을 연결하지 않고도 컴퓨터와 IR 호환 장치 간의 데이터를 전송할 수 있도록 해 주는 포트입니다.

**전지** — 휴대용 컴퓨터를 AC 어댑터와 전원 콘센트에 연결할 수 없을 때 사용되는 충전식 내부 전원입니다.

**전지 수명 연장** — 휴대용 컴퓨터의 전지가 다 소모되면 다시 충전하여 사용할 수 있습니다.

**전지 작동 시간** — 휴대용 컴퓨터의 전지가 공급되는 동안 충전 상태를 유지합니다(분 또는 시간).

**제어판** — 디스플레이 설정과 같은 운영 체제와 하드웨어 설정을 수정할 수 있는 Windows 유틸리티입니다.

**종료** — 창과 프로그램을 닫고 운영 체제를 종료하여 컴퓨터를 끄는 과정입니다. 종료 과정이 완료되기 전에 컴퓨터를 끄면 데이터가 유실됩니다.

**직렬 커넥터** — 소형 디지털 장치 또는 디지털 카메라와 같은 장치를 컴퓨터에 연결하는 데 주로 사용되는 I/O 포트입니다.

## ↖

**최대 절전 모드** — 메모리의 모든 정보를 하드 드라이브의 예약된 공간에 저장하고 컴퓨터를 끄는 전원 관리 모드입니다. 컴퓨터를 다시 시작하면 하드 드라이브에 저장했던 메모리 정보가 자동으로 복원됩니다.

## ☰

**캐시** — 주 메모리의 예약된 부분이나 독립형 고속 저장 장치에서 사용되는 특수한 고속 저장 메커니즘입니다. 캐시는 대부분의 프로세서 작동의 효율성을 향상시킵니다.

**캐서** — 키보드, 터치패드, 마우스의 다음 작동이 일어날 위치를 알려주는 디스플레이 또는 화면에 표시되는 기호입니다. 선이 깜박거리거나 글자 아래 밀줄이 있거나 작은 화살표로 표시됩니다.

**컨트롤러(controller)** — 마이크로프로세서와 메모리 또는 마이크로프로세서와 장치 간의 데이터 전송을 제어하는 칩입니다.

**클럭 속도** — 속도(MHz 단위)는 시스템 버스로 연결되는 컴퓨터 구성요소의 작동 속도를 나타냅니다.

**키 조합** — 동시에 눌러야 하는 여러 개의 키를 나타냅니다.

## ≡

**텍스트 편집기** — 텍스트만 포함된 파일을 작성하고 편집할 때 사용하는 프로그램입니다. 예를 들어 Windows 메모장은 텍스트 편집기를 사용합니다. 텍스트 편집기에는 자동 줄바꿈 또는 서식(밀줄, 글꼴 변경 옵션 등) 기능이 없습니다.

**특급 서비스 코드** — Dell™ 컴퓨터에 부착된 스티커에 있는 숫자 코드입니다. Dell에 지원을 요청할 때 특급 서비스 코드를 사용합니다. 특급 서비스 코드 서비스는 일부 국가에서는 사용할 수 없습니다.

## 〃

**파티션** — 하드 드라이브의 물리적 저장 공간이며, 논리 드라이브라고 하는 1개 이상의 논리 저장 영역을 지정할 수 있습니다. 각 파티션에는 여러 논리 드라이브가 포함될 수 있습니다.

**포맷** — 파일을 저장할 드라이브나 디스크 공간을 준비하는 과정입니다. 드라이브나 디스크가 포맷되면 기존 정보는 지워집니다.

**플더** — 플로피 디스크를 읽고 기록할 수 있는 디스크 드라이브입니다.

**프로그램** — 스프레드시트, 워드 프로세서, 데이터베이스, 게임 등을 포함한 데이터 처리 소프트웨어입니다. 운영 체제를 실행해야 프로그램을 사용할 수 있습니다.

**프로세서** — 프로그램 지침을 해석하고 실행하는 컴퓨터 칩입니다. 프로세서는 CPU(central processing unit)로 불리기도 합니다.

**플러그 앤 플레이** — 컴퓨터의 장치를 자동으로 구성하는 기능입니다. BIOS, 운영 체제 및 모든 장치에서 플러그 앤 플레이를 준수할 경우, 플러그 앤 플레이 기능은 자동 설치, 구성, 기존 하드웨어와의 호환성을 제공합니다.

**플로피 드라이브** — 플로피 디스크를 읽고 기록할 수 있는 디스크 드라이브입니다.

**픽셀** — 플로피 디스크를 읽고 기록할 수 있는 디스크 드라이브입니다.

## ଓ

**하드 드라이브** — 하드 디스크에 데이터를 기록하고 읽을 수 있는 드라이브입니다. 하드 드라이브와 하드 디스크라는 용어는 같은 의미로 쓰입니다.

**해상도** — 프린터나 모니터에 나타나는 이미지 상태와 선명도입니다. 해상도가 높을수록 이미지가 선명합니다.

**화씨** — 디스플레이 확장용으로 보조 모니터를 사용할 수 있는 디스플레이 설정입니다.

**확장 디스플레이 모드** — 디스플레이 확장용으로 보조 모니터를 사용할 수 있는 디스플레이 설정입니다. 듀얼 디스플레이 모드라고도 합니다.

**확장 슬롯** — 일부 컴퓨터의 시스템 보드 커넥터에는 시스템 버스에 연결하는 확장 카드가 꽂혀 있습니다.

**확장 카드** — 컴퓨터의 기능을 확장시킨 일부 컴퓨터에는 시스템 보드의 확장 슬롯에 회로 보드가 설치되어 있습니다. 확장 카드에는 비디오, 모뎀, 사운드 카드 등이 있습니다.

**확장 PC 카드** — 설치했을 때 PC 카드 슬롯 끝으로 튀어 나오는 PC 카드입니다.


**휴대용 모듈** — 휴대용 컴퓨터의 모듈 베이에 넣어 컴퓨터 무게를 줄이도록 고안된 플라스틱 장치입니다.

## 키보드 및 터치패드 사용

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [숫자판](#)
- [키 조합](#)
- [터치패드](#)

### 숫자판

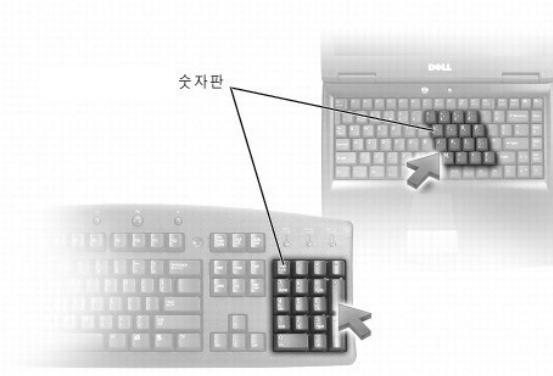

숫자 키패드 기능은 외장형 키보드에 있는 숫자 키패드의 기능과 유사합니다. 키패드의 각 키에는 여러가지 기능이 있습니다. 키패드 숫자 및 기호들은 키패드 키 오른쪽에 청색으로 표시되어 있습니다. 번호 또는 기호를 입력하려면 <Fn>를 누른 상태에서 원하는 키를 누르십시오.

- 1 키패드를 실행하려면 <Num Lk> 단추를 누릅니다. 불빛이 키패드가 활성화되었음을 표시합니다.
- 1 키패드 실행을 중지하려면 <Num Lk> 단추를 한 번 더 누릅니다.

### 키 조합

#### 시스템 기능

<Ctrl><Shift><Esc>	작업 관리자 창을 엽니다.
<Fn><F4>	숫자 키패드를 활성화/비활성화합니다.
<Fn><F5>	스크롤 잠금을 활성화/비활성화합니다.

#### 전자

<Fn><F3>	Dell™ QuickSet 전자 측정기를 표시합니다.
----------	-------------------------------

#### CD 또는 DVD 트레이

<Fn><F10>	드라이브에서 트레이를 배출합니다(Dell QuickSet이 설치된 경우).
-----------	---

#### 디스플레이 기능

<Fn><F8>	비디오 이미지의 디스플레이 옵션을 내장형 디스플레이, 외장형 모니터, 동시에 양쪽 디스플레이 옵션으로 바꿉니다.
<Fn> 및 위로 화살표 키	내장형 디스플레이만 밝기가 증가합니다(외장형 모니터에는 안됨).
<Fn> 및 아래로 화살표 키	내장형 디스플레이만 밝기가 감소합니다(외장형 모니터에는 안됨).

## 라디오(무선 네트워킹 및 Bluetooth® 무선 기술 포함)

<Fn><F2> 무선 네트워킹 및 Bluetooth 무선 기술 뿐만 아니라 라디오를 활성화/비활성화합니다.

## 전원 관리

<Fn><Esc> 전원 관리 모드를 활성화합니다. **전원 옵션 등록 정보** 창의 **고급** 탭을 사용하여 다른 전원 관리 모드를 활성화하도록 이 키보드 단축 키를 재프로그래밍할 수 있습니다.

## 스피커 기능

<Fn><Page Up>	내장형 스피커와 외장형 스피커(장착되어 있는 경우)의 볼륨을 높입니다.
<Fn><Page Dn>	내장형 스피커와 외장형 스피커(장착되어 있는 경우)의 볼륨을 낮춥니다.
<Fn><End>	내장형 스피커와 외장형 스피커(장착되어 있는 경우)를 활성화/비활성화합니다.

## Microsoft® Windows® 로고 키 기능


Windows 로고 키와 <m>	열려 있는 모든 창의 크기 최소화
Windows 로고 키와 <Shift><m>	모든 창의 크기 최대화
Windows 로고 키와 <e>	Windows 탐색기 실행
Windows 로고 키와 <r>	<b>실행</b> 대화상자를 엽니다.
Windows 로고 키와 <f>	<b>검색 결과-컴퓨터</b> 대화상자를 엽니다.
Windows 로고 키 및 <Ctrl><f>	<b>검색 결과-네트워크</b> 대화상자를 엽니다(컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는 경우).
Windows 로고 키 및 <Pause>	<b>시스템 등록 정보</b> 대화상자를 엽니다.

문자 반복 속도와 같은 키보드 작동을 조정하려면:

- 1 Windows XP의 경우 **제어판**을 열고 **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭한 다음 **키보드**를 클릭하십시오.
- 1 Windows 2000의 경우 제어판을 열고 **키보드** 아이콘을 더블 클릭하십시오.

## 터치패드

터치패드는 손가락의 압력과 움직임을 감지하여 화면상의 커서를 움직입니다. 터치패드 및 터치패드 버튼을 마우스처럼 사용할 수 있습니다.

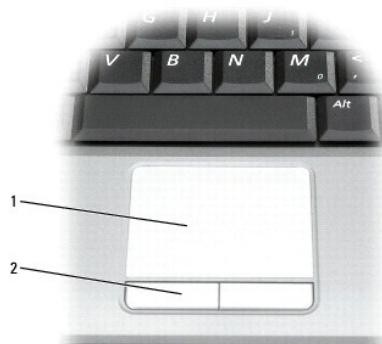

1	터치패드
2	터치패드 버튼

- 1 커서를 움직이려면 손가락을 센서 영역에서 부드럽게 미십시오.
- 1 개체를 선택하려면 터치패드 표면을 한 번 가볍게 치거나 엉지 손가락으로 터치패드 단축 원쪽을 누르십시오.
- 1 개체를 선택하여 움직이려면 커서를 개체에 놓고 터치패드의 위 아래로 두드리십시오. 두 번째로 아래쪽으로 움직일 때에는 터치패드에서 손가락을 떼지 말고 일면서 선택한 개체

를 움직이십시오.

- 1. 개체를 더블 클릭하려면 개체 위에 커서를 놓고 터치패드를 두 번 두드리거나 엄지 손가락으로 터치패드 단추 왼쪽을 두 번 누르십시오.

## 터치패드 사용자 정의

**마우스 등록 정보** 창에서 터치패드를 비활성화하거나 설정값을 조정할 수 있습니다.

1. [제어판](#)을 열고, **Mouse**(마우스)를 클릭하십시오.
2. **마우스 등록 정보** 창에서:
  - 1. **장치 설정** 탭을 클릭한 다음 **비활성화**를 클릭하여 터치패드를 비활성화합니다.
  - 1. **포인터** 탭을 클릭하여 터치패드 설정을 조정합니다.
3. **확인**을 클릭하여 설정 내용을 저장하고 창을 닫으십시오.

# Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

## 참고, 알림 및 주의

 **참고:** 참고는 컴퓨터의 활용도를 높이는 데 도움이 되는 중요한 정보입니다.

 **알림:** 알림은 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 알고리 이러한 문제를 방지하는 방법을 알려 줍니다.

 **주의:** 주의는 잠재적으로 물건의 손상, 신체적 부상 또는 사망 등과 같은 결과를 초래할 수 있음을 뜻합니다.

## 약어 및 머리글자

약어 및 머리글자에 대한 자세한 내용은 [용어집](#)을 참조하십시오.

 **참고:** Dell™ n 시리즈 컴퓨터를 구입한 경우 Microsoft® Windows® 운영 체제에 관련된 사항들은 적용되지 않습니다.

 **참고:** 몇 가지 기능은 사용자 컴퓨터나 특정 국가에서 사용할 수 없습니다.

이 문서의 정보는 사건 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2005 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc.의 서면 허가를 받지 않은 일체의 모든 재생산은 엄격하게 금지됩니다.

본 설명서에 사용된 상표: Dell, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, PowerVault, Strike Zone, ExpressCharge 및 Dell TravelLite는 Dell Inc.의 상표입니다; Intel 및 Pentium은 Intel Corporation의 등록 상표입니다; Microsoft, MS-DOS, Windows 및 Windows NT는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다; Bluetooth는 Bluetooth의 등록 상표입니다.

본 설명서에서는 특정 회사의 마크나 제품 이름의 사실성을 입증하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 가지고 있지 않습니다.

2005년 6월 Rev. A02

## 암호

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [암호 정보](#)
- [주 암호 사용](#)
- [관리자 암호 사용](#)
- [하드 드라이브 암호 사용](#)
- [자산 태그 지정](#)
- [신뢰 풀랫폼 모듈\(Trusted Platform Module, TPM\) 활성화](#)

## 암호 정보

 **참고:** 컴퓨터 구입시 암호는 비활성 상태입니다.

기본 암호, 관리자 암호 및 하드 드라이브 암호는 다양한 방법으로 컴퓨터에 무단 액세스하는 것을 예방합니다. 다음 표는 컴퓨터에 사용할 수 있는 암호의 유형과 특징을 설명합니다.

암호 유형	특징
기본	<ul style="list-style-type: none"><li>I 인증받지 않은 액세스를 방지합니다.</li></ul>
관리자	<ul style="list-style-type: none"><li>I 수리와 재구성을 위해 컴퓨터에 시스템 관리자나 서비스 기술자 액세스를 부여합니다.</li><li>I 기본 암호가 컴퓨터로의 액세스를 제한하는 것과 같은 방법으로 시스템 설치로의 액세스를 제한할 수 있습니다.</li><li>I 주 암호 대신 사용할 수 있습니다.</li></ul>
하드 드라이브	<ul style="list-style-type: none"><li>I 무단으로 하드 드라이브 또는 외장형 하드 드라이브의 데이터 사용 방지.</li></ul>

 **참고:** Dell™ Latitude™ D 제품군 컴퓨터와 함께 사용하기 위해 구입한 Dell 하드 드라이브만이 하드 드라이브 암호를 지원합니다.

 **알림:** 암호는 컴퓨터와 하드 드라이브에 높은 수준의 보안을 제공합니다. 그러나 이 기능만으로는 안전하지 않습니다. 보다 안전하게 보호하려면 스마트 카드, 데이터 암호화 프로그램이나 암호화 기능이 있는 PC 카드 등과 같은 추가 보호 수단을 사용하십시오.

암호를 잊은 경우, 시스템 관리자나 [Dell에 문의](#)하십시오. 보안을 위해 Dell 기술 지원부 직원이 신원을 파악하기 위해 질문할 것입니다.

## 주 암호 사용

주 암호를 사용하면 컴퓨터를 무단으로 사용하는 것을 방지할 수 있습니다.

주 암호를 지정한 후에는 컴퓨터를 켤 때마다 암호를 입력해야 합니다. 컴퓨터를 켤 때마다 다음과 같은 메시지가 나타납니다:

Please type in the primary or administrator password and press <Enter>.

(주 암호나 관리자 암호를 입력하고 Enter를 누르십시오.)

계속하려면 암호(8 문자 이내)를 입력하십시오.

2분 이내에 암호를 입력하지 않으면 컴퓨터가 이전 작동 상태로 돌아갑니다.

 **알림:** 관리자 암호를 비활성화하면 주 암호도 함께 비활성화됩니다.

관리자 암호를 지정한 경우, 주 암호 대신 관리자 암호를 입력해도 됩니다. 관리자 암호에 대한 메시지는 별도로 표시되지 않습니다.

## 관리자 암호 사용

관리자 암호는 시스템 관리자나 서비스 기술자가 컴퓨터를 수리하거나 재구성할 때 사용됩니다. 관리자나 기술자는 개별 관리자 암호를 컴퓨터 그룹에 지정할 수 있으며 사용자가 주 암호를 지정할 수 있도록 해 줍니다.

관리자 암호를 설정할 때 **구성 설치** 옵션을 시스템 설치에서 사용할 수 있게 됩니다. **구성 설치** 옵션으로 기본 암호가 컴퓨터로의 액세스를 제한하는 것과 같은 방식으로 시스템 설치로의 액세스를 제한할 수 있습니다.

주 암호 대신 관리자 암호를 사용할 수 있습니다. 주 암호 입력 메시지가 나타날 때마다 관리자 암호를 입력해도 됩니다.

 **알림:** 관리자 암호를 비활성화하면 주 암호도 함께 비활성화됩니다.

 **참고:** 관리자 암호를 사용하여 컴퓨터에 액세스할 수 있지만 하드 드라이브 암호가 지정되어 있는 하드 드라이브에는 액세스할 수 없습니다.

주 암호를 잊어버렸거나 지정되어 있는 관리자 암호를 모르는 경우 또는 주 암호와 관리자 암호를 모두 지정했지만 잊은 경우에는 시스템 관리자나 [Dell에 문의](#)하십시오.

## 하드 드라이브 암호 사용

하드 드라이브 암호를 사용하면 하드 드라이브의 데이터를 무단으로 사용하지 못하도록 보호할 수 있습니다. 외장형 하드 드라이브(사용하고 있는 경우)에 암호를 지정할 수도 있으며, 주 하드 드라이브의 암호와 동일하거나 다르게 지정할 수 있습니다.

하드 드라이브 암호를 지정한 후에, 컴퓨터를 켜고 컴퓨터를 대기 모드에서 정상 작동으로 복원할 때마다 암호를 입력해야 합니다.

하드 드라이브 암호가 활성 상태인 경우, 컴퓨터를 켤 때마다 다음과 같은 메시지가 나타납니다:

Please type in the hard-disk drive password and press <Enter>.

(하드 디스크 드라이브 암호를 입력하고 확인을 누르십시오.)

계속하려면 암호(8 문자 이내)를 입력하십시오. <Esc>를 눌러 컴퓨터를 이전의 운영 상태로 되돌리십시오.

2분 이내에 암호를 입력하지 않으면 컴퓨터가 이전 작동 상태로 돌아갑니다.

잘못된 암호를 입력하면, 다음과 같은 메시지가 나타납니다:

Invalid password  
[Press Enter to retry]

(암호가 틀립니다.[Enter를 누르고 다시 시도하십시오])

시스템 설치의 **Boot First Device**(첫번째 장치 부팅) 옵션이 다른 장치에서 시작 허용으로 설정되어 있는 경우, 올바른 암호 입력을 세 번 실패하면 다른 부팅 장치에서 부팅을 시도합니다. **Boot First Device** 옵션이 다른 장치에서 컴퓨터 시작 허용으로 설정되지 않은 경우, 컴퓨터를 켰 때 이전의 작동 상태로 돌아갑니다.

하드 드라이브 암호, 외장형 하드 드라이브 암호, 주 암호를 동일하게 지정한 경우 주 암호만 입력하면 됩니다. 하드 드라이브 암호가 주 암호와 다른 경우에는 두 개의 암호를 모두 입력해야 합니다. 암호를 다르게 지정하면 시스템을 보다 안전하게 보호할 수 있습니다.

 **참고:** 관리자 암호를 사용하여 컴퓨터에 액세스할 수 있지만 하드 드라이브 암호가 지정되어 있는 하드 드라이브에는 액세스할 수 없습니다.

## 자산 태그 지정

 **참고:** 이러한 기능은 사용자 컴퓨터나 특정 국가에서 사용할 수 없습니다.

자산 태그 유ти리티를 사용하여 사용자나 회사에서 컴퓨터에 지정한 자산 태그를 입력합니다. 자산 태그를 입력하면 시스템 설치 프로그램 화면에 태그가 나타납니다.

또한, 자산 태그 유ти리티에서 시스템 로그온 화면 및 주 암호 프롬프트와 함께 표시되는 소유자 태그도 입력할 수 있습니다.

[support.dell.com](#)으로 가서 자산 태그 유ти리티를 얻으십시오.

부팅 플로피를 사용하여 자산 태그를 할당하려면:

- 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 프로그램을 종료하십시오.
  - 플로피 드라이브가 장착된 Dell™ D/Bay를 Dell D/Bay USB 커넥터에 연결하거나 USB 플로피 드라이브를 컴퓨터 후면에 있는 USB 커넥터에 연결하십시오.
  - 부팅 플로피로 컴퓨터를 부팅하십시오.
    - 컴퓨터를 재시작하십시오.
    - DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F2>를 누르십시오.
- 운영 체제 로고가 나타날 경우 Microsoft®Windows® 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 후 컴퓨터를 종료한 다음 다시 시도하십시오.
- 화살표 키를 사용하여 **Diskette Drive**(디스크 드라이브)를 선택한 다음 <Enter>를 누르십시오.
- asset(자산)을 입력하고 한 칸 띄운 다음 new asset tag(새로운 자산 태그)를 입력하고 <Enter>를 누르십시오.

예를 들어 다음 명령 행을 입력하고 <Enter>를 누르십시오.

asset 1234\$ABCD&

 **참고:** 자산 태그는 최대 10자까지 지정할 수 있으며 스페이스를 제외한 모든 문자 조합을 사용할 수 있습니다.

5. 자산 태그 확인 창이 나타나면 **y**를 입력하십시오.

화면에 새로 지정했거나 변경한 자산 태그와 서비스 태그가 표시됩니다.

6. 자산 태그 유저리티를 종료하려면 컴퓨터를 재시작하십시오.

## 기존의 자산 태그 및 서비스 태그 확인

1. "[자산 태그 지정](#)"에서 만든 부팅 플로피 디스크로 컴퓨터를 부팅하십시오.
2. `asset`을 입력하고 <Enter>를 누르십시오.

## 자산 태그 삭제

1. "[자산 태그 지정](#)"에서 만든 부팅 플로피 디스크로 컴퓨터를 부팅하십시오.
2. `asset /d`를 입력하고 <Enter>를 누르십시오.
3. 자산 태그 삭제 창이 나타나면 **y**를 입력하십시오.

## 소유자 태그 지정

소유자 태그는 최대 48자까지 지정할 수 있으며 스페이스를 제외한 모든 문자 조합을 사용할 수 있습니다.

1. "[자산 태그 지정](#)"에서 만든 부팅 플로피 디스크로 컴퓨터를 부팅하십시오.
2. `asset /o`를 입력하고 한 칸 띄운 다음 새로운 소유자 태그를 입력하고 <Enter>를 누르십시오.  
예를 들어 다음 명령 행을 입력하고 <Enter>를 누르십시오.  
`asset /o ABC Company`
3. 소유자 태그 확인 창이 나타나면 **y**를 입력하십시오.

컴퓨터 화면에 새 소유자 태그가 나타납니다.

## 소유자 태그 삭제

 **참고:** 보안을 위해 주 또는 관리자 암호가 설정되어 있는 경우에는 소유자 태그를 설정, 변경, 삭제할 수 없습니다.

1. "[자산 태그 지정](#)"에서 만든 부팅 플로피 디스크로 컴퓨터를 부팅하십시오.
2. `asset /o /d`를 입력하고 <Enter>를 누르십시오.
3. 소유자 태그 삭제 창이 나타나면 **y**를 입력하십시오.

## 자산 태그 옵션

자산 태그 옵션을 사용하려면(다음 표 참조)

1. "[자산 태그 지정](#)"에서 만든 부팅 플로피 디스크로 컴퓨터를 부팅하십시오.
2. `asset`을 입력하고 한 칸 띄운 다음 option(옵션)을 입력하고 <Enter>를 누르십시오.



자산 태그 옵션	설명
/d	자산 태그 삭제
/o owner tag	새 소유자 태그 지정
/o /d	소유자 태그 삭제
/?	자산 태그 유ти리티 도움말 화면 표시

## 신뢰 플랫폼 모듈(Trusted Platform Module, TPM) 활성화

신뢰 플랫폼 모듈(TPM)은 컴퓨터에서 이루어진 암호 키를 생성하고 관리하는데 사용할 수 있는 하드웨어 기반 보안 기능입니다. 보안 소프트웨어와 결합하면, TPM은 파일 보호 기능 및 보호된 전자 우편과 같은 기능을 활성화함으로써 기존의 네트워크와 컴퓨터 보안을 향상시킵니다. TPM 기능은 시스템 설치 옵션을 통해 활성화합니다.

 **알림:** TPM 사용자는 TPM 데이터와 암호 키를 보호하기 위해 "Broadcom Secure Foundation Getting Started Guide(Broadcom™ 보안 설립 시작 안내서)"에 문서화된 다음의 백업 절차에 대한 의무를 가지고 있습니다. 비상시에, 이러한 백업이 미완료되거나, 일거나, 손상되면, Dell은 암호화된 데이터에 대한 복원을 지원할 수 없습니다.

### TPM 활성화

1. 소프트웨어를 다운로드하고 화면상의 지시사항에 따라 Broadcom Secure Foundation 소프트웨어를 설치하십시오.

기본 설정으로, 파일은 **C:\Dell\TPM**에 위치합니다. 이 위치에서 파일을 찾을 수 없는 경우, Dell 웹사이트([support.dell.com](http://support.dell.com))에서 다운로드할 수 있습니다.

2. TPM을 켜십시오.

- a. 컴퓨터를 재시작하고 시동 자체 시험[POST] 동안 <F2>를 눌러 시스템 설치 프로그램을 시작하십시오.
- b. **Security(보안)** 메뉴를 열어 **TPM Security(TPM 보안)** 메뉴 옵션을 선택하십시오.
- c. TPM 보안 상태를 **On(켜짐)**으로 맞추십시오.
- d. <Esc>를 눌러 설치 프로그램을 종료하십시오. 프롬프트시, **Save/Exit(저장/종료)**를 선택하십시오.

 **참고:** 시스템 상에 TPM이 처음 사용되고 있다면, 단계 3을 따르십시오. TPM이 이 시스템 상에서 사용된 적이 있다면, 단계 3을 건너뛰고 단계 4로 가십시오.

3. 소프트웨어 벤더 활성화를 실행하십시오.

- a. Microsoft Windows 운영 체제를 시작하십시오.
- b. Broadcom Secure Foundation Platform(Broadcom 보안 설립 플랫폼) 초기화 마법사를 시작하십시오.
- c. 화면 상의 지시사항을 따라 "벤더 활성화"를 실행하십시오. 이 작동은 어느 시스템 상에서든 한번만 행해집니다. 시스템이 자동으로 재시작됩니다.

4. TPM을 실제적으로 활성화합니다.

- a. 컴퓨터를 재시작하고 시동 자체 시험[POST] 동안 <F2>를 눌러 시스템 설치 프로그램을 다시 시작하십시오.
- b. **Security(보안)** 메뉴를 열어 **TPM Activation(TPM 활성화)** 메뉴 옵션을 선택하십시오.
- c. TPM 활성화 상태를 **Activate(활성)**로 맞추십시오. 이 필드를 변경하여 즉시 적용되도록 합니다.

5. TPM 소유자와 사용자 암호를 초기화하십시오.

- a. 운영 체제가 재부팅된 후에 Broadcom Secure Foundation Platform 초기화 마법사를 시작하십시오.
- b. TPM 소유자, 사용자 암호 및 자격 증명서를 생성하도록 마법사 지시사항을 따르십시오.

 **참고:** 암호화는 운영 체제에 의한 지원을 통해서만 TPM에 의해 지원됩니다. 자세한 정보는 소프트웨어와 함께 포함된 "Broadcom Secure Foundation Getting Started Guide(Broadcom™ 보안 설립 시작 안내서)" 및 도움말 파일을 참조하십시오.

## 전원 관리

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [전원 관리 추가 정보](#)
- [전원 관리 마법사](#)
- [전원 관리 모드](#)
- [전원 옵션 등록 정보](#)

## 전원 관리 추가 정보

 **참고:** 전지 절약 방법에 대한 자세한 내용은 "[전지 사용](#)"을 참조하십시오.

- 1 보통 전지 수명은 전지 충전 횟수에 따라 정해지므로 가능하면 컴퓨터와 전기 콘센트를 연결해 두십시오.
- 1 컴퓨터를 장시간 사용하지 않는 경우에는 [대기 모드](#) 또는 [최대 절전 모드](#)에 두십시오.
- 1 [전원 관리 마법사](#)를 사용하여 전원 단추를 누르거나 디스플레이를 닫거나 <Fn><Esc>를 누름으로서 컴퓨터가 전원 관리 모드를 시작하거나 종료하도록 구성할 수 있습니다.

## 전원 관리 마법사

 **참고:** 액세스 권한이 제한된 경우에는 전원 관리 마법사를 사용할 수 없습니다.

전원 관리 마법사를 열려면  아이콘을 클릭하거나 더블 클릭하십시오.

처음 두 화면은 마법사 [시작](#)과 [전원 관리란?](#)이며, 다양한 전원 관리 옵션에 대해 설명하고 정의합니다.

 **참고:** 전원 관리란? 화면에서는 이 페이지를 다시 표시하지 않음을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 시작 화면이 다시 나타나지 않습니다.

[시작](#) 및 [전원 관리란?](#) 화면을 사용하여 다양한 전원 관리 옵션을 설정할 수 있으며 절전 모드, 전원 구성표 및 저전지 충전 알람이 이에 포함됩니다.

## 슬립 모드 설정

이 화면에는 대기 모드와 최대 절전 모드에 대해 정의되어 있으며, 다음 사항을 설정할 수 있습니다:

- 1 대기 모드 암호 옵션 설정
- 1 최대 절전 모드 활성화 또는 비활성화
- 1 디스플레이를 닫을 때 컴퓨터에서 수행할 작업을 선택하십시오:
  - 조치할 사항 없음.
  - 대기 모드 시작.
  - 최대 절전 모드 시작.
- 1 전원 단추를 누를 때 컴퓨터에서 수행할 작업을 선택하십시오:
  - 조치할 사항 없음.
  - 대기 모드 시작.
  - 최대 절전 모드 시작.
  - 운영 체제를 종료하고 컴퓨터의 전원을 고십시오.
  - 조치할 사항을 사용자에게 표시([도움말](#)).
- 1 <Fn><Esc>를 높렸을 때 컴퓨터의 응답 방식을 선택하십시오:
  - 조치할 사항 없음.
  - 대기 모드 시작.
  - 최대 절전 모드 시작.
  - Microsoft Windows 종료 및 컴퓨터 고기.
  - 조치할 사항을 사용자에게 표시([도움말](#)).

## 전원 구성표 선택

 **참고:** 컴퓨터가 전지 전력으로 실행되고 있는 경우 네트워크 비활성화 전원 구성표는 내부 네트워크와 무선 작동 기능을 비활성화합니다. 컴퓨터가 전원 콘센트에 연결된 경우, 네트워크 비활성화 전원 구성표는 무선 작동 기능만 비활성화합니다. 네트워크 비활성화 전원 구성표 기능을 작동시키려면 전원 구성표를 반드시 QuickSet(Microsoft® Windows®이 아닌)에서 설정해야 합니다.

이 화면에서 전원 구성표 설정을 선택하고 작성 및 편집할 수 있습니다. 또한 작성한 전원 구성표를 삭제할 수는 있지만 Dell™ QuickSet이 사전 정의한 전원 구성표(최고 전지 성능, 최대 성능, 프리젠테이션, 및 무선 비활성화)는 삭제할 수 없습니다.

Windows 전원 옵션 등록 정보 창을 통해 QuickSet 사전 정의 전원 구성표를 변경할 수 있습니다. 전원 구성표의 QuickSet 기본값을 복원하려면 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 1 QuickSet 전원 관리 마법사를 통해 전원 구성표를 설정합니다.
- 1 QuickSet을 종료하고 시작 메뉴를 사용하여 QuickSet를 열고 전원 구성표를 다시 선택하십시오.
- 1 QuickSet와 열린 프로그램을 모두 종료하고 컴퓨터를 재시작한 다음 QuickSet을 열고 QuickSet 메뉴 옵션을 통해 전원 구성표를 선택합니다.

 **참고:** QuickSet은 QuickSet을 사용하여 만든 전원 구성표 이름 뒤에 자동으로 (QuickSet)라는 단어를 추가합니다.

모든 QuickSet 전원 구성표는 화면 중앙부에 있는 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 메뉴에 있는 각 구성표의 전원 설정값은 메뉴 목록에 표시됩니다. 전원 설정값은 컴퓨터가 전지로 실행 중인 경우거나 전원 콘센트에 연결되어 있는 경우에 각각 따로 표시됩니다.

또한 전원 관리 마법사는 디스플레이 밝기 레벨과 전원 구성표를 함께 연동시켜 줍니다. 밝기 레벨을 설정하려면 QuickSet을 통해 밝기 레벨 전원 구성표를 활성화해야 합니다.

디스플레이 밝기, 내부 네트워크 카드 작동 및 무선 작동 기능은 제어판 전원 구성표에서 사용할 수 없습니다. 이러한 유용한 기능들을 추가로 사용하려면 반드시 QuickSet 전원 구성표에서 설정해야 합니다.

 **참고:** 밝기 단축 키는 휴대용 컴퓨터의 디스플레이에만 적용되며 휴대용 컴퓨터에 연결한 모니터에는 사용할 수 없습니다. CRT 전용 모드에서 컴퓨터의 밝기 레벨을 변경하려고 하면, 밝기 측정기가 나타나기는 하지만 모니터의 밝기 레벨은 변경되지 않습니다.

## 전지 경고 및 조치 설정

이 화면에서 전지 부족 및 치명적 전지 경고 기능을 활성화하고 경고 설정을 변경할 수 있습니다. 예를 들면, 20%일 때 작업을 저장하고 AC 전원으로 변환할 수 있도록 전지 부족 경고 알림을 설정하고, 10%일 때 최대 절전 모드를 시작할 수 있도록 치명적 전지 경고 알림을 설정할 수 있습니다. 이 화면에서 다음 사항을 설정할 수 있습니다:

- 1 소리 또는 텍스트로 경고 알림 선택.
- 1 경고를 알려줄 전원 레벨 사용자 조정.
- 1 경고를 알릴 때 컴퓨터에서 수행할 작업 선택:
  - o 조치할 사항 없음.
  - o 대기 모드 시작.
  - o 최대 절전 모드 시작.
  - o Windows 종료 및 컴퓨터 고기.

## 전원 관리 마법사 완료

이 화면에는 컴퓨터의 QuickSet 전원 구성표, 절전 모드, 전지 경고 설정이 요약되어 있습니다. 선택한 설정을 다시 한 번 검토해보고, 완료를 누르십시오.

QuickSet에 관한 자세한 내용은 마우스 오른쪽 단추로 작업 표시줄에 있는  아이콘을 클릭한 다음 도움말을 클릭하십시오.

---

## 전원 관리 모드

### 대기 모드

대기 모드를 사용하면 미리 설정한 시간 동안 작동하지 않는 경우(타임 아웃) 디스플레이와 하드 드라이브를 깨서 전원을 절약합니다. 대기 모드를 종료하면 대기 모드를 시작하기 전의 작동 상태로 돌아갑니다.

 **알림:** 대기 모드일 때 전지 전력 및 AC 전원이 끊어지면 데이터가 유실됩니다.

대기 모드를 시작하려면

- 1 Microsoft® Windows® XP 운영 체제에서, 시작 단추와 시스템 종료를 클릭한 다음 대기를 클릭합니다.

또는

1 전원 옵션 등록 정보 창의 **고급 탭**에 있는 전원 관리 옵션 설정 내용에 따라 다음과 같은 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 전원 버튼을 누르십시오.
- 디스플레이를 닫으십시오.
- <Fn><Esc>를 누르십시오.

대기 모드를 종료하려면 전원 단추를 누르거나 **고급 탭**에 옵션을 설정한 방법에 따라 디스플레이를 여십시오. 키를 누르거나 터치패드를 사용하여 컴퓨터의 대기 모드를 종료할 수 없습니다.

## 최대 절전 모드

최대 절전 모드는 하드 드라이브의 예약된 영역에 시스템 데이터를 복사한 다음 컴퓨터를 깨서 전원을 절약합니다. 컴퓨터가 최대 절전 모드를 종료한 후 최대 절전 모드를 시작하기 전의 작동 상태로 돌아갑니다.

 **알림:** 컴퓨터가 최대 절전 모드에 있을 때 장치를 분리할 수 없습니다.

전지 충전 단계가 매우 낮을 경우 컴퓨터는 최대 절전 모드를 시작합니다.

최대 절전 모드를 수동으로 실행하려면

1 Windows XP 운영 체제에서, **시작** 단추를 클릭하고 **컴퓨터 고기**를 선택한 다음 <Shift>를 누른채 **최대 절전**을 클릭하십시오.

또는

1 전원 옵션 등록 정보 창에서 **고급 탭**의 전원 관리 옵션을 설정한 방법에 따라 다음과 같은 방식 중 한 가지를 사용하여 최대 절전 모드를 실행하십시오.

- 전원 버튼을 누르십시오.
- 디스플레이를 닫으십시오.
- <Fn><Esc>를 누르십시오.

최대 절전 모드를 종료하려면 전원 버튼을 누르십시오. 최대 절전 모드를 종료하는 데 약간의 시간이 소요될 수 있습니다. 키를 누르거나 터치패드를 사용하여 컴퓨터의 최대 절전 모드를 종료할 수 없습니다. 최대 절전 모드에 대한 자세한 내용은 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

---

## 전원 옵션 등록 정보

전원 옵션 등록 정보 창은 전원 소비량을 관리하고 전지 충전 상태를 감시합니다. Windows 전원 옵션 등록 정보 창에 액세스하려면, **시작** 단추→제어판→성능 및 유지 관리→전원 옵션을 클릭하십시오.

### 전원 구성표 탭

전원 구성표 탭은 메뉴에는 사전에 설정된 전원 구성표가 표시됩니다. 전지 전원을 최대화하려면 **최대용/립 탭** 전원 구성표를 기본값으로 설정하십시오.

Windows XP는 사용자가 선택한 전원 구성에 따라 프로세서의 성능 단계를 제어합니다. 이 성능 단계는 따로 조정할 필요가 없습니다.

미리 설정된 각 전원 구성표에서 대기 모드로 들어가는 시간, 디스플레이와 하드 드라이브의 전원을 고는 시간에 대해 다른 타임 아웃을 설정할 수 있습니다. 전원 관리 옵션에 대한 자세한 내용은 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오.

### 알림 탭

 **참고:** 알림 소리를 활성화하려면 각 알림 작동 단추를 클릭하고 알림 사운드를 선택하십시오.

전지 부족 상태 알림(Low battery alarm) 및 치명적 전지 상태 알림(Critical battery alarm)은 전지의 충전 상태가 일정 비율 이하로 떨어진 경우 메시지를 표시하여 알려줍니다. 컴퓨터 구입 시 **전지 부족 상태 알림** 및 **치명적 전지 상태 알림** 확인 상자에 선택되어 있는지 확인하십시오. 이러한 설정을 계속 사용 할 것을 권장합니다. 전지 부족 경고에 대한 자세한 내용은 “[전지 사용](#)”을 참조하십시오.

### 전원 측정기 탭

전원 측정기(Power Meter) 탭에는 현재의 전력 및 남아 있는 전지 총량이 표시됩니다.

### 고급 탭

고급(Advanced) 탭을 사용하면

1 전원 아이콘 및 대기 모드 암호 옵션을 설정할 수 있습니다.

1 운영 체제를 고려하여 다음 기능을 프로그래밍하십시오.

- o 조치할 사항을 사용자에게 표시(**도움말**)
- o 대기 모드 시작
- o 최대 절전 모드 시작
- o Windows 종료 및 컴퓨터 고기
- o 조치할 사항 없음 선택(**없음** 또는 **사용 안함**).

이러한 기능을 프로그램하려면 해당 드롭 다운 메뉴에서 옵션을 클릭한 다음 **확인**을 클릭하십시오.

## 최대 절전 탭

**최대 절전(Hibernate)** 탭의 **최대 절전 지원 활성화(Enable hibernate support)** 확인 상자를 클릭하면 최대 절전 모드가 활성화됩니다.

## Dell™ QuickSet 가능

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [QuickSet 아이콘 클릭](#)
- [QuickSet 아이콘 더블 클릭](#)
- [QuickSet 아이콘 오른쪽 클릭](#)

Dell QuickSet은 작업 표시줄에 있는  아이콘으로 실행되며 이 아이콘을 클릭하거나 더블 클릭, 오른쪽을 클릭하느냐에 따라 다르게 작동합니다.

### QuickSet 아이콘 클릭

다음 작업을 수행하려면  아이콘을 클릭하십시오.

- 1 [전원 관리](#) 마법사를 이용하여 전원 관리 설정 조정.
- 1 아이콘 및 도구 모음줄 크기 조정.
- 1 전원 관리 마법사에서 설정한 전원 구성표 선택.
- 1 프리젠테이션 모드 켜기 또는 끄기.

### QuickSet 아이콘 더블 클릭

[전원 관리](#) 마법사를 사용하여 전원 관리 설정을 조정하려면  아이콘을 더블 클릭하십시오.

### QuickSet 아이콘 오른쪽 클릭

다음 작업을 수행하려면  아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오:

- 1 화면의 [밝기 조정기](#) 활성화 또는 비활성화
- 1 [무선 작동](#) 켜기 또는 끄기
- 1 [Dell QuickSet 도움말 보기](#)
- 1 컴퓨터에 설치된 QuickSet 프로그램 버전 및 저작권 날짜 보기

QuickSet에 관한 자세한 내용은 마우스 오른쪽 단추로 작업 표시줄에 있는  아이콘을 클릭한 다음 [도움말](#)을 클릭하십시오.

## 운영 체제 복원

### Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [Microsoft® Windows® XP 시스템 복원 사용](#)
- [Microsoft Windows XP 재설치](#)

## Microsoft® Windows® XP 시스템 복원 사용

Microsoft Windows XP 운영 체제는 하드웨어, 소프트웨어 또는 기타 시스템 설정이 잘못된 경우 컴퓨터를 초기 운영 상태(데이터 파일이 변경되지 않은 상태)로 복귀할 수 있는 시스템 복원 기능을 제공합니다. 시스템 복원에 관한 자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오.

 **알림:** 데이터 파일을 정기적으로 백업해두십시오. 시스템 복원 기능은 데이터 파일이나 복구 상태를 추적하지 않습니다.

 **참고:** 이 문서에 있는 과정은 Windows 기본값 보기 위해 작성되었기 때문에 Dell™ 컴퓨터를 Windows 클래식 보기로 설정한 경우 작동하지 않을 수 있습니다.

### 복원 지점 작성

1. 시작 단추를 클릭한 다음 **도움말 및 지원**을 클릭하십시오.
2. **시스템 복원**을 클릭하십시오.
3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

### 이전 작동 상태로 컴퓨터 복원

 **알림:** 컴퓨터를 예전 운영 상태로 복원하기 전에 열려 있는 파일을 모두 저장한 후 닫고 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오. 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오.

1. 시작 단추를 클릭하고 **모든 프로그램→보조 프로그램→시스템 도구**를 차례로 지정한 다음 **시스템 복원**을 클릭하십시오.
2. **전 시점으로 내 컴퓨터 복원**이 선택되어 있는지 확인하고 **다음**을 클릭하십시오.
3. 컴퓨터를 복원할 달력 날짜를 클릭하십시오.

**복원 지점 선택** 화면에는 복원 지점을 확인하고 선택할 수 있는 달력이 제공됩니다. 사용 가능한 복원 지점이 있는 모든 달력 날짜는 굵은체로 표시됩니다.

4. 복원 지점을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
- 달력 날짜에 한 개의 복원 지점만 있는 경우에는 복원 지점이 자동으로 선택됩니다. 두 개 이상의 복원 지점을 이용할 수 있는 경우에는 원하는 복원 지점을 클릭하십시오.
5. **다음**을 클릭하십시오.

시스템 복원으로 데이터를 모두 수집하면 컴퓨터가 자동으로 재시작되고 **복원 완료(Restoration Complete)** 화면이 나타납니다.

6. 컴퓨터가 재시작되면 **확인**을 클릭하십시오.

복원 지점을 변경하려면 다른 복원 지점을 사용하여 단계를 반복 수행하거나 복원 실행을 취소할 수 있습니다.

### 마지막 시스템 복원 실행 취소

 **알림:** 마지막 시스템 복원 실행을 취소하기 전에 열려있는 모든 파일을 닫고 실행 중인 프로그램을 모두 종료하십시오. 시스템 복원이 완료될 때까지 파일 또는 프로그램을 고치거나 열거나 삭제하지 마십시오.

1. 시작 단추를 클릭하고 **모든 프로그램→보조 프로그램→시스템 도구**를 차례로 지정한 다음 **시스템 복원**을 클릭하십시오.
2. **마지막 복원 실행 취소**를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.

### 시스템 복원 활성화

Windows XP 재설치시 하드 디스크 여유 공간이 200MB 이하인 경우에는 시스템 복원 기능은 자동으로 비활성화됩니다. 시스템 복원 기능을 활성화하려면:

1. **시작** 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
  2. **성능 및 유지 관리**를 클릭하십시오.
  3. **시스템**을 클릭하십시오.
  4. **시스템 복원** 탭을 클릭하십시오.
  5. **시스템 복원 고기**가 선택되어 있지 않도록 확인하십시오.
- 

## Microsoft Windows XP 재설치

 **알림:** Windows XP를 다시 설치할 때 Windows XP 서비스 팩 1(SP1) 또는 이후 버전을 사용해야 합니다.

### 시작하기 전에

새로 설치한 드라이버로 인해 발생한 문제를 해결하기 위해 Windows XP 운영 체제를 재설치하려는 경우, 먼저 Windows XP 장치 드라이버 롤백(Device Driver Rollback) 기능을 사용해보십시오. 장치 드라이버 롤백 기능을 사용해도 문제가 해결되지 않으면 [시스템 복원](#) 기능을 사용하여 운영 체제를 새 장치 드라이버를 설치하기 이전의 작동 상태로 복원할 수 있습니다.

 **알림:** 설치를 시작하기 전에 주 하드 디스크 드라이브에 모든 데이터 파일을 백업하십시오. 일반적으로 주 하드 드라이브는 컴퓨터가 처음 감지하는 드라이브로 구성되어 있습니다.

Windows XP를 재설치하려면 다음과 같은 CD가 필요합니다:

- 1 Dell™ 운영 체제/CD
- 1 Dell Drivers and Utilities CD

 **참고:** Drivers and Utilities CD는 컴퓨터 조립 동안 설치된 드라이버를 포함합니다. Drivers and Utilities CD를 사용하여 모든 필요한 드라이버를 설치하십시오.

## Windows XP 재설치

Windows XP를 재설치하려면 다음 단원의 모든 단계를 나열된 순서대로 수행하십시오.

재설치 절차를 완료하는 데 1~2시간이 소요됩니다. 운영 체제를 재설치한 후 장치 드라이버, 바이러스 방지 프로그램 및 기타 프로그램도 재설치해야 합니다.

 **알림:** 운영 체제 CD에는 Windows XP를 재설치하는 데 필요한 옵션이 포함되어 있습니다. 옵션은 설치한 파일을 덮어쓰기 때문에 하드 드라이브에 설치되어 있는 프로그램에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 Dell 기술 지원부에서 옵션을 설치하라고 지시한 경우 외에는 Windows XP를 재설치하지 마십시오.

 **알림:** Windows XP와의 충돌을 방지하려면 Windows XP를 재설치하기 전에 컴퓨터에 설치되어 있는 바이러스 방지 소프트웨어를 모두 비활성화해야 합니다. 자세한 지침은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

### 운영 체제 CD에서 부팅

1. 열려있는 모든 파일을 저장하고 닫은 다음 프로그램을 종료하십시오.
2. 운영 체제 CD를 넣으십시오. Windows XP 설치 메시지가 나타나면 **종료**를 클릭하십시오.
3. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
4. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F2>를 누르십시오.

운영 체제 로고가 나타날 경우 Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다린 후 컴퓨터를 종료한 다음 다시 시도하십시오.

5. 화살표 키를 사용하여 **CD-ROM**을 선택한 다음 <Enter>를 누르십시오.
6. CD에서 부팅하려면 아무 키나 누르십시오 메시지가 나타나면 아무 키나 누르십시오.

## Windows XP 설치

1. **Windows XP 설치** 화면이 나타나면 <Enter>를 누르십시오.
2. **Microsoft Windows 사용권 계약서** 화면의 내용을 읽은 다음 <F8>를 눌러 사용권 계약서에 동의하십시오.
3. 컴퓨터에 이미 Windows XP가 설치되어 있는 경우, 현재 Windows XP 데이터를 복구하려면 **r**을 입력하여 복구 옵션을 선택한 다음 드라이브에서 CD를 제거하십시오.
4. 새 Windows XP를 설치하려면 <Esc>를 눌러 해당 옵션을 선택하십시오.
5. <Enter>를 눌러 지정된 파티션을 선택하고(권장) 화면의 지시사항을 따르십시오.

**Windows XP 설치** 화면이 나타나고 운영 체제는 파일 복사 및 장치 설치 절차를 시작합니다. 컴퓨터는 자동으로 여러번 재시작합니다.

 **참고:** 설치를 완료하는 데 소요되는 시간은 하드 드라이브 크기와 컴퓨터 속도에 따라 다릅니다.

 **알림:** 시스템 시작 시 다음 메시지가 표시되더라도 아무 키도 누르지 마십시오. CD로 부팅하려면 아무 키나 누르십시오.

6. **국가 및 언어 옵션**이 나타나면 해당 위치에 맞는 설정을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
7. **소프트웨어 개별화** 화면에 이름과 회사(옵션)를 입력하고 **다음**을 클릭하십시오.
8. **컴퓨터 이름 및 관리자 암호**창에서 컴퓨터 이름(또는 지정된 이름 승인) 및 암호를 입력하고 **다음**을 클릭하십시오.
9. **모델 전화 걸기 정보** 화면이 나타나면, 요청된 내용을 입력하고 **다음**을 클릭하십시오.
10. **날짜 및 시간 설정** 창에서 날짜, 시간, 시간대를 입력하고 **다음**을 클릭하십시오.
11. **네트워크 설정** 화면이 표시되면 **일반**을 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
12. Windows XP Professional을 재설치하는 도중에 네트워크 구성과 관련된 추가 정보가 요청될 경우 선택사항을 입력하십시오. 설정에 대해 확실하지 않을 경우 주어진 기본값을 승인하십시오.

Windows XP는 운영 체제 구성요소를 설치하고 컴퓨터를 구성합니다. 컴퓨터가 자동으로 재시작됩니다.

 **알림:** 시스템 시작 시 다음 메시지가 표시되더라도 아무 키도 누르지 마십시오. CD로 부팅하려면 아무 키나 누르십시오.

13. **Microsoft 시작** 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
14. 어떤 방법으로 인터넷에 연결하시겠습니까? 메시지가 나타나면 **건너뛰기**를 클릭하십시오.
15. 지금 Microsoft에 등록하시겠습니까? 화면이 나타나면 **아니오**, 지금은 등록하지 않습니다를 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.
16. **사용자의 이름을 입력하십시오** 화면이 나타나면 최대 5명의 사용자를 입력할 수 있습니다.
17. **다음**을 클릭하십시오.
18. **마침**을 클릭하여 설치를 완료하고 CD를 제거하십시오.
19. Drivers and Utilities CD를 사용하여 [해당 드라이버를 재설치](#)하십시오.
20. 바이러스 방지 소프트웨어를 재설치하십시오.
21. 프로그램을 재설치하십시오.

 **참고:** Microsoft Office 또는 Microsoft Works Suite 프로그램을 재설치하고 작동하려면 Microsoft Office 또는 Microsoft Works Suite CD 커버 후면에 있는 Product Key 번호가 필요합니다.

# 시스템 설치 프로그램 사용

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [개요](#)
- [시스템 설치 프로그램 화면 보기](#)
- [시스템 설치 프로그램 환경](#)
- [일반적으로 사용하는 옵션](#)

## 개요

 **참고:** 본 운영 체제는 시스템 설치 프로그램에서 사용되는 대부분의 옵션을 자동으로 구성하므로 시스템 설치 프로그램을 통해서 설정한 옵션은 재 정의 됩니다. (외부 바로가기 키 옵션은 예외이며 이 옵션은 시스템 설치 프로그램을 통해서만 활성화하거나 비활성화할 수 있음.) 운영 체제의 기능 구성에 대한 자세한 내용은, Microsoft® Windows® XP 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오.

시스템 설치를 다음과 같이 사용할 수 있습니다:

- 1. 컴퓨터 암호처럼 사용자 선택이 가능한 기능을 설정 또는 변경할 경우
- 1. 시스템 메모리 용량과 같은 컴퓨터의 현재 구성에 관한 정보를 확인할 경우

컴퓨터 설정 후, 시스템 설치를 실행하여 시스템 구성 정보와 옵션 설정을 확인하십시오. 나중에 참고할 수 있도록 내용을 기록해 두는 것이 좋습니다.

시스템 설치 프로그램 화면에는 다음과 같이 컴퓨터의 현재 설정 정보 및 설정값이 표시됩니다:

- 1. 시스템 구성
- 1. 부팅 순서
- 1. 부팅(스타트업) 구성 설정
- 1. 기본 장치 구성 설정
- 1. 시스템 보안 및 하드 드라이브 암호 설정

 **알림:** 컴퓨터 전문가가 아니거나 Dell 기술 지원의 별도 지시가 없는 경우라면 시스템 설정을 변경하지 마십시오. 설정을 변경할 경우, 컴퓨터가 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.

## 시스템 설치 프로그램 화면 보기

1. 컴퓨터를 켜거나 재시작하십시오.
2. DELL™ 로고가 나타나면 즉시 <F2>를 누르십시오. Windows 로고가 나타나는 데 시간이 오래 걸리는 경우, Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다리십시오. 그런 다음 컴퓨터를 종료한 후 다시 시작해 보십시오.

## 시스템 설치 프로그램 화면

시스템 설치 프로그램 화면은 세 가지 패인으로 구성되어있습니다. 왼쪽 패인은 제어 범주 메뉴를 포함합니다. 하위 범주를 보거나 송기기 위해서, 범주를 선택하고(**System**(시스템), **Onboard Devices**(온보드 장치) 또는 **Video**(비디오)와 같은) <Enter> 키를 누르십시오. 오른쪽 패인은 범주나 하위 범주에 관한 정보가 표시됩니다.

아래쪽 패인은 키 기능을 가지고 어떻게 시스템 설치를 제어하는가를 나타냅니다. 키를 사용하여 범주, 변경 설정 또는 시스템 설치 종료를 선택하십시오.

## 일반적으로 사용하는 옵션

일부 옵션은 컴퓨터를 다시 부팅을 한 후에야 새로운 설정이 적용됩니다.

### 부팅 순서 변경

부팅 순서(boot sequence) 또는 부팅 절차(boot order)라는 것은 운영 체제가 시작할 때 필요한 소프트웨어를 찾는 위치를 알려 주는 것을 말합니다. 시스템 설치 프로그램의 **Boot Order** 페이지를 이용하여 부팅 순서를 제어하고 장치를 활성화/비활성화 할 수 있습니다.

 **참고:** 한 번만 부팅 순서를 변경하려면 "[한번만 부팅 실행](#)"을 참조하십시오.

**Boot Sequence** 페이지는 컴퓨터에 설치된 다음과 같은(반드시 이에 한정되지는 않음) 일반 부팅 가능 장치 목록을 확인할 수 있습니다:

- | 디스켓 드라이브

- | USB 저장 장치

- | 내장형 HDD

부팅 루틴을 수행하는 동안 컴퓨터는 운영 체제 시동 파일에 활성화된 각 장치 목록의 상위부터 검색합니다. 컴퓨터가 파일을 찾으면 검색을 멈추고 운영 체제를 시작합니다.

부팅 장치를 제어하려면 아래쪽 화살표나 위쪽 화살표 키를 눌러 장치를 선택한 다음 장치를 활성화하거나 비활성화하고, 목록에서 순서를 변경하십시오.

1. 장치를 활성화하거나 비활성화하려면 원하는 장치를 선택한 다음 스페이스바를 누르십시오. 숫자와 함께 활성된 항목이 옆에 표시; 비활성화된 항목은 옆에 번호가 없습니다.

1. 목록에서 장치를 재정렬하려면 해당 장치를 선택한 다음 <U> 또는 <D>를 눌러 선택된 장치를 위나 아래로 이동하십시오.

부팅 순서를 변경하여 저장하고 시스템 설치를 종료하면 변경사항이 적용됩니다.

## 원타임 부팅 수행

시스템 설치를 실행하지 않고 원타임 부팅 순서를 설정할 수 있습니다. (이 절차를 이용하여 하드 드라이브의 진단 유필리티 파티션에서 Dell 진단 프로그램을 부팅할 수 있습니다.)

1. 시작 메뉴를 통해 시스템을 종료하십시오.

2. 컴퓨터를 켜십시오. DELL 로고가 나타나면 즉시 <F12>를 누르십시오. Windows 로고가 나타나는데 시간이 오래 걸리는 경우, Windows 바탕 화면이 표시될 때까지 기다리십시오. 그런 다음 컴퓨터를 종료한 후 다시 시작해 보십시오.

3. 부팅 장치 목록이 표시되면 부팅하려는 장치를 선택하고 <Enter>를 누르십시오.

컴퓨터가 선택된 장치로 부팅됩니다.

다음에 컴퓨터를 재부팅하면 부팅 순서는 이전과 같이 복원됩니다.

## 문제 해결

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [드라이브 문제](#)
- [전자 우편, 모델 및 인터넷 문제](#)
- [오류 메시지](#)
- [IEEE 1394 장치 문제](#)
- [키보드 문제](#)
- [장금 및 소프트웨어 문제](#)
- [메모리 문제](#)
- [네트워크 문제](#)

- [CompactFlash 카드 문제](#)
- [전원 문제](#)
- [프린터 문제](#)
- [스캐너 문제](#)
- [사운드 및 스피커 문제](#)
- [터치패드 또는 마우스 문제](#)
- [비디오 및 디스플레이 문제](#)

### 드라이브 문제

 **주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

**Microsoft® Windows®가 드라이브를 인식하는지 확인** — 시작 버튼을 클릭하고 내 컴퓨터를 클릭하십시오. 목록에 플로피, CD 또는 DVD 드라이브가 나타나지 않으면 안티바이러스 소프트웨어로 전체 경사를 하고 바이러스를 삭제하십시오. 바이러스로 인해 Windows가 드라이브를 인식하지 못할 수 있습니다.

#### 드라이브 검사 —

- 1 다른 플로피 디스크, CD 또는 DVD를 넣어 기존의 디스크에 결함이 있는지 확인하십시오.
- 1 부팅 플로피 디스크를 넣고 컴퓨터를 재부팅하십시오.

#### 드라이브 또는 디스크 청소 — "컴퓨터 청소"를 참조하십시오.

#### CD가 회전판에 끼워졌는지 확인

#### 케이블 연결 상태 점검

#### 하드웨어 비호환성 점검

#### Dell 진단 프로그램 실행 — "Dell 진단 프로그램 사용"을 참조하십시오.

### CD 및 DVD 드라이브 문제

 **참고:** 전세계 파일의 형식은 각기 다르기 때문에 모든 DVD 드라이브에서 모든 DVD 타이틀을 실행할 수 있는 것은 아닙니다.

### CD/DVD-RW 드라이브에 쓰기 문제

**다른 프로그램 닫기** — CD/DVD-RW 드라이브에 기록할 때 데이터를 일정하게 받아야 합니다. 데이터를 받다가 끊기면 오류가 발생합니다. CD/DVD-RW에 기록하기 전에 모든 프로그램을 닫으십시오.

**CD/DVD-RW 디스크에 기록하기 전에 Windows의 대기 모드를 고십시오** — 전원 관리 모드에 관한 정보를 위해서 "전원 관리" 또는 Windows 도움말 및 지원 센터의 standby(대기) 키워드에 대한 검색을 참조하십시오.

**쓰기 속도 낮추기** — CD 또는 DVD 작성 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 도움말 파일을 참조하십시오.

### 하드 드라이브 문제

**컴퓨터를 켜기 전에 과열된 컴퓨터 식히기** — 하드 드라이브가 과열되면 운영 체제가 시작되지 않습니다. 컴퓨터를 켜기 전에 실내 온도에 맞춰질 때까지 기다리십시오.

#### 디스크 검사 실행 —

1. **시작** 단추를 클릭하고 **내 컴퓨터**를 클릭하십시오.
2. **로컬 디스크 C:**를 마우스 오른쪽으로 클릭하십시오.
3. **동록 정보**를 클릭하십시오.
4. **도구 툴**을 클릭하십시오.
5. **오류 확인**에서 **지금 검사를**를 클릭하십시오.
6. **불량 섹터 검색 및 복구**를 클릭하십시오.
7. **시작**을 클릭하십시오.

## 전자 우편, 모뎀, 인터넷 문제

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

**참고:** 모뎀은 아날로그 전화 벽 책에만 연결하십시오. 디지털 전화 네트워크에 연결하면 모뎀이 작동되지 않습니다.

**Microsoft Outlook® Express 보안 설정 확인** — 전자 우편 첨부 파일을 열수 없는 경우:

1. Outlook Express에서 **도구(Tools)**, **옵션(Options)**, **보안(Security)**의 순서로 클릭하십시오.
2. **첨부 파일 허용 안 함(Do not allow attachments)**을 클릭하여 체크 표시를 삭제하십시오.

#### 전화선 연결 점검 —

##### 전화 책 점검 —

##### 모뎀을 전화 벽 책에 직접 연결 —

##### 다른 전화선 사용 —

1. 전화선이 모뎀 책에 연결되어 있는지 확인하십시오. (이 책은 녹색이거나 옆에 커넥터 모양의 아이콘이 표시되어 있음.)
1. 전화선 커넥터를 모뎀에 끌 때 '딸깍' 소리가 나는지 확인하십시오.
1. 전화선을 모뎀에서 분리하여 전화기에 연결하십시오. 신호음을 들어 보십시오.
1. 자동 응답기, 팩스, 서지 방지기 또는 라인 분리기와 같은 회선을 공유하는 다른 전화 장치가 있는 경우에는 회선을 경유하지 말고 모뎀을 전화벽 책에 직접 연결하십시오. 사용하는 라인 길이가 3m(10ft)보다 길면 좀 더 짧은 라인을 사용해 보십시오.

**Modem Helper 진단 프로그램 실행 — 시작 단추를 클릭하고 모든프로그램을 지정한 다음 Modem Helper를 클릭하십시오. 화면의 지시사항에 따라 모뎀 문제를 확인하고 해결하십시오. (모뎀 도움말은 일부 컴퓨터에서만 사용 가능.)**

##### 모뎀이 Windows와 통신하는지 확인 —

1. **시작** 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
3. **전화 및 모뎀 옵션**을 클릭하십시오.
4. **모뎀 템**을 클릭하십시오.
5. 모뎀에 알맞은 COM 포트를 클릭하십시오.
6. **동록 정보**를 클릭하고 **진단 템**을 클릭한 다음, **쿼리 모뎀**을 클릭하여 모뎀이 Windows와 통신하고 있는지 확인하십시오.

**인터넷 연결 상태 확인** — 인터넷 서비스 제공업체와의 계약 여부를 확인하십시오. Outlook Express 전자 우편 프로그램을 열고 **파일**을 클릭하십시오. **오프라인 작업** 옆에 선택 표시가 있으면 선택 표시를 클릭하여 해제하고 인터넷에 연결하십시오. 도움이 필요하면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.

**스파이웨어에 대한 컴퓨터 검색** — 컴퓨터 성능이 저하되거나, 팝업 광고를 자주 보거나 또는 인터넷 연결에 문제가 있는 경우, 컴퓨터는 스파이웨어에 감염되었을 수 있습니다. 스파이웨어 방지 프로그램(프로그램 업그레이드 필요)에 포함되어 있는 바이러스 예방 프로그램을 사용하여 컴퓨터를 검사하고 스파이웨어를 제거하십시오. 자세한 내용은 [support.dell.com](http://support.dell.com)에 가서 키워드 spyware를 검색하십시오.

## 오류 메시지

수행한 점검 사항을 [진단 점검 사항](#)에 기입하십시오.

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

목록에 다음 메시지가 없으면 운영 체제 설명서 또는 메시지가 나타났을 때 사용하고 있던 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

<b>Auxiliary device failure</b> — 터치패드나 외장 마우스에 장애가 있을 수 있습니다. 외장형 마우스의 케이블 연결 상태를 점검하십시오. 시스템 설치 프로그램의 지원 장치 옵션을 활성화하십시오. 문제가 지속되면, <a href="#">Dell에 문의</a> 하십시오.
<b>Bad command or file name(잘못된 명령어 또는 파일명)</b> — 명령어를 제대로 입력하고, 적절한 곳에 공백을 넣고, 올바른 경로명을 사용했는지 확인하십시오.
<b>Cache disabled due to failure(오류에 따른 캐시 비활성화)</b> — 마이크로프로세서에 내장된 주 캐시에 오류가 발생했습니다. <a href="#">Dell에 문의</a> 하십시오.
<b>CD drive controller failure(CD 드라이브 컨트롤러 장애)</b> — CD 드라이브가 컴퓨터 명령에 응답하지 않습니다. "문제 해결"을 참조하십시오.
<b>Data error(데이터 오류)</b> — 하드 드라이브에서 데이터를 읽을 수 없습니다. "문제 해결"을 참조하십시오.
<b>Decreasing available memory(가용한 메모리 감소)</b> — 1개 이상의 메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되어 있습니다. <a href="#">Dell에 문의</a> 하십시오.
<b>Disk C: failed initialization(초기화 실패)</b> — 하드 드라이브 초기화에 실패했습니다. " <a href="#">Dell 진단 프로그램 사용</a> "의 설명대로 하드 디스크 드라이브 검사를 실행하십시오.
<b>Drive not ready(드라이브가 준비안됨)</b> — 작업을 진행하려면 베이에 하드 드라이브가 있어야 합니다. 하드 드라이브 베이에 하드 드라이브를 설치하십시오.
<b>Error reading card(카드 읽기 오류)</b> — 컴퓨터가 CompactFlash 카드 또는 고정 디지털 카드를 인식할 수 없습니다. 카드를 다시 넣거나 다른 PC 카드를 넣어보십시오.
<b>Extended memory size has changed(확장 메모리 사이즈 변화)</b> — NVRAM에 기록된 메모리의 용량과 컴퓨터에 설치된 메모리의 용량이 일치하지 않습니다. 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 오류 메시지가 다시 나타나면 <a href="#">Dell에 문의</a> 하십시오.
<b>Gate A20 failure(게이트 A20 오류)</b> — 메모리 모듈이 느슨하게 설치된 것 같습니다. <a href="#">Dell에 문의</a> 하십시오.
<b>General failure(일반적인 오류)</b> — 운영 체제에서 명령을 전달할 수 없습니다. 용지가 부족합니다(Printer out of paper)와 같은 특정 메시지가 함께 나타납니다. 적절한 조치를 취하십시오.
<b>Hard-disk drive configuration error(하드 디스크 드라이브 구성 오류)</b> — 컴퓨터가 드라이브 종류를 인식하지 못합니다. " <a href="#">Dell 진단 프로그램 사용</a> "의 설명대로 하드 디스크 드라이브 검사를 실행하십시오.
<b>Hard-disk drive controller failure O(하드 디스크 드라이브 컨트롤러 오류 O)</b> — 하드 드라이브가 컴퓨터 명령에 응답하지 않습니다. " <a href="#">Dell 진단 프로그램 사용</a> "의 설명대로 하드 디스크 드라이브 검사를 실행하십시오.
<b>Hard-disk drive failure(하드 디스크 드라이브 오류)</b> — 하드 드라이브가 컴퓨터 명령에 응답하지 않습니다. " <a href="#">Dell 진단 프로그램 사용</a> "의 설명대로 하드 디스크 드라이브 검사를 실행하십시오.
<b>Hard-disk drive read failure(하드 디스크 드라이브 읽기 오류)</b> — 하드 드라이브에 결함이 있는 것 같습니다. " <a href="#">Dell 진단 프로그램 사용</a> "의 설명대로 하드 디스크 드라이브 검사를 실행하십시오.
<b>Insert bootable media(부팅할 수 있는 미디어 삽입)</b> — 운영 체제에서 부팅할 수 없는 CD로 부팅을 시도하고 있습니다. CD를 넣으십시오.
<b>Invalid configuration information-please run System Setup Program(구성 정보 무효-시스템 설치 프로그램을 실행하십시오)</b> — 시스템 구성 정보가 하드웨어 구성과 일치하지 않습니다. 메시지는 대개 메모리 모듈을 설치한 후에 나타나는 경우가 많습니다. <a href="#">시스템 설치</a> 프로그램에서 해당 옵션을 수정하십시오.
<b>Keyboard clock line failure(키보드 클럭 라인 오류)</b> — 외장형 키보드 케이블의 연결 상태를 점검하십시오. " <a href="#">Dell 진단 프로그램 사용</a> "의 설명대로 키보드 컨

트롤러 검사를 실행하십시오.

**Keyboard controller failure(키보드 컨트롤러 오류)** — 외장형 키보드 케이블의 연결 상태를 점검하십시오. 컴퓨터를 다시 시작하고 부팅하는 동안 키보드나 마우스를 건드리지 마십시오. “[Dell 진단 프로그램 사용](#)”의 설명 대로 키보드 컨트롤러 검사를 실행하십시오.

**Keyboard data line failure(키보드 데이터 라인 오류)** — 외장형 키보드 케이블의 연결 상태를 점검하십시오. “[Dell 진단 프로그램 사용](#)”의 설명 대로 키보드 컨트롤러 검사를 실행하십시오.

**Keyboard stuck key failure(키보드 스툴 키 오류)** — 외장형 키보드 또는 키패드의 케이블 연결 상태를 점검하십시오. 컴퓨터를 다시 시작하고 부팅 루틴 동안 키보드나 키를 건드리지 마십시오. “[Dell 진단 프로그램 사용](#)”의 설명 대로 Stuck Key 검사를 실행하십시오.

**Memory address line failure at address, read value expecting value(주소의 메모리 주소 라인 오류)** — 메모리 모듈에 결함이 있거나 올바르게 장착되어 있지 않습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**Memory allocation error(메모리 할당 오류)** — 실행하려는 소프트웨어가 운영 체제, 다른 프로그램, 유ти리티와 충돌합니다. 컴퓨터를 종료하고 30초 정도 기다린 다음, 컴퓨터를 재시작하십시오. 프로그램을 다시 실행해 보십시오. 오류 메시지가 계속 나타나면 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

**Memory data line failure at address, read value expecting value(주소의 메모리 데이터 라인 오류)** — 메모리 모듈에 결함이 있거나 올바르게 장착되어 있지 않습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**Memory double word logic failure at address, read value expecting value(주소의 메모리 중복 단어 논리 오류)** — 메모리 모듈에 결함이 있거나 올바르게 장착되어 있지 않습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value(주소의 메모리 홀/짝 논리 오류)** — 메모리 모듈에 결함이 있거나 올바르게 장착되어 있지 않습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**Memory write/read failure at address, read value expecting value(주소의 메모리 쓰기/읽기 오류)** — 메모리 모듈에 결함이 있거나 올바르게 장착되어 있지 않습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**No boot device available(부팅 장치 없음)** — 컴퓨터가 하드 드라이브를 찾지 못합니다. 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우 드라이브가 설치되어 있는지, 올바르게 장착했는지, 부팅 장치로 분할되어 있는지 확인하십시오.

**No boot sector on hard drive(하드 드라이브에 부트 섹터 없음)** — 운영 체제가 손상된 것 같습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**No timer tick interrupt(타이머 눈금 간섭 없음)** — 시스템 보드 칩이 오작동하는 것 같습니다. “[Dell 진단 프로그램 사용](#)”의 설명대로 시스템 설정 검사를 실행하십시오.

**Operating system not found(운영 체제를 찾을 수 없음)** — 하드 드라이브에 문제가 발생했습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**Optional ROM bad checksum(옵션 ROM 불량 체크섬)** — ROM 음선에 문제가 발생했습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**A required .DLL file was not found** — 열려는 프로그램의 기본 파일이 누락되었습니다. 프로그램을 삭제하고 다시 설치하십시오.

1. 시작 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **프로그램 추가 또는 제거**를 클릭하십시오.
3. 삭제하려는 프로그램을 선택하십시오.
4. **제거 또는 변경/제거**를 클릭하고 화면의 지침을 수행하십시오.
5. 설치 지침은 프로그램 설명서를 참조하십시오.

**Sector not found(섹터를 찾을 수 없습니다)** — 운영 체제에서 하드 드라이브의 섹터를 찾지 못합니다. 하드 드라이브의 섹터나 파일 할당표(FAT)가 손상된 것 같습니다. Windows 오류 점검 유ти리티를 실행하여 하드 드라이브의 파일 구조를 점검하십시오. 도움말 및 지원 센터의 설명을 참조하십시오. 여러 섹터에 결함이 있는 경우, 데이터를 백업하고(가능한 경우) 하드 드라이브를 다시 포맷하십시오.

**Seek error(찾기 오류)** — 운영 체제에서 하드 드라이브의 특정 트랙을 찾지 못합니다.

**Shutdown failure(셧다운 오류)** — 시스템 보드의 칩이 오작동하는 것 같습니다. “[Dell 진단 프로그램 사용](#)”의 설명대로 시스템 설정 검사를 실행하십시오.

**Time-of-day clock lost power(시각 기구 풀력에 전원이 없습니다)** — 시스템 구성 설정값이 손상되었습니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전지를 충전 하십시오. 문제가 지속되면 시스템 설치 프로그램을 실행하여 데이터를 복구하십시오. 그런 다음 즉시 프로그램을 종료하십시오. “[시스템 설치 프로그램 사용](#)”을 참조하십시오. 메시지가 다시 나타나면, [Dell에 문의](#)하십시오.

**Time-of-day clock stopped(시각 기구 풀력이 멈췄습니다)** — 시스템 구성 설정을 유지해 주는 예비 전지가 소모된 것 같습니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전지를 충전하십시오. 문제가 지속되면, [Dell에 문의](#)하십시오.

**Time-of-day not set-please run the System Setup program(시각 기구가 설정되지 않음-시스템 설치 프로그램을 실행하십시오)** — 시스템 설치 프로그램에 저장된 시간 또는 날짜가 시스템 풀력과 일치하지 않습니다. 날짜 및 시간 옵션의 설정값을 수정하십시오. “[시스템 설치 프로그램 사용](#)”을 참조하십시오.

**Timer chip counter 2 failed(타이머 칩 카운터 2 오류)** — 시스템 보드 칩이 오작동하는 것 같습니다. “[Dell 진단 프로그램 사용](#)”의 설명대로 시스템 설정 검사를 실행하십시오.

**Unexpected interrupt in protected mode(보호 모드에서 기대하지 않은 간섭)** — 키보드 컨트롤러가 오작동하거나 메모리 모듈이 느슨하게 설치되어 있는 것 같습니다. “[Dell 진단 프로그램 사용](#)”의 설명 대로 시스템 메모리 검사 및 키보드 컨트롤러 검사를 실행하십시오.

**x:\ is not accessible.(x:\가 접근 불가) The device is not ready(장치가 준비안됨)** — 드라이브에 디스크를 넣고 다시 시도하십시오.

**경고: Battery is critically low(경고: 전자가 거의 없습니다)** — 전자가 거의 다 소모되었습니다. 전지를 교체하거나 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하십시오. 또는 최대 절전 모드를 활성화하거나 컴퓨터를 종료하십시오.

## IEEE 1394 장치 문제

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

**IEEE 1394 장치가 커넥터에 올바르게 장착되었는지 확인**

**IEEE 1394 장치를 Windows에서 인식하는지 확인** —

1. **시작 단추를 클릭하고 제어판을 클릭하십시오.**
2. **프린터 및 기타 하드웨어를 클릭하십시오.**

IEEE 1394 장치가 목록에 있으면 Windows가 장치를 인식한다는 뜻입니다.

**Dell 제공 IEEE 1394 장치에 문제가 발생한 경우** —

Dell에 문의하십시오.

**Dell에서 제공하지 않은 IEEE 1394 장치에 문제가 발생한 경우** —

IEEE 1394 장치 제조업체에 문의하십시오.

## 키보드 문제

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

수행한 여려 검사를 [진단 절차사항](#)에 기입하십시오.

**참고:** MS-DOS® 모드나 Dell 진단 프로그램 또는 시스템 설치 프로그램 실행시 내장형 키보드를 사용하십시오. 외장형 키보드를 연결하여 사용하는 경우에도 내장형 키보드 기능은 모두 작동합니다.

## 외장형 키보드 문제

**키보드 케이블 점검** — 컴퓨터를 종료하십시오. 키보드 케이블을 분리하고 손상이 없는지 확인한 다음 케이블을 다시 연결하십시오.

키보드 연결 케이블을 사용하는 경우, 케이블을 분리하고 키보드를 컴퓨터에 직접 연결하십시오.

#### 외장형 키보드 점검 —

1. 컴퓨터를 끄고 1분 정도 기다린 다음 다시 켜십시오.
2. 키보드에 있는 숫자, 대문자, 스크롤 표시등이 부팅 루틴 동안 깜빡거리는지 확인하십시오.
3. Windows 바탕 화면에서 **시작 단추**를 클릭하고, **프로그램, 보조프로그램**을 차례로 지정한 다음 **메모장**을 클릭하십시오.
4. 외장형 키보드로 몇 개의 문자를 입력하여 화면에 나타나는지 확인하십시오.

문자가 나타나지 않으면, 외장형 키보드에 결함이 있는 것입니다.

#### 외장형 키보드와 관련된 문제를 확인하기 위해 내장형 키보드 점검 —

1. 컴퓨터를 종료하십시오.
2. 외장형 키보드를 분리하십시오.
3. 컴퓨터를 켜십시오.
4. Windows 바탕 화면에서 **시작 단추**를 클릭하고, **프로그램, 보조프로그램**을 차례로 지정한 다음 **메모장**을 클릭하십시오.
5. 외장형 키보드로 몇 개의 문자를 입력하여 화면에 나타나는지 확인하십시오.

외장형 키보드를 사용하지 않았는데 문자가 나타나면 외장형 키보드에 결함이 있는 것입니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**키보드 진단 검사 실행 —** [Dell 진단 프로그램](#) 사용에서 PC-AT 호환 키보드 검사를 실행하십시오. 검사 결과 외장형 키보드 결함이 발견되면 [Dell에 문의](#)하십시오.

### 입력하지 않은 문자가 나타나는 경우

**숫자판 비활성화 —** 문자 대신 숫자가 표시될 때 숫자판을 비활성화하려면 <Num Lk>를 누르십시오. 숫자 잠금 표시등이 깨져 있는지 확인하십시오.

### 잠금 및 소프트웨어 문제

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

### 컴퓨터가 시작하지 않는 경우

AC 어댑터가 컴퓨터와 전원 콘센트에 잘 연결되었는지 확인하십시오

### 컴퓨터가 응답하지 않는 경우

**알림:** 운영 체제 종료를 실행하지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

**컴퓨터 고기 —** 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여도 응답이 없으면 컴퓨터가 깨질 때까지 8 ~ 10초 정도 손을 떼지 말고 전원 단추를 누르십시오. 그런 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.

### 프로그램이 응답하지 않는 경우

#### 프로그램 종료 —

1. <Ctrl><Shift><Esc>를 동시에 누르십시오.
2. **응용프로그램**을 클릭하십시오.
3. 응답하지 않는 프로그램을 클릭하십시오.
4. **작업 종료**를 클릭하십시오.

### 프로그램이 계속 충돌하는 경우

**참고:** 소프트웨어에는 일반적으로 플로피 디스크나 CD 또는 설명서에 설치 지침이 수록되어 있습니다.

**소프트웨어 설명서 확인** — 필요한 경우 프로그램을 제거하고 다시 설치하십시오.

## 이 프로그램은 이전 Windows 운영 체제에 맞게 설계되었습니다

**Windows XP를 사용하면, 프로그램 호환 마법사를 실행하십시오** — 프로그램 호환 마법사는 프로그램을 구성하여 비-Windows XP 운영체제 환경과 유사한 환경에서 실행하도록 합니다.

1. 시작 단추를 클릭하고 모든 프로그램→보조 프로그램을 차례로 지정한 다음 프로그램 호환 마법사를 클릭하십시오.
2. 시작 화면이 나타나면 다음을 클릭하십시오.
3. 화면의 지시사항을 따르십시오.

## 청색 화면이 나타나는 경우

**컴퓨터 고기** — 키보드의 키를 누르거나 마우스를 움직여도 응답이 없으면 컴퓨터가 깨질 때까지 8 ~ 10초 정도 손을 떼지 말고 전원 단추를 누르십시오. 그런 다음 컴퓨터를 재시작하십시오.

## 기타 소프트웨어 문제

**문제 해결 방법은 소프트웨어 설명서를 확인하거나 소프트웨어 제조업체에 문의하십시오** —

- 1. 프로그램이 컴퓨터에 설치된 운영 체제와 호환되는지 확인하십시오.
- 2. 컴퓨터가 소프트웨어를 실행하는 데 필요한 최소 요구 사항을 충족시키는지 확인하십시오. 자세한 내용은 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.
- 3. 프로그램을 올바르게 설치하고 구성했는지 확인하십시오.
- 4. 정치 드라이버가 프로그램과 충돌하지 않는지 확인하십시오.
- 5. 필요한 경우 프로그램을 제거하고 다시 설치하십시오.

### 즉시 파일 백업

**바이러스 검사 프로그램을 사용하여 하드 드라이브, 플로피 디스크 또는 CD를 검사하십시오**

**모든 파일 또는 프로그램을 저장하고 닫은 후 시작 메뉴를 통해 컴퓨터를 종료하십시오**

**스파이웨어에 대한 컴퓨터 검색** — 컴퓨터 성능이 저하되었거나, 팝업 광고를 자주 보거나 또는 인터넷 연결에 문제가 있는 경우, 컴퓨터는 스파이웨어에 감염되었을 수 있습니다. 스파이웨어 방지 프로그램(프로그램 업그레이드 필요)에 포함되어 있는 바이러스 예방 프로그램을 사용하여 컴퓨터를 검사하고 스파이웨어를 제거하십시오. 자세한 내용은 [support.dell.com](#)에 가서 키워드 spyware를 검색하십시오.

**Dell 진단 프로그램 실행** — 모든 검사가 제대로 완료되면 오류의 원인은 소프트웨어와 관련된 문제입니다.

## 메모리 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

### 메모리 부족 메시지가 나타날 경우

- 1. 열려 있는 모든 파일을 저장한 다음 닫고 사용하지 않는 프로그램을 종료하면 문제가 해결되는지 확인하십시오.
- 2. 소프트웨어 설명서에서 최소 메모리 요구 사항을 확인하십시오. [Dell 진단 프로그램 사용](#)을 실행하십시오.

### 기타 메모리 문제가 발생할 경우

- 1. [Dell 진단 프로그램 사용](#)을 실행하십시오.

## 네트워크 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

**네트워크 케이블 커넥터 점검** — 네트워크 케이블이 컴퓨터 후면의 네트워크 커넥터와 네트워크 액세스 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

**네트워크 커넥터의 네트워크 표시등 점검** — 표시등이 켜져 있지 않으면 네트워크 통신이 이루어지지 않고 있는 것입니다. 네트워크 케이블을 교체하십시오.

**컴퓨터를 재시작하고 네트워크로 다시 로그온하십시오**

**네트워크 설정 점검** — 네트워크 관리자 또는 네트워크 설정 담당자에게 네트워크 설정이 올바른지, 네트워크가 작동하는지 문의하십시오.

## CompactFlash 카드 문제

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

**CompactFlash 카드 점검** — 커넥터에 카드가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

**Windows가 카드를 인식하는지 확인** — Windows 작업 표시줄의 **하드웨어 안전하게 분리** 아이콘을 더블 클릭하십시오. 카드가 목록에 표시되어 있는지 확인하십시오.

**Dell에서 제공한 CompactFlash 카드에 문제가 있는 경우** — [Dell에 문의](#)하십시오.

**Dell에서 제공하지 않은 PC 카드에 문제가 있는 경우** — PC 카드 제조업체에 문의하십시오.

## 전원 문제

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

**전원 표시등 점검** — 전원 표시등에 불이 들어오거나 깜빡이면 컴퓨터에 전원이 들어와 있는 상태입니다. 전원 표시등이 깜빡이면 컴퓨터는 대기 모드 상태입니다 — 대기 모드를 종료하려면 전원 단추를 누르십시오. 표시등이 깨지면 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오.

**전지 충전** — 전지 충전량은 완전히 고갈될 수 있습니다.

1. 전지를 다시 설치하십시오.
2. AC 어댑터를 사용하여 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하십시오.
3. 컴퓨터를 켜십시오.

**전지 상태 표시등 점검** — 전지 상태 표시등이 주황색으로 깜빡이거나 켜져 있으면 전지 충전량이 소모되었거나 완전히 고갈된 것입니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하십시오.

전지 상태 표시등이 녹색과 주황색으로 깜박거리면 전지가 너무 뜨거워 충전할 수 없는 상태입니다. 컴퓨터를 종료하고 전기 콘센트에서 컴퓨터를 분리한 다음 전지와 컴퓨터를 서늘한 곳에 보관하십시오.

전지 상태 표시등이 주황색으로 빠르게 깜박거리면 전지에 결함이 있는 것입니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

**전지 온도 점검** — 전지 온도가 0 °C(32 °F) 이하인 경우 컴퓨터가 시작되지 않습니다.

**전원 콘센트 검사** — 캠프와 같은 다른 장치와 함께 검사하여 전원 콘센트가 작동하는지 확인하십시오.

**AC 어댑터 점검** — AC 어댑터 케이블 연결을 점검하십시오. AC 어댑터에 표시등이 있는 경우 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오.

**컴퓨터와 전기 콘센트를 직접 연결** — 전력 보호 장치, 전원 스트립, 확장 케이블을 무시하고 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.

**가능한 간접 제거** — 근처의 선풍기, 형광등 불빛, 할로겐 램프 기타 가전 제품을 고심시오.

**전력 등록 정보 조정** — “[전원 관리](#)”를 참조하십시오.

## 컴퓨터에 충분한 전원이 공급되는지 확인

사용자의 컴퓨터는 50-W AC 어댑터를 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 최적의 시스템 성능을 위해서는 항상 이 어댑터를 사용하십시오. 다른 Dell™ 휴대용 컴퓨터에서 사용한 65-W 및 90-W AC 어댑터를 사용할 수 있습니다.

## 프린터 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

**참고:** 프린터에 대해 기술 지원이 필요하면 프린터 제조업체에 문의하십시오.

**프린터 설명서 확인** — 프린터 설명서에서 설치 및 문제 해결 정보를 참조하십시오.

### 프린터 전원 켜짐 여부 확인

#### 프린터 케이블의 연결 상태 점검

1. 프린터 설명서에서 케이블 연결 정보를 참조하십시오.
2. 프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

**전원 콘센트 검사** — 캠프와 같은 다른 장치와 함께 검사하여 전원 콘센트가 작동하는지 확인하십시오.

#### Windows의 프린터 인식 확인

1. 시작 단추를 클릭하고 제어판을 클릭한 다음 **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
2. 설치된 프린터 또는 팩스 프린터 보기 클릭하십시오.

프린터가 목록에 있으면 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽으로 클릭하십시오.

3. 등록 정보를 클릭한 다음 포트 탭을 선택하십시오. USB 프린터의 경우, 다음 포트로 인쇄: USB로 설정되어 있는지 확인하십시오.

**프린터 드라이버 재설치** — 지침은 프린터 설명서를 참조하십시오.

## 스캐너 문제

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

**참고:** 스캐너에 대해 기술 지원이 필요하면 스캐너 제조업체에 문의하십시오.

**스캐너 설명서 확인** — 스캐너 설명서에서 설치 및 문제 해결 정보를 참조하십시오.

**스캐너 잠금 해제** — 스캐너에 잠금 텁이나 단추가 있는 경우, 잠금이 해제되었는지 확인하십시오.

**컴퓨터 재시작 및 스캐너 다시 사용**

**케이블 연결 상태 점검** —

- 1. 스캐너 설명서에서 케이블 연결 정보를 참조하십시오.
- 2. 스캐너 케이블이 스캐너와 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.

**Microsoft Windows가 스캐너를 인식하는지 확인하십시오** —

1. 시작 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭한 다음 **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
2. **스캐너 및 카메라**를 클릭하십시오.

스캐너가 목록에 있으면 Windows가 스캐너를 인식하는 것입니다.

**스캐너 드라이버 재설치** — 지침은 스캐너 설명서를 참조하십시오.

## 사운드 및 스피커 문제

수행한 점검 사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 제품 정보 안내서에 있는 안전 지침을 따르십시오.

### 내장 스피커에서 소리가 나지 않음

**Windows 볼륨 제어부 조정** — 화면 우측 하단부에 있는 스피커 아이콘을 더블 클릭하십시오. 볼륨이 커져있고 사운드가 음소거 설정이 안되어 있는지 확인하십시오. 볼륨, 베이스 또는 3중 제어부를 조정하여 소리 문제를 해결하십시오.

**키보드 단축 키를 사용하여 볼륨 조정** — <Fn><End>를 눌러 내장형 스피커를 비활성화(음소거)하거나 다시 활성화하십시오.

**사운드(오디오) 드라이버 재설치** — “[드라이버 및 유필리티 재설치](#)”를 참조하십시오.

### 외장형 스피커에서 소리가 나지 않음

**참고:** 일부 MP3 플레이어의 볼륨 제어부는 Windows 볼륨 설정을 덮어씁니다. MP3 곡을 청취한 경우, 플레이어의 볼륨을 줄이거나 끄는지 확인하십시오.

**서브우퍼와 스피커가 커져 있는지 확인** — 스피커와 함께 제공된 설치 안내서를 참조하십시오. 스피커에 볼륨 제어부가 있으면 볼륨, 저음, 고음을 조정하여 소음을 제거하십시오.

**Windows 볼륨 제어부 조정** — 화면 우측 하단 구석에 있는 스피커 아이콘을 더블 클릭하십시오. 볼륨이 커져있고 사운드가 음소거 설정이 안되어 있는지 확인하십시오.

**헤드폰 커넥터에서 헤드폰 분리** — 헤드폰을 컴퓨터 전면 패널에 있는 헤드폰 커넥터에 연결하면 스피커에서 나는 소리가 자동으로 비활성화됩니다.

**전원 콘센트 검사** — 램프와 같은 다른 장치와 함께 검사하여 전원 콘센트가 작동하는지 확인하십시오.

**발생 가능한 간섭 제거** — 근처에 있는 팬, 형광등, 할로겐 램프를 끄고 간섭을 일으켰는지 점검하십시오.

**오디오 드라이버 재설치** —

"[드라이버 및 유ти리티 재설치](#)"를 참조하십시오.

Dell 진단 프로그램을 실행하십시오 —

"[Dell 진단 프로그램 사용](#)"을 참조하십시오.

## 헤드폰에서 아무 소리도 나지 않는 경우

헤드폰 케이블 연결 상태 점검 — [헤드폰 커넥터](#)에 헤드폰 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

Windows 볼륨 제어부 조정 — 화면 우측 하단 구석에 있는 스피커 아이콘을 더블 클릭하십시오. 볼륨이 켜져있고 사운드가 음소가 설정이 안되어 있는지 확인하십시오.

## 터치패드 또는 마우스 문제

터치패드 설정 점검 —

- 시작 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭한 다음 **프린터 및 기타 하드웨어**를 클릭하십시오.
- 마우스**를 클릭하십시오.
- 설정을 조정하십시오.

마우스 케이블 점검 — 컴퓨터를 종료하십시오. 마우스 케이블을 분리하고 손상이 없는지 확인한 다음 케이블을 다시 연결하십시오.

마우스 연결 케이블을 사용하는 경우, 이 케이블을 분리하고 컴퓨터에 마우스를 직접 연결하십시오.

마우스와 관련된 문제 확인을 위해 터치패드 점검 —

- 컴퓨터를 종료하십시오.
- 마우스를 분리하십시오.
- 컴퓨터를 거십시오.
- Windows 바탕 화면에서 터치패드로 커서를 움직여 아이콘을 선택하고 여십시오.

터치패드가 올바르게 작동한다면 마우스에 결함이 있는 것 같습니다.

시스템 설치 프로그램 설정 점검 — 시스템 설치 프로그램의 입력 장치 옵션에 장치가 올바르게 표시되는지 확인하십시오. (설정을 조정하지 않아도 컴퓨터가 자동으로 USB 마우스를 인식함).

마우스 컨트롤러 검사 — 마우스 컨트롤러(포인터 움직임에 영향을 줌) 및 터치패드나 마우스 단추의 작동을 검사하려면 [Dell 진단 프로그램 사용](#)의 **포인팅 장치** 그룹에서 마우스 검사를 실행하십시오.

터치패드 드라이버 재설치 — "[드라이버 및 유ти리티 재설치](#)"를 참조하십시오.

## 비디오 및 디스플레이 문제

수행한 점검사항을 [진단 점검사항](#)에 기입하십시오.

**주의:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 [제품 정보 안내서](#)에 있는 안전 지침을 따르십시오.

## 디스플레이에 아무 것도 나타나지 않는 경우

 **참고:** 컴퓨터에서 지원하는 것보다 높은 해상도가 필요한 프로그램을 사용하는 경우, 컴퓨터에 외장형 모니터를 연결하는 것이 좋습니다.

**전지 점검** — 전지를 사용하여 컴퓨터에 전력을 공급하고 있는 경우 전지가 소모된 것 같습니다. AC 어댑터를 사용하여 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하고 컴퓨터를 거십시오.

**전원 콘센트 검사** — 램프와 같은 다른 장치와 함께 검사하여 전원 콘센트가 작동하는지 확인하십시오.

**AC 어댑터 점검** — AC 어댑터 케이블 연결을 점검하십시오. AC 어댑터에 표시등이 있는 경우 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오.

**컴퓨터와 전기 콘센트를 직접 연결** — 전력 보호 장치, 전원 스트립, 확장 케이블을 무시하고 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.

**전원 등록 정보 조정** — Windows 도움말 및 지원 센터에서 *standby(대기)* 키워드를 눌러 검색하십시오.

**비디오 이미지 전환** — 컴퓨터에 외장형 모니터가 연결되어 있는 경우에는 <Fn><F8>를 눌러 비디오 이미지를 디스플레이로 전환하십시오.

## 디스플레이가 희미한 경우

**밝기 조정** — <Fn>을 누르고 상향 또는 하향 화살표 키를 누르십시오.

**컴퓨터 또는 모니터와 외장형 서브우퍼(subwoofer)를 멀리 떨어뜨려 놓기** — 외장형 스피커 시스템에 서브우퍼가 포함되어 있는 경우 서브우퍼를 컴퓨터 또는 외장형 모니터에서 최소 60cm(2피트) 이상 떨어진 곳에 놓아야 합니다.

**가능한 간접 제거** — 근처의 선풍기, 형광등 불빛, 할로겐 램프 기타 가전 제품을 고십시오.

**컴퓨터를 다른 방향으로 돌리기** — 화면 상태를 저하시키는 직사광선을 차단하십시오.

**Windows 디스플레이 설정 조정** —

1. **시작** 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
2. **모양 및 테마**를 클릭하십시오.
3. 변경하려는 영역을 클릭하거나 **디스플레이** 아이콘을 클릭하십시오.
4. **색 품질과 화면 해상도**를 다르게 설정하십시오.

**비디오 전단 검사 실행** — 오류 메시지가 나타나지 않고 디스플레이 문제가 여전히 지속되면서 디스플레이 화면이 불완전하게 나타나는 경우 [Dell 전단 프로그램 사용](#)에서 **비디오** 장치 그룹을 실행하십시오. 그런 다음 [Dell에 문의](#)하십시오.

**"오류 메시지" 참조** — 오류 메시지가 나타나면 "[오류 메시지](#)"를 참조하십시오.

## 디스플레이에 일부분만 나타나는 경우

**외장형 모니터를 연결합니다** —

1. 컴퓨터를 꺼고 컴퓨터에 외장형 모니터를 연결하십시오.
2. 컴퓨터와 모니터를 켜고 모니터 밝기와 대비를 조정하십시오.

외장형 모니터가 작동하면, 컴퓨터 디스플레이 또는 비디오 컨트롤러에 결함이 있는 것 같습니다. [Dell에 문의](#)하십시오.

# 사양

## Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

마이크로프로세서	
마이크로프로세서 종류	Intel® Pentium® M
L1 캐시	32KB(내장형)
L2 캐시	2,048 KB
외부 버스 주파수	400MHz

시스템 정보	
시스템 칩셋	Intel 915GMS
데이터 버스 폭	64비트
DRAM 버스 폭	64비트
마이크로프로세서 주소 버스 폭	32비트
플래시 EPROM	8MB
그래픽 버스	Intel UMA 내장형 그래픽 구조
PCI 버스	33MHz

메모리	
구조	DDR2
메모리 모듈 커넥터	사용자 접근가능 SODIMM 소켓 1개
메모리 모듈 용량	256, 512, 1024 MB
메모리 종류	1.8-V DDR2 SODIMM
표준 메모리	256MB
최대 메모리	1,280 MB
클럭 속도	400MHz

포트 및 커넥터	
비디오	15구 커넥터
오디오	마이크로폰 커넥터, 스테레오 헤드폰/스피커 커넥터
USB	4핀 USB 2.0 출수 커넥터 1개 4핀 전원 공급 USB 커넥터
미니 PCI	Type IIIA 미니 PCI 카드 슬롯 1개
보안 디지털 메모리 슬롯	보안 디지털 메모리 슬롯 1개
CompactFlash 카드 슬롯	CompactFlash 카드 슬롯 1개
모뎀	RJ-11 포트
네트워크 어댑터	RJ-45 포트 10/100/1000 LAN
IEEE 1394	4핀 커넥터

통신	
모델:	
종류	통합된 56K v.92 가능 케이블 모뎀 보조 카드
컨트롤러	Conexant D110 MDC
인터페이스	내장형 AC '97 버스
네트워크 어댑터	10/100/1000 BaseT 버스 마스터 이더넷
무선	내부 미니 PCI Wi-Fi (802.11b/g) 무선 지원

<b>비디오</b>	
비디오 유형	Intel 915GMS 칩셋과 통합
코어 주파수	133MHz
비디오 컨트롤러	Intel 915GMS 그래픽
비디오 메모리:	
시스템 메모리, 128MB	총 시스템 메모리를 바탕으로 최대 메모리 할당 지원
시스템 메모리, 256+MB	
LCD 인터페이스	WXGA

<b>오디오</b>	
오디오 유형	Sigmatel 9751
	Intel AC '97
스테레오 변환	18비트(스테레오 아날로그 대 디지털) 및 20비트(스테레오 디지털 대 아날로그)
인터페이스:	
내장	AC'97
외장	마이크로폰 입력 커넥터, 스테레오 헤드폰/스피커 커넥터
스피커	8옴 스피커 1개 1.0 W
내장형 스피커 증폭기	8 옴 모노 1.0W 채널
볼륨 제어부	볼륨 높이기/낮추기 메뉴, 음소거

<b>디스플레이</b>	
종류(활성 매트릭스 TFT)	WXGA
크기:	
높이	157.82 mm(6.2 인치)
폭	263.04 mm(10.4 인치)
대각선	306.8 mm(12.1 인치)
최대 해상도	262,000 색상에서 1280 x 3 (RGB) x 768
재생률	60Hz
작동 범위	0°(닫힘)~180°
가시 범위:	
수평	± 40°
수직	+10°/-30°
픽셀 피치	0.205mm(수평) x 0.205mm(수직)
전력 소모:	
후광 패널(일반)	4.5W
제어부	키보드 단축 키를 통해 밝기 조정

<b>키보드</b>	
키 개수	84(미국 및 캐나다), 85(유럽), 88(일본), 86(브라질)
키 이동	2.0 mm (0.08 인치)
키 간격	18.0 mm (0.73 인치)
레이아웃	QWERTY/AZERTY/Kanji

<b>터치패드</b>	
X/Y축 해상도(그래픽 표 모드)	240cpi
크기:	
폭	50.1-mm(1.97인치) 센서 활성 영역
높이	38.2-mm (1.5 인치) 사각형

전지	
종류	3셀 27Whr "스마트" 리튬 이온 6셀 53Whr "스마트" 리튬 이온
크기:	
높이	21 mm (0.83 인치) (27Whr 전지) 21 mm (0.83 인치) (53Whr 전지)
폭	204 mm (8.03 인치) (27Whr 전지) 204 mm (8.03 인치) (53Whr 전지)
깊이	33.5 mm (1.32 인치) (27Whr 전지) 52.2 mm (2.06 인치) (53Whr 전지)
무게	165 g (0.36 파운드) (27Whr 전지) 310 g (0.68 파운드) (53Whr 전지)
전압	11.1VDC
충전 시간(평균):	
컴퓨터의 전원이 깨진 경우	고속 충전된 27Whr 또는 53Whr 전지는 약 71 분
수명 (평균)	300회 방전/충전 반복
온도 범위:	
작동시	0°~35°C (32°~95°F)
보관시	-40°~65°C (-40°~149°F)

AC 어댑터	
입력 전압	100~240 VAC
입력 전류 (최대)	1.5 A
입력 주파수	50~60 Hz
출력 전류(최대)	2.64 A(지속)
출력 전원	50W
정격 출력 전압	19.0VDC
크기:	
높이	28.7 mm (1.13 인치)
폭	42 mm (1.66 인치)
깊이	96 mm (3.78 인치)
무게(케이블 및 접지대 포함)	
3 피트 전선 포함	296 g (0.66 파운드)
6 피트 전선 포함	400 g (0.88 파운드)
온도 범위:	
작동시	0°~35°C (32°~95°F)
보관시	-40°~65°C (-40°~149°F)

실제	
높이	측정 부문에 따라 25.0mm(약0.98인치)
폭	286 mm (11.26 인치)
깊이	196.8 mm(7.7 인치)
무게	1140 g (2.52 파운드) (27-WHr 전지 포함)

환경	
온도 범위:	
작동시	0°~35°C (32°~95°F)
보관시	-40°~65°C (-40°~149°F)
상대 습도(최대):	
작동시	10%~90%(비음축, 최대)
보관시	5%~95%(비음축, 최대)

최대 진동(사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의 진동 스펙트럼 사용시):	
작동시	0.66GRMS
보관시	1.30GRMS
최대 충격(헤드 파크 위치의 하드 드라이브 및 2ms의 반파장 사인파 폴스 측정):	
작동시	122G
보관시	163G
고도(최대):	
작동시	-15.2~3,048m(-50~10,000피트)
보관시	-15.2~10,668m (-50~35,000피트)

# 컴퓨터 휴대

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [컴퓨터 식별](#)
- [컴퓨터 포장](#)
- [휴대 관련 추가 정보](#)

## 컴퓨터 식별

- 1 컴퓨터에 이름표 또는 명함을 붙이십시오.
- 1 서비스 태그를 기록하여 컴퓨터나 휴대용 케이스와 별도로 안전한 곳에 보관하십시오. 분실 신고를 하거나 경찰 및 Dell에 도난 신고를 하는 경우 이 서비스 태그를 사용하십시오.
- 1 Microsoft® Windows® 바탕 화면에 **if\_found**라는 이름의 파일을 작성하십시오. 이름, 주소 및 전화 번호와 같은 정보를 이 파일에 기록하십시오.
- 1 신용 카드 회사에 코드화된 식별 태그를 제공하는지 문의하십시오.

## 컴퓨터 포장

- 1 컴퓨터에 장착되어 있는 외장형 장치를 분리한 다음, 안전한 장소에 보관하십시오.
- 1 완전히 충전된 전지를 기본으로 준비하고 여분의 전지도 가져가십시오.
- 1 컴퓨터를 종료하십시오.
- 1 AC 어댑터를 분리하십시오.

**☞ 알림:** 디스플레이를 닫을 때 키보드 또는 손목 받침대 위에 물건이 있으면 디스플레이가 손상됩니다.

- 1 키보드와 손목 받침대 위에 물건이 있는 경우(예: 클립, 펜, 종이 등), 모두 치운 다음 디스플레이를 닫으십시오.
- 1 Dell™ 운송 상자(선택사항)를 이용하여 컴퓨터 및 주변장치를 안전하게 포장하십시오.
- 1 컴퓨터를 먼도 크림, 화장품, 향수, 음식물 등과 분리해서 포장하십시오.
- 1 컴퓨터, 전지, 하드 드라이브를 헛빛, 먼지, 액체 등에 노출되지 않도록 보호하고 온도가 너무 높거나 낮은 곳에 두지 마십시오.

**☞ 알림:** 컴퓨터를 온도 차이가 많이 나는 곳에 놓아 두었던 경우에는 전원을 켜기 전에 1시간 정도 실온에 적응시키십시오.

- 1 컴퓨터가 승용차 트렁크나 기차 점칸에서 미끄러지지 않도록 잘 포장하십시오.

**☞ 알림:** 수하물을 점검하는 방식으로 컴퓨터를 점검해서는 안됩니다.

## 휴대 관련 추가 정보

**☞ 알림:** 광학 드라이브가 작동 중일 때는 컴퓨터를 움직이지 마십시오. 컴퓨터를 움직이면 데이터가 유실될 수 있습니다.

- 1 전지를 최대한 오래 사용하려면 컴퓨터의 무선 작동 기능을 비활성화하십시오. 무선 작동을 비활성화하려면 <Fn><F2>를 누르십시오.
- 1 전지를 최대한 오래 사용하려면 전원 관리 옵션을 변경하십시오.
- 1 해외로 여행하는 경우 본인 소유의 물품이라는 증명서(회사 소유인 경우에는 사용 허가증)를 준비하여 빠르게 세관을 통과할 수 있도록 하십시오. 방문할 국가의 관세 규정을 살펴보고 정부에서 국제 무관세 허가증(또는 상업 비자라고도 함)을 승인 받을 수 있는지 확인하십시오.
- 1 방문할 국가에서 사용하는 전원 콘센트가 전원 어댑터와 맞는지 확인하십시오.
- 1 신용 카드 회사에 연락하여 휴대용 컴퓨터 사용자에게 제공되는 비상 여행 지원 상품이 있는지 확인하십시오.

## 기내 휴대

- 1 컴퓨터를 켜야 할 상황에 대비하여 전자가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.

**☞ 알림:** 컴퓨터를 금속 탐지기에 통과시키지 마십시오. X 레이 장치로 컴퓨터를 검사하거나 직원에게 직접 검사받으십시오.

- 1 기내에서 컴퓨터를 사용하기 전에 사용 가능 여부를 확인하십시오. 일부 항공사에서는 비행 중 전기 장치의 사용을 금지하고 있습니다. 비행기 이착륙시에는 모든 항공사에서 전기 장치의 사용을 금지하고 있습니다.

## 컴퓨터를 분실하거나 도난당한 경우

- 가까운 경찰서에 컴퓨터 분실 신고나 도난 신고를 하십시오. 컴퓨터에 대해 설명할 때 서비스 태그를 알려 주십시오. 사건 번호를 문의하여 기록해 두고 경찰서 이름, 주소, 전화 번호도 기록해 두십시오. 가능하면 사건 당당자의 이름도 알아 두십시오.



**참고:** 컴퓨터 분실 장소나 도난 장소를 알고 있는 경우, 인근 경찰서로 신고하십시오. 분실 장소를 모르는 경우, 거주 지역의 경찰서로 신고하십시오.

- 회사 소유의 컴퓨터인 경우에는 회사 보안 담당자에게 알리십시오.
- Dell 고객 지원부로 전화하여 컴퓨터 분실 사실을 알리십시오. 컴퓨터의 서비스 태그, 케이스 번호, 이름, 주소 및 분실한 컴퓨터를 신고한 경찰서의 전화 번호도 알려주십시오. 가능하면 사건 당당자의 이름도 알려주십시오.

Dell 고객 서비스 지원부에서 신고를 접수하여 컴퓨터의 서비스 태그 아래에 기록하고 분실 또는 도난 컴퓨터라는 표시를 해 둡니다. 누군가 Dell에 기술 지원을 요청하고 서비스 태그를 알려주는 경우, 분실 또는 도난 당한 컴퓨터인지 자동으로 식별됩니다. 지원부에서 전화한 사람의 전화 번호 및 주소를 확인한 다음, 컴퓨터 분실 신고를 접수한 경찰서로 연락합니다.

## 무선 LAN 연결

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [네트워크 유형 확인](#)
- [Microsoft® Windows® XP에서 무선 네트워크 연결](#)


**참고:** 이 네트워킹 지침은 Bluetooth® 무선 기술을 사용한 내장 카드 또는 무선 제품에는 적용되지 않습니다.

**참고:** Microsoft® Windows® 2000 운영 체제를 실행하는 무선 컴퓨터를 구성하려면, 무선 네트워크 어댑터와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조하십시오.

### 네트워크 유형 확인

**참고:** 대부분의 무선 네트워크는 인프라스트럭처 유형입니다.

무선 네트워크는 인프라스트럭처 네트워크와 임시 네트워크로 분류됩니다. 인프라스트럭처 네트워크는 라우터나 액세스 지점을 사용하여 몇 대의 컴퓨터를 연결합니다. 임시 네트워크는 라우터나 액세스 지점을 사용하지 않으며, 상호 동시 전송하는 컴퓨터로 구성되어 있습니다. 무선 연결 설정에 추가 지원이 필요한 경우 [support.dell.com](http://support.dell.com)으로 가서 키워드 *wireless setup(무선 설치)*을 검색하십시오.

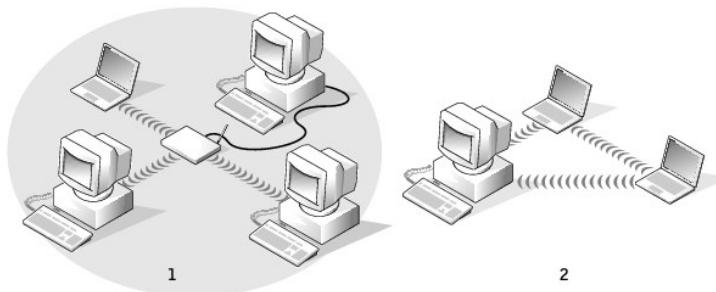

1	인프라스트럭처 네트워크
2	임시 네트워크

### Microsoft® Windows® XP에서 무선 네트워크에 연결


무선 네트워크 카드는 네트워크에 연결하기 위해 특정 소프트웨어와 드라이버를 필요로 합니다. 소프트웨어가 이미 설치되어 있습니다. 소프트웨어가 삭제되거나 손상된 경우 무선 네트워크 카드의 사용 설명서에 포함된 설명서에 따라 조치하십시오. 사용 설명서는 컴퓨터와 함께 제공된 Drivers and Utilities CD의 "사용 설명서-네트워크 사용 설명서" 폴더에 있습니다. 사용 설명서는 Dell 지원 웹사이트 [support.dell.com](http://support.dell.com)에서 다운로드할 수도 있습니다.

컴퓨터를 켰 때 컴퓨터가 구성되지 않은 것이 알림 영역(Windows 바탕 화면 오른쪽 하단에 위치)에서 감지되었으므로 이 영역의 네트워크 아이콘에서 팝업이 나타납니다.



1. 팝업 또는 네트워크 아이콘을 클릭하여 사용 가능한 무선 네트워크 중 하나에 대한 컴퓨터를 구성하십시오.

**Wireless Network Connections**(무선 네트워크 연결) 창은 사용자 영역에서 사용 가능한 무선 네트워크를 열거합니다.

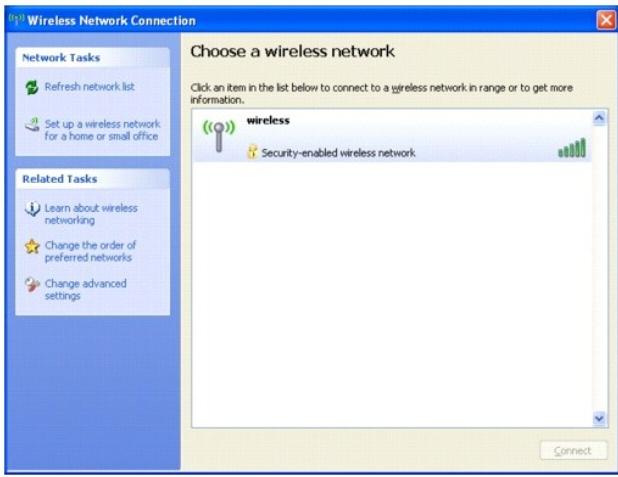

2. 클릭하여 구성하고자하는 네트워크를 선택하고 **Connect**(연결) 또는 리스트에 있는 네트워크 이름을 더블 클릭하십시오. 안전한 네트워크를 선택하게되면(锁定 아이콘에 의해 식별), 프롬프트시 WEP 또는 WPA 암호를 입력해야합니다.

**참고:** 네트워크 보안 설정은 사용자 네트워크에만 적용됩니다. Dell은 이러한 정보를 제공할 수 없습니다.

**참고:** 컴퓨터는 1분 이내에 네트워크에 접속할 수 있습니다.

컴퓨터가 사용자가 선택한 무선 네트워크를 위해 구성된 후, 컴퓨터가 선택한 네트워크에 연결되었다고 다른 팝업을 통해 통보됩니다.



그리하여, 무선 네트워크 영역에 컴퓨터를 로그인할 때는 언제나 같은 팝업이 무선 네트워크 연결을 알립니다.

# Microsoft® Windows® XP 사용

Dell™ Latitude™ X1 사용 설명서

- [도움말 및 지원 센터](#)
- [클래식 보기로 전환](#)
- [바탕 화면 정리 마법사](#)
- [새 컴퓨터로 정보 전송](#)
- [사용자 계정 및 빠른 사용자 전환](#)
- [가정 및 기업 네트워크 설정](#)
- [인터넷 연결 방화벽](#)

 **참고:** Windows XP Home Edition 및 Windows XP Professional은 다양한 기능과 모양을 제공합니다. Windows XP Professional에서 사용할 수 있는 옵션은 도메인에 컴퓨터가 연결되어 있는지에 따라 다릅니다.

## 도움말 및 지원 센터

도움말 및 지원 센터는 Windows XP 운영 체제 도움말과 다른 지원 및 교육 도구를 제공합니다. 도움말 및 지원 센터에 액세스하려면 **시작** 단추를 클릭한 다음 **도움말 및 지원**을 클릭하십시오.

## 클래식 보기로 전환

제어판, **시작** 메뉴 및 Windows 바탕 화면의 모양을 이전 운영 체제의 **클래식 보기로 전환**을 변경할 수 있습니다.

## 제어판

제어판은 해당 작업들로 분류해서 정보를 나타낼 수 있습니다. 아이콘 지향의 예전 제어판을 사용하여 특정 작업을 수행하는 것에 익숙해져 있는 경우 예전 아이콘 형태로 전환할 수 있습니다.

1. **시작** 단추를 클릭하고 **제어판**을 클릭하십시오.
2. 제어판 창 왼쪽 상단 부분에 있는 **클래식 보기로 전환** 또는 **종류별 보기로 전환**을 클릭하십시오.

## 시작 메뉴

1. 작업 표시줄의 비어 있는 부분을 마우스 오른쪽으로 클릭하십시오.
2. **등록 정보**를 클릭하십시오.
3. **시작 메뉴** 템을 클릭하십시오.
4. **클래식(Classic)** **시작 메뉴**를 선택하고 **확인**을 클릭하십시오.

## 창과 단추 형태

1. 기본 바탕 화면의 아무 곳을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭하십시오.
2. **화면 배색** 템을 클릭하십시오.
3. **창 및 단추** 드롭다운 메뉴에서 **Windows 클래식 스타일**을 선택하십시오.
4. 색상, 글꼴, 기타 예전의 바탕 화면 옵션을 사용자 정의하려면 **고급**을 클릭하십시오.
5. 모양을 모두 선택했으면 **확인**을 클릭하십시오.

## 바탕 화면 정리 마법사

바탕 화면 정리 마법사는 기본적으로 컴퓨터를 처음 사용한 후 7일째와 그 이후 60일마다 자주 사용하지 않는 프로그램 아이콘을 바탕 화면에서 지정된 폴더로 옮깁니다. 프로그램 아이콘을 옮기면 **시작** 메뉴의 모양이 변경됩니다.

바탕 화면 정리 마법사를 해제하려면,

1. 바탕 화면의 비어 있는 곳을 마우스 오른쪽으로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭하십시오.
2. **바탕 화면** 탭을 클릭하고 **바탕 화면 사용자 지정**을 클릭하십시오.
3. 선택 표시를 삭제하려면 **바탕 화면 정리 마법사 60일마다 실행**을 클릭하십시오.
4. **확인**을 클릭합니다.

바탕 화면 정리 마법사를 아무 때나 실행하려면,

1. 바탕 화면의 비어 있는 곳을 마우스 오른쪽으로 클릭하고 **등록 정보**를 클릭하십시오.
2. **바탕 화면** 탭을 클릭하고 **바탕 화면 사용자 지정**을 클릭하십시오.
3. **바탕 화면 정리 시작**을 클릭하십시오.
4. 바탕 화면 정리 마법사가 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
5. 바로가기 목록에서 단축 키를 바탕 화면에 그대로 두려면 선택을 모두 해제하고 **다음**을 클릭하십시오.
6. **완료**를 클릭하여 바로가기를 제거하고 마법사를 닫으십시오.

## 새 컴퓨터로 정보 전송

Microsoft®Windows®XP 운영 체제는 소스 컴퓨터의 데이터를 새 컴퓨터로 이동하기 위한 파일 및 설정 전송 마법사를 제공합니다. 다음과 같은 데이터를 전송할 수 있습니다:

- 1. 전자 우편
- 1. 도구 모음 설정
- 1. 창 크기
- 1. 인터넷 즐겨찾기

네트워크 또는 직렬 연결을 통해 새 컴퓨터로 데이터를 전송할 수 있으며 새로운 컴퓨터로 전송하기 위해 쓰기 가능 CD 또는 플로피 디스크와 같은 분리형 매체에 저장할 수 있습니다.

 **참고:** 양쪽 컴퓨터의 직렬 케이블을 입력/출력(I/O) 포트에 직접 연결하여 이전의 컴퓨터에서 새 컴퓨터로 정보를 전송할 수 있습니다. 직렬 연결을 통해 데이터를 전송하려면 제어판에서 네트워크 접속, 연결 유필리티에 액세스하여 고급 연결을 설정하고 호스트 컴퓨터 및 게스트 컴퓨터를 지정하여 추가로 구성 절차를 수행해야 합니다.

두 컴퓨터 사이의 직접 케이블 연결 설정에 대한 설명은 Windows XP에서 두 컴퓨터 간의 직접 케이블 연결을 설정하는 방법이라는 제목의 Microsoft 기술 자료 문서 #305621을 참조하십시오.

정보를 새 컴퓨터에 전송하려면 파일 및 설정 전송 마법사를 실행해야 합니다. 이 프로세스에 운영 체제 CD를 사용하거나 전송 마법사 유필리티를 사용하여 마법사 디스크를 만들 수도 있습니다.

## 운영 체제 CD를 사용하여 파일 및 설정 전송 마법사 실행하기

 **참고:** 이 절차에서는 운영 체제 CD가 필요합니다. 이 CD는 선택사항이며 일부 컴퓨터에 제공됩니다.

파일을 전송하기 위해 새 컴퓨터를 설정하려면:

1. **파일 및 설정 전송** 마법사를 시작하십시오.
2. **파일 및 설정 전송** 마법사 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
3. 어떤 컴퓨터입니다? 화면에서 새 컴퓨터를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
4. **Windows XP CD를 갖고 계십니까?** 화면에서 **Windows XP CD에 있는 마법사 사용**을 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.

5. **이제 이전 컴퓨터로 가십시오** 화면이 나타나면 이전 또는 원본 컴퓨터로 이동하십시오. *이 때, 다음을 클릭하지 마십시오.*

이전 컴퓨터의 데이터를 복사하려면:

1. 이전 컴퓨터에 Windows XP 운영 체제 CD를 넣으십시오.
2. Microsoft Windows XP 시작 화면에서 **추가 작업 수행**을 클릭하십시오.
3. **무엇을 하시겠습니까?**에서 **파일 전송 및 설정**을 클릭하십시오.
4. **파일 및 설정 전송 마법사** 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
5. **어떤 컴퓨터입니까?** 화면에서 **이전 컴퓨터**를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
6. **전송 방법 선택** 화면에서 원하는 전송 방법을 선택하십시오.
7. **무엇을 전송 하시겠습니까?** 화면에서 전송하고 싶은 항목을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.

정보가 복사되면 **수집 단계 완료** 화면이 나타납니다.

8. **마침**을 클릭하십시오.

데이터를 새 컴퓨터에 전송하려면:

1. 새 컴퓨터에서 **이제 이전 컴퓨터로 가십시오** 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
2. **파일 및 설정이 어디에 있습니까?** 화면에서 사용자가 선택한 설정 및 파일 전송 방법을 선택하고 **다음**을 클릭하십시오.  
마법사는 수집된 파일 및 설정을 읽은 다음 새 컴퓨터에 적용시킵니다.
3. 모든 설정 및 파일이 적용되면 **마침** 화면이 나타납니다.

## 운영 체제 CD 없이 파일 및 설정 전송 마법사 실행하기

운영 체제 CD 없이 파일 및 설정 전송 마법사를 실행하려면 백업 이미지 파일을 탈착식 매체로 만들 수 있게 해주는 마법사 디스크를 만들어야 합니다.

마법사 디스크를 만들려면 새 컴퓨터에서 Windows XP를 사용하여 다음 절차를 수행하십시오:

1. **시작** 단추를 클릭하십시오.
2. **파일 및 설정 전송 마법사**를 클릭하십시오.
3. **파일 및 설정 전송 마법사** 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.
4. **어떤 컴퓨터입니까?** 화면에서, **새 컴퓨터**를 클릭하고 **다음**을 클릭하십시오.
5. **Windows XP CD를 갖고 계십니까?** 화면에서 **다음 드라이브에서 마법사 디스크를 만들고 싶습니다: 를 클릭하고 다음을 클릭하십시오.**
6. 플로피 디스크 또는 CD와 같은 탈착식 매체를 넣고 **확인**을 클릭하십시오.
7. 디스크 작성은 완료하고 **이전 컴퓨터로 가십시오** 메시지가 나타나면 **다음**을 클릭하지 마십시오.
8. 이전 컴퓨터로 가십시오.

이전 컴퓨터의 데이터를 복사하려면:

1. 이전 컴퓨터에 탈착식 **마법사 디스크**를 넣으십시오.
2. **시작** 단추를 클릭한 다음 **실행**을 클릭하십시오.
3. **실행 창의 열기 필드**에서 **a:\fastwiz**를 입력하고 **확인**을 클릭하십시오.
4. **파일 및 설정 전송 마법사** 시작 화면이 나타나면 **다음**을 클릭하십시오.

5. 어떤 컴퓨터입니까? 화면에서 이전 컴퓨터를 클릭하고 다음을 클릭하십시오.
6. 전송 방법 선택 화면에서 원하는 전송 방법을 선택하십시오.
7. 무엇을 전송하시겠습니까? 화면에서 전송하고 싶은 항목을 선택하고 다음을 클릭하십시오.

정보가 복사되면 수집 단계 완료 화면이 나타납니다.

8. 마침을 클릭하십시오.

데이터를 새 컴퓨터에 전송하려면:

1. 새 컴퓨터에서 이제 이전 컴퓨터로 가십시오 화면이 나타나면 다음을 클릭하십시오.
2. 파일 및 설정이 어디에 있습니까? 화면에서 사용자가 선택한 설정 및 파일 전송 방법을 선택하고 다음을 클릭하십시오. 화면의 지시사항을 따르십시오.  
마법사는 수집된 파일 및 설정을 읽은 다음 새 컴퓨터에 적용시킵니다.
- 모든 설정 및 파일이 적용되면 마침 화면이 나타납니다.

3. 마침을 클릭한 다음 새 컴퓨터를 재시작하십시오.

 **참고:** 이 절차에 대한 자세한 내용은 dell.support.com 웹사이트의 문서 #PA1089586에서 다음 제목을 참조하십시오: 이전 컴퓨터에서 Microsoft® Windows® XP 운영 체제를 사용하는 새 Dell 컴퓨터로 파일을 어떻게 전송할 수 있습니까?

## 사용자 계정 및 빠른 사용자 전환

### 사용자 계정 추가

Microsoft® Windows® XP 운영 체제를 설치한 후 관리 권한이 있는 관리자 또는 사용자는 추가 사용자 계정을 만들 수 있습니다.

1. 시작 단추를 클릭하고 제어판을 클릭하십시오.
2. 제어판 창에서 사용자 계정을 클릭하십시오.
3. 작업 선택에서 새 계정 만들기를 클릭하십시오.
4. 새 계정 이름 아래에 새로운 사용자 이름을 입력하고 다음을 클릭하십시오.
5. 계정 종류 선택에서 다음 옵션 중 하나를 클릭하십시오.
  - 1 컴퓨터 관리자 — 모든 컴퓨터 설정값을 변경할 수 있습니다.
  - 1 제한 — 암호 같이 사용자 개인의 설정값만 변경할 수 있습니다. 프로그램을 설치하거나 인터넷을 사용할 수 없습니다.

 **참고:** Windows XP Home Edition 또는 Windows XP Professional을 사용하는지에 따라 추가 옵션을 사용할 수 있습니다. 또한 Windows XP Professional에서 사용 가능한 옵션은 컴퓨터가 도메인에 연결되어 있는지에 따라 다릅니다.

6. 계정 작성을 클릭하십시오.

### 빠른 사용자 전환

 **참고:** 빠른 사용자 전환은 컴퓨터가 Windows XP Professional을 실행하고 컴퓨터 도메인의 멤버이거나 128 MB 이하의 메모리를 가진 경우 사용할 수 없습니다.

빠른 사용자 전환을 통해 이전 사용자가 로그 오프하지 않아도 여러 사용자들이 같은 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

1. 시작 단추를 클릭하고 로그 오프를 클릭하십시오.
2. Windows 로그 오프 화면이 나타나면 사용자 전환을 클릭하십시오.

빠른 사용자 전환을 사용하는 경우, 이전의 사용자가 바탕화면을 아직 실행 중인 프로그램으로 컴퓨터의 응답 시간이 느려질 수 있습니다. 빠른 사용자 전환 기능을 사용하면 게임 및 DVD 소프트웨어와 같은 멀티미디어 프로그램은 사용하지 못할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Windows 도움말 및 지원 센터](#)를 참조하십시오.

---

## 가정 및 기업 네트워크 설정

Windows XP 운영 체제에서 제공하는 네트워크 설정 마법사를 이용하여 파일, 프린터를 공유하거나 가정 또는 사무실에 있는 컴퓨터 간에 인터넷을 연결할 수 있습니다.

1. 시작 단추를 클릭하고 모든 프로그램→보조 프로그램→통신을 차례로 지정한 다음 **네트워크 설정 마법사**를 클릭하십시오.

2. 시작 화면에서 **다음**을 클릭하십시오.

3. **네트워크 설정을 위한 확인 목록**을 클릭하십시오.

 **참고:** 이 컴퓨터는 인터넷에 직접 연결됩니다 방법을 선택하면 Windows XP에 내장된 **방화벽**이 활성화됩니다.

4. 점검을 마치고 필요한 준비가 끝나면 네트워크 설치 마법사로 돌아오십시오.

5. 화면의 지시사항을 따르십시오.

---

## 인터넷 연결 방화벽

컴퓨터가 인터넷에 연결되면 인터넷 연결 방화벽에서는 권한이 없는 액세스에 대해 기본 보호 기능을 제공해 줍니다. 네트워크 설정 마법사가 실행되면 방화벽은 자동으로 활성화됩니다. 방화벽이 네트워크 연결용으로 활성화되어 있는 경우 제어판의 **네트워크 연결** 부분에 붉은색의 배경화면이 있는 방화벽 아이콘으로 나타납니다.

인터넷 연결 방화벽을 사용해도 바이러스 점검 소프트웨어는 필요합니다.

자세한 내용은 Windows 도움말 및 지원 센터를 참조하십시오.