

Precision 7720


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

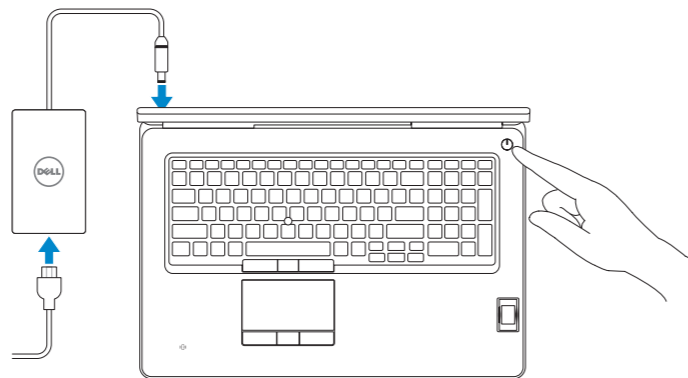

2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför installationen av operativsystemet

Windows 10

Connect to your network


Öpret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tiilllesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

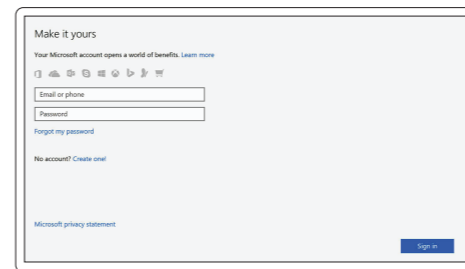

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skjærmen for at avslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjærmen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows


Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista
Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



SupportAssist

Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

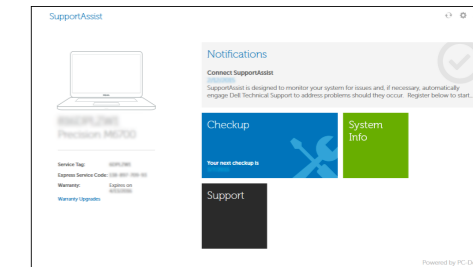

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöopaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29E

P29E002

Precision 7720

Features

[Funktioner](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)

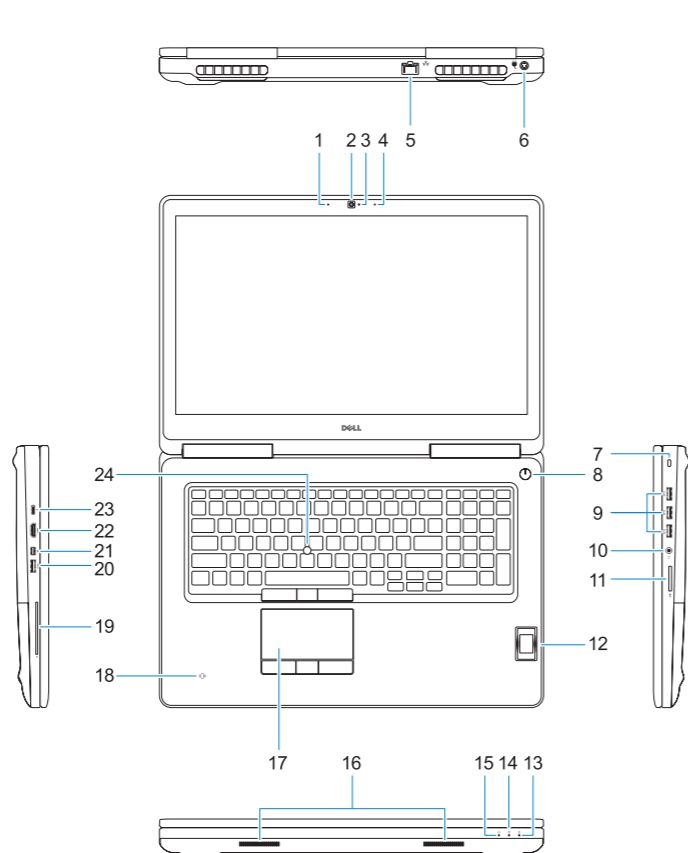

1. Microphone
2. Camera
3. Camera status light
4. Microphone
5. Network port
6. Power connector port
7. Security cable slot
8. Power button
9. USB 3.0 ports with PowerShare
10. Headset port
11. SD Card reader
12. Fingerprint reader (optional)
13. Battery status light
14. Hard drive activity light
15. Power status light

16. Speakers
17. Touchpad
18. Contactless smart card reader (optional)
19. Smartcard reader (optional)
20. USB 3.0 port with PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. HDMI port
23. Thunderbolt™ 3 over Type-C port
24. Pointing stick
25. E-Dock connector
26. Service tag label
27. Battery release latch

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Statusindikator for kamera
4. Mikrofon
5. Netværksport
6. Strømskikport
7. Slot til sikkerhedskabel
8. Strømknap
9. USB 3.0-porte med PowerShare
10. Headset-port
11. SD-kortlæser
12. Fingeraftrykklæser (valgfrit tilbehør)
13. Batteristatusindikator
14. Indikator for harddiskaktivitet
15. Statusindikator for strømforsyning

16. Højtalere
17. Berøringsplade
18. Kontaktfri chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
19. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
20. USB 3.0-port med PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. HDMI-port
23. Thunderbolt™ 3-port over Type-C
24. Pegepind
25. E-dockstik
26. Servicemærke
27. Batterifrigørelseslås

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslys
4. Mikrofon
5. Nettverksport
6. Strømkontaktport
7. Spor til sikkerhetskabel
8. Strømknapp
9. USB 3.0-porter med PowerShare
10. Hodetelefonport
11. SD-kortleser
12. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
13. Batteristatuslys
14. Aktivitetslampe for harddisk
15. Statuslys for strøm

16. Høyttalere
17. Styreplate
18. Kontaktløs minnekortleser (tilleggsutstyr)
19. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
20. USB 3.0-kontakt med PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. HDMI-port
23. Thunderbolt™ 3 over type-C-port
24. Pekepinne
25. E-dokkingskontakt
26. Servicemærke-etikett
27. Batteriutløser

1. Mikrofoni
2. Kamera
3. Kameran tilavalo
4. Mikrofoni
5. Verkkoportti
6. Virtaliitäntä
7. Suojakaapelin paikka
8. Virtapainike
9. USB 3.0 -portit joissa PowerShare
10. Kuulokeliitäntä
11. SD-kortinlukija
12. Sormenjälkilukija (valinnainen)
13. Akun tilavalo
14. Kiintolevyn toimintavalo
15. Virran tilan merkkivalo

16. Kaiuttimet
17. Kosketuslevy
18. Kontaktiton älykortinlukija (valinnainen)
19. Muistikortinlukija (valinnainen)
20. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. HDMI-portti
23. Thunderbolt™ 3 C-tyypin portissa
24. Osoitintikku
25. E-Dock-liitäntä
26. Huoltomerkkitarra
27. Akun vapautussalpa

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Mikrofon
5. Nätverksport
6. Strömkontaktport
7. Plats för kabellås
8. Strömbrytare
9. USB 3.0-portar med PowerShare
10. Hörlursport
11. SD-kortläsare
12. Fingeravtrycksläsare (tillval)
13. Batteriindikator
14. Indikator för harddiskaktivitet
15. Strömstatuslampe

16. Högtalare
17. Peksivä
18. Kontaktlös smartkortläsare (tillval)
19. Smartkortläsare (tillval)
20. USB 3.0-port med PowerShare
21. Mini DisplayPort
22. HDMI-port
23. Thunderbolt™ 3 över Type-C-port
24. Styrpinne
25. E-Dock-kontakt
26. Etikett med servicenummer
27. Batteriets frigöringsknapp



OK33PXA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.

2016-11