

# Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja uruchomienia

Ghid de pornire rapidă

Príročník za hitri zagon




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

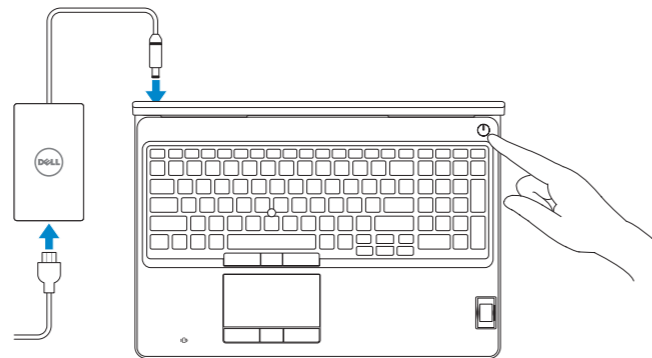

## 2 Finish Windows 10 setup


Voltooi de installatie van Windows 10 | Skonfiguruj system Windows 10

Finalizați configurarea Windows 10 | Dokončajte nastavitve Windows 10

### Enable Dell updates

Schakel updates van Dell in | Włącz aktualizacje firmy Dell


Activați actualizările Dell | Omogočite posodobitve Dell

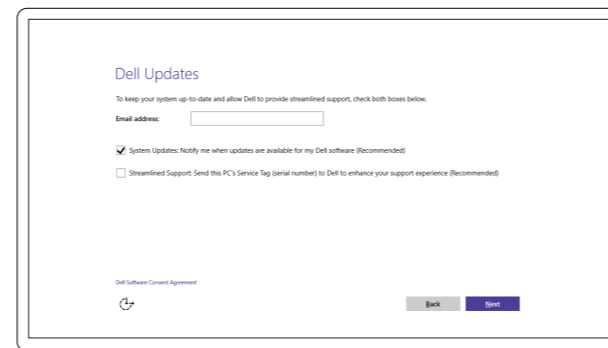

### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Nawiąż połączenie z siecią

Conectați-vă la rețea | Povežite računalnik z omrežjem

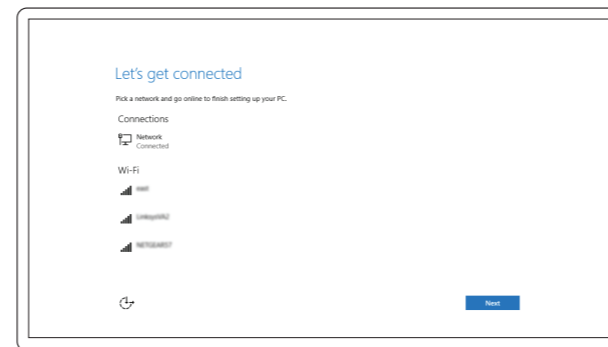

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru a accesa rețeaua wireless, atunci când vi se solicită.

**OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.


### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

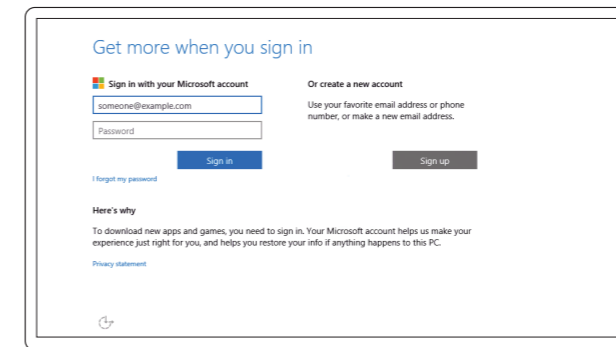

## Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Odszukaj aplikacje firmy Dell

Localizați aplicațiile Dell | Poišcite aplikacije Dell



### Register your computer

Registreer de computer | Zarejestruj komputer


Înregistrați-vă computerul | Registrirajte svoj računalnik



### Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell

Ajutor și asistență Dell | Pomoč in podpora Dell

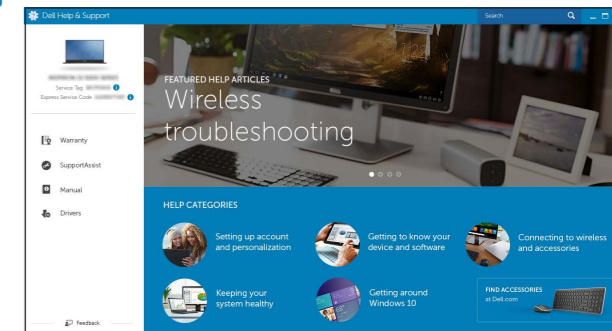

### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera

Verificați și actualizați computerul

Preverite in posodobite svoj računalnik

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Pomoc techniczna i podręczniki  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora in navodila za izdelke

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Kontakt z firmą Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Przepisy i bezpieczeństwo  
Reglementări și siguranță | Zakonski predpisi in varnost

## Regulatory model

Wettelijk model | Model  
Model de reglementare | Regulatorni model

## Regulatory type

Wettelijk type | Typ  
Tip de reglementare | Regulatorna vrsta

## Computer model

Computermodel | Model komputera  
Modelul computerului | Model računalnika

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P53F**

**P53F001**

**Dell Precision -7510**


## Features

Kenmerken | Funkcje | Caracteristici | Funkcije

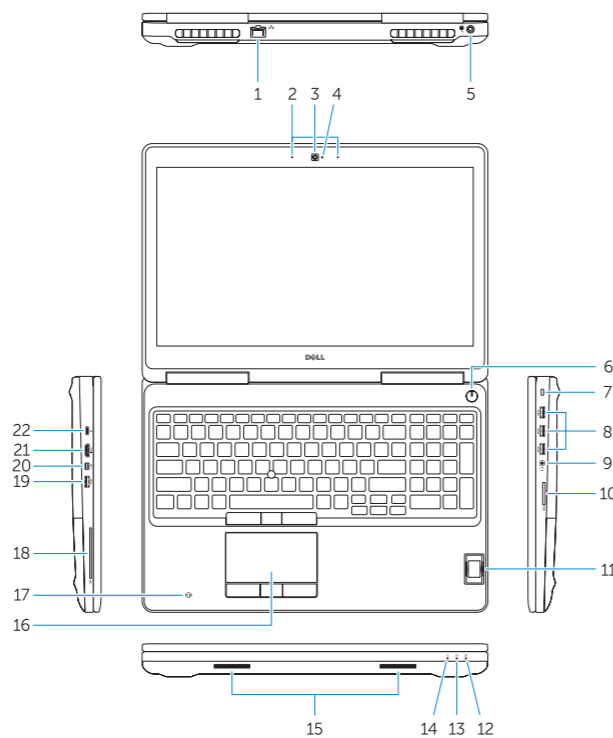

1. Network connector
2. Microphone (optional)
3. Camera (optional)
4. Camera-status light (optional)
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Fingerprint reader (optional)
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light

15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless finger print reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

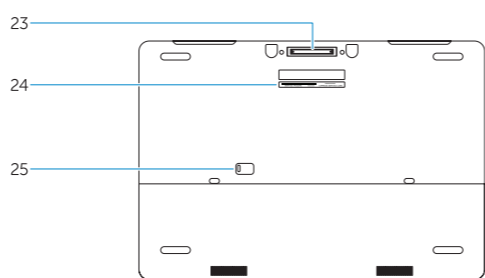

1. Netwerkaansluiting
2. Microfoon (optioneel)
3. Camera (optioneel)
4. Statuslampje camera (optioneel)
5. Voedingskabelconnector
6. Aan-uitknop
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. USB 3.0-aansluiting
9. Headsetconnector
10. Geheugenkaartlezer
11. Vingerafdruklezer (optioneel)
12. Vingerafdruklezer (optioneel)
13. Activiteitenlampje vaste schijf
14. Stroomstatuslampje

1. Złącze sieciowe
2. Mikrofon (opcjonalny)
3. Kamera (opcjonalna)
4. Lampka stanu kamery (opcjonalna)
5. Złącze zasilania
6. Przycisk zasilania
7. Gniazdo linki antykradzieżowej
8. Złącze USB 3.0
9. Złącze zestawu słuchawkowego
10. Czytnik kart pamięci
11. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
12. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
13. Lampka aktywności dysku twardego

15. Luidsprekers
16. Touchpad
17. Contactloze vingerafdruklezer (optioneel)
18. Smartcardlezer (optioneel)
19. USB 3.0-aansluiting
20. Mini-DisplayPort-aansluiting
21. HDMI-connector
22. USB-C-connector (optioneel)
23. Dockingconnector
24. Servicetaglabel
25. Klepje en vergrendeling van batterijcompartiment

14. Lampka stanu zasilania
15. Głośniki
16. Tabliczka dotykowa
17. Zbliżeniowy czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
18. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
19. Złącze USB 3.0
20. Złącze Mini DisplayPort
21. Złącze HDMI
22. Złącze USB-C (opcjonalne)
23. Złącze dokowania
24. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
25. Zwalniacz zatrzaśku pokrywy i akumulatora

1. Conector rețea
2. Microfon (opțional)
3. Cameră (opțională)
4. Indicator luminos de stare a camerei (opțional)
5. Conector de alimentare
6. Buton de alimentare
7. Slot pentru cablu de securitate
8. Conector USB 3.0
9. Conector pentru setul cască-microfon
10. Cititor de carduri de memorie
11. Cititor de amprentă (opțional)
12. Cititor de amprentă (opțional)
13. Indicator luminos de activitate a hard diskului

1. Omrežni priključek
2. Mikrofon (dodatna možnost)
3. Kamera (dodatna možnost)
4. Lučka stanja kamere (dodatna možnost)
5. Priključek za napajanje
6. Gumb za vklop/izklop
7. Reža za varnostni kabel
8. Priključek USB 3.0
9. Priključek za slušalke
10. Bračnik pomnilniških kartic
11. Bračnik prstnih odtisov (dodatna možnost)
12. Bračnik prstnih odtisov (dodatna možnost)

14. Indicator luminos de stare a alimentării
15. Boxele
16. Touchpadul
17. Cititor de amprente fără contact (opțional)
18. Cititor de cartele inteligente (opțional)
19. Conector USB 3.0
20. Conector mini-DisplayPort
21. Conector HDMI
22. Conector USB-C (opțional)
23. Conector de andocare
24. Etichetă de service
25. Dispozitiv de eliberare a bateriei și a ușii

13. Lučka dejavnosti trdega diska
14. Lučka stanja napajanja
15. Zvočniki
16. Sledilna ploščica
17. Bračnik prstnih odtisov brez dotika (po izbiri)
18. Bračnik pametnih kartic (dodatna možnost)
19. Priključek USB 3.0
20. Priključek mini-DisplayPort
21. Priključek HDMI
22. Priključek USB-C (dodatna možnost)
23. Zdržitveni priključek
24. Servisna oznaka
25. Jeziček za sprostitev vrat in baterije

