

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

Guía de inicio rápido

Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

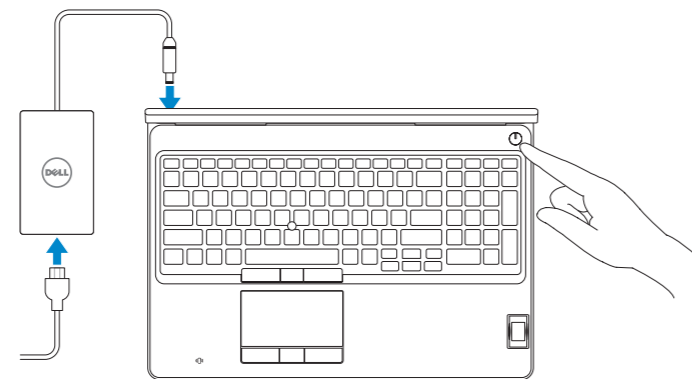

2 Finish operating system setup


Tuntaskan penataan sistem operasi

Finalice la configuración del sistema operativo

Kết thúc thiết lập hệ điều hành

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows 8.1

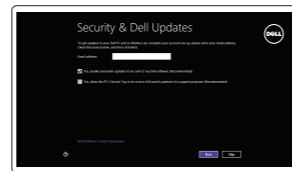

Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan

Active la seguridad y las actualizaciones

Bật tính năng bảo mật và cập nhật

تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالتوصيل بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك.

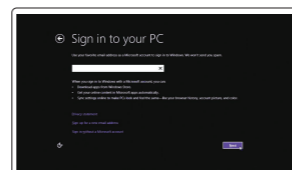

Sign in to your Microsoft account or create a local account


Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Windows 7

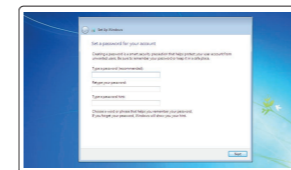


Set up password for Windows

Atur kata sandi untuk Windows

Establezca una contraseña para Windows

Thiết lập mật khẩu cho Windows

إعداد كلمة المرور لنظام Windows

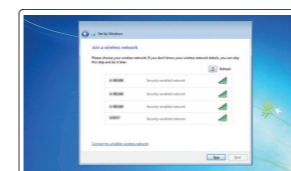

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Conéctese a una red

Kết nối vào mạng của bạn

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالتوصيل بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك.

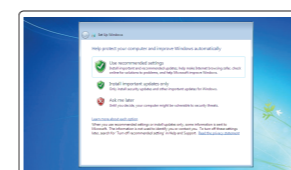

Protect your computer

Lindungi komputer Anda

Proteja el equipo

Bảo vệ máy tính của bạn

حماية الكمبيوتر

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Locate your Dell apps in Windows 8.1

Mencari Lokasi aplikasi Dell Anda di Windows 8.1

Localice sus aplicaciones Dell en Windows 8.1

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows 8.1

حدد موقع تطبيق Dell في Windows 8.1



Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Registre el equipo

Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda

Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo

Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn

النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



SupportAssist


Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Busque actualizaciones para su equipo

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

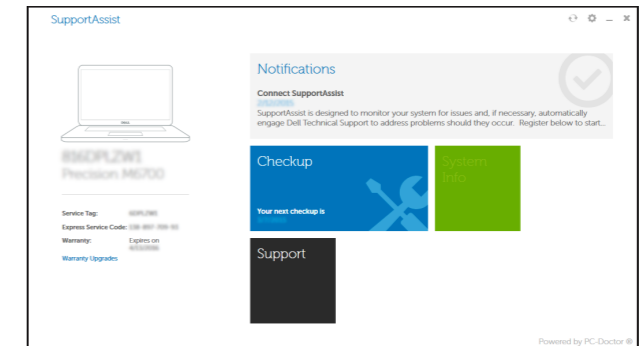

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Soporte del producto y manuales

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/linux

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell

Liên hệ Dell | اتصل ب Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad

Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo

Model quy định | الموديل التنظيمي

P53F

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo

Loại quy định | النوع التنظيمي

P53F001

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo

Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Dell Precision - 7510

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.
2015-07

Learn how to use Windows 8.1

Pelajari cara menggunakan Windows 8.1 | Aprenda a utilizar Windows 8.1


تلم كيفية استخدام Windows 8.1 | Windows 8.1 تعلم كيفية استخدام



Help and Tips



Bantuan dan Tips | Ayuda y sugerencias

Trợ giúp và Mẹo | التعليمات والتلميحات

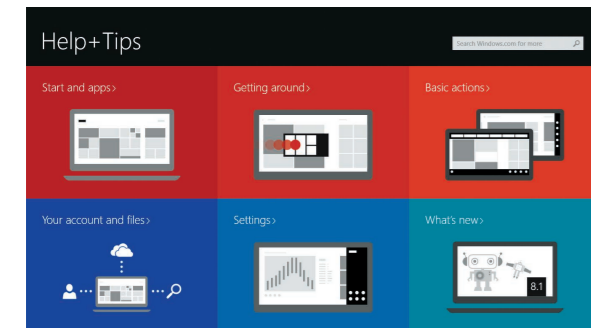

Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

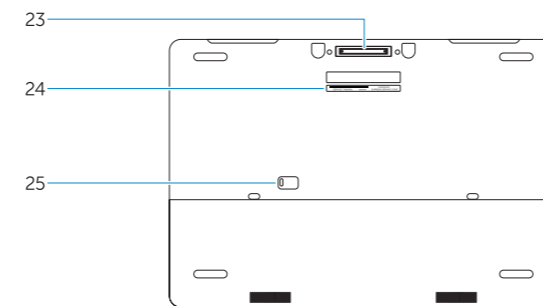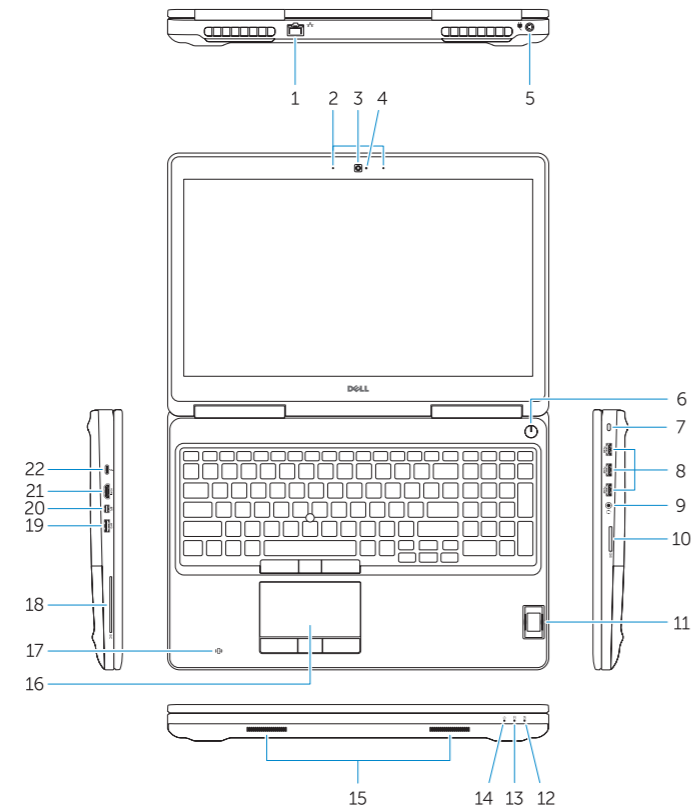

1. Network connector
2. Microphone
3. Camera (optional)
4. Camera-status light (optional)
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light

15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

1. Konektor jaringan
2. Mikrofon
3. Kamera (opsional)
4. Lampu status kamera (opsional)
5. Konektor daya
6. Tombol daya
7. Slot kabel pengaman
8. Konektor USB 3.0
9. Konektor headset
10. Pembaca kartu memori
11. Pembaca sidik jari (opsional)
12. Lampu status baterai
13. Lampu aktivitas hard disk
14. Lampu status daya

15. Speaker
16. Panel sentuh
17. Pembaca kartu pintar nirkontak (opsional)
18. Pembaca kartu pintar (opsional)
19. Konektor USB 3.0
20. Konektor mini DisplayPort
21. Konektor HDMI
22. Konektor USB-C (opsional)
23. Konektor docking
24. Label tag servis
25. Kait pelepas pintu dan baterai

1. Conector de red
2. Micrófono
3. Cámara (opcional)
4. Indicador luminoso de estado de la cámara (opcional)
5. Conector de alimentación
6. Botón de encendido
7. Ranura del cable de seguridad
8. Conector USB 3.0
9. Conector para auricular
10. Lector de tarjetas de memoria
11. Lector de huellas dactilares (opcional)
12. Indicador luminoso del estado de la batería
13. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro

1. Đầu nối mạng
2. Micrô
3. Camera (tùy chọn)
4. Đèn trạng thái camera (tùy chọn)
5. Đầu nối nguồn
6. Nút nguồn
7. Khe cáp bảo vệ
8. Đầu nối USB 3.0
9. Đầu nối tai nghe
10. Bộ đọc thẻ nhớ
11. Đầu đọc dấu vân tay (tùy chọn)
12. Đèn trạng thái pin
13. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
14. Đèn trạng thái nguồn

14. Indicador luminoso de estado de alimentación
15. Altavoces
16. Panel táctil
17. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
18. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
19. Conector USB 3.0
20. Conector DisplayPort
21. Conector HDMI
22. Conector USB-C (opcional)
23. Conector de acoplamiento
24. Etiqueta de servicio
25. Pasador de liberación de la batería y de la puerta

15. Loa
16. Bàn di chuột
17. Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc (tùy chọn)
18. Đầu đọc thẻ thông minh (tùy chọn)
19. Đầu nối USB 3.0
20. Đầu nối DisplayPort mini
21. Đầu nối HDMI
22. Đầu nối USB-C (tùy chọn)
23. Đầu nối gắn đế
24. Nhãn thẻ bảo trì
25. Chốt nhả nắp và nhả pin

15. السماعات
16. لوحة اللمس
17. قارئ البطاقة الذكية اللاسلكي (اختياري)
18. قارئ Smartcard (اختياري)
19. موصل USB 3.0
20. موصل DisplayPort المصغر
21. موصل HDMI
22. موصل USB-C (اختياري)
23. موصل الإرساء
24. ملصق رمز الخدمة
25. قفل تحرير البطارية والباب

1. موصل الشبكة
2. الميكروفون
3. الكاميرا (اختياري)
4. مصباح حالة الكاميرا (اختياري)
5. موصل التيار
6. زر التشغيل
7. فتحة كبل الأمان
8. موصل USB 3.0
9. موصل سماعة الرأس
10. قارئ بطاقة الذاكرة
11. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
12. مصباح حالة البطارية
13. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
14. مصباح حالة الطاقة

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

CATAN: Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Manual Pemilik* di dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en dell.com/support/manuals.

GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng* tại dell.com/support/manuals.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على الموقع dell.com/support/manuals.