

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

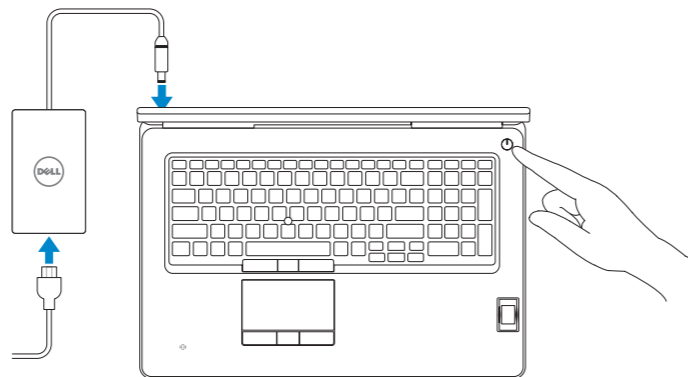

2 Finish Windows 10 setup


Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun

Fullfør Windows 10-oppsettet | Slutför Windows 10-inställningen

Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer | Ota Dell-päivitykset käyttöön


Aktiver Dell-oppdateringer | Aktivera Dell-uppdateringar

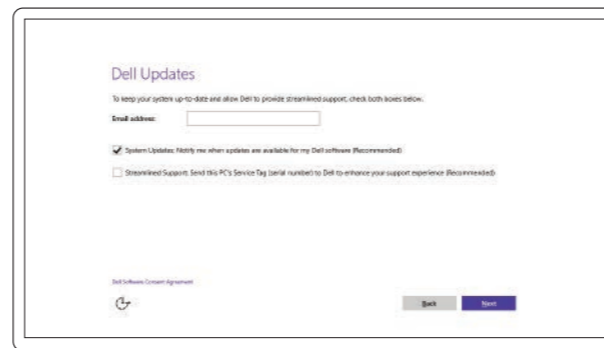

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket | Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt | Anslut till ditt nätverk

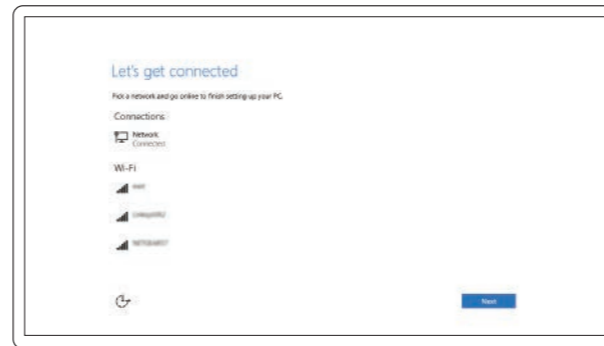

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEM/ERK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet til det trådløse netverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto



Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Sök efter Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone


Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

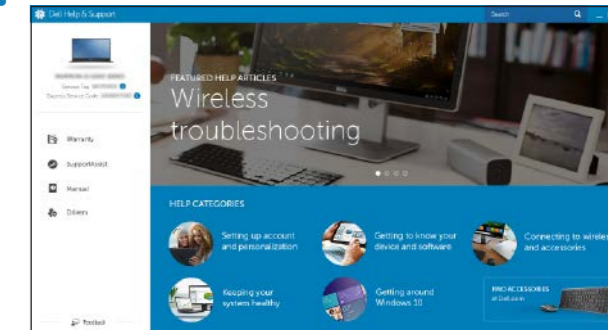

SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manuaer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29E

P29E001


Dell Precision -7710

Features

[Funktioner](#) | [Ominaisuudet](#) | [Funksjoner](#) | [Funktioner](#)

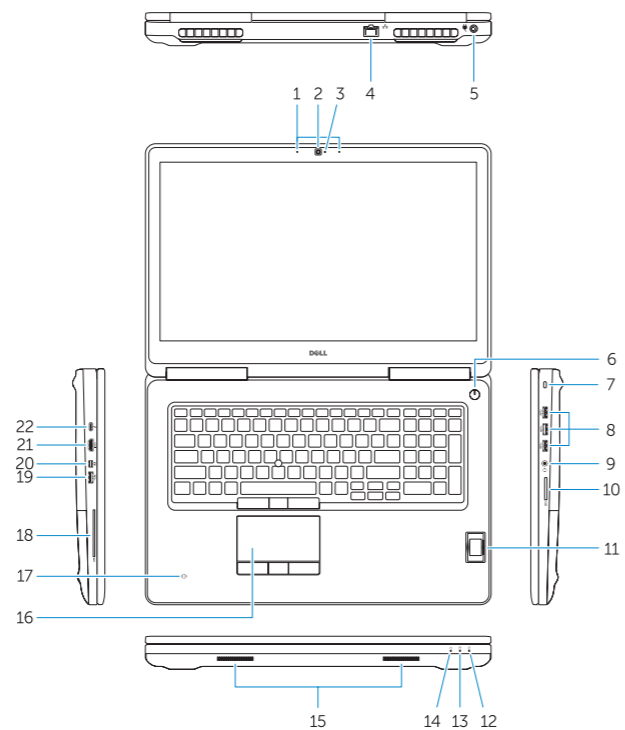

1. Microphone
2. Camera (optional)
3. Camera-status light (optional)
4. Network connector
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light
15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless smartcard reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch

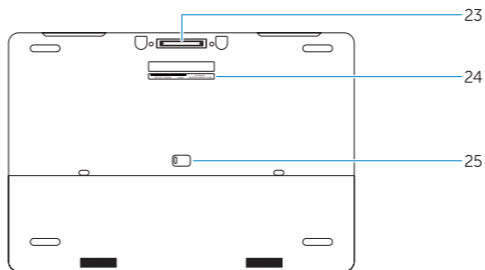

1. Mikrofon
2. Kamera (valgfrit tilbehør)
3. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør)
4. Netværksstik
5. Strømsstik
6. Tænd/sluk-knap
7. Sikkerhedskabelslot
8. USB 3.0-stik
9. Headset-stik
10. Hukommelseskortlæser
11. Fingeraftryklæser (valgfrit tilbehør)
12. Batteristatusindikator
13. Indikator for harddiskaktivitet
14. Indikator for strømstatus
15. Højtalere
16. Berøringsplade
17. Kontaktfri chipkort-læser (valgfrit tilbehør)
18. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
19. USB 3.0-stik
20. Mini-DisplayPort-stik
21. HDMI-stik
22. USB-C-stik (valgfrit tilbehør)
23. Docking-konnektor
24. Servicemærke
25. Dør- og batteriudløserlås

1. Mikrofoni
2. Kamera (valinnainen)
3. Kameran tilavalo (valinnainen)
4. Verkkoliitin
5. Virtaliitäntä
6. Virtapainike
7. Suojakaapelin paikka
8. USB 3.0 -liitäntä
9. Kuulokeliitäntä
10. Muistikortinlukija
11. Sormenjälkilukija (valinnainen)
12. Akun tilavalo
13. Kiintolevyn toimintavalo
14. Virran merkkivalo
15. Kaiuttimet
16. Kosketuslevy
17. Kontaktiton muistikortinlukija (valinnainen)
18. Muistikortinlukija (valinnainen)
19. USB 3.0 -liitäntä
20. Mini DisplayPort -liitin
21. HDMI-liitin
22. USB-C-liitäntä (valinnainen)
23. Telakointiliitäntä
24. Huoltomerkkitarra
25. Luukun ja akun vapautussalpa

1. Mikrofon
2. Kamera (tilleggsutstyr)
3. Kamerastatuslys (tilleggsutstyr)
4. Netværkskontakt
5. Strømskontakt
6. Strømknapp
7. Spor for sikkerhetskabel
8. USB 3.0-kontakt
9. Kontakt for hodetelefon
10. Minnekortleser
11. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
12. Statuslampe for batteri
13. Aktivitetslampe for harddisk
14. Statuslampe for strøm
15. Høytalere
16. Styreplate
17. Kontaktløs smartkortleser (tilleggsutstyr)
18. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tilleggsutstyr)
23. Forankringsport
24. Servicemærke-etikett
25. Luke og batteriutløserlås

1. Mikrofon
2. Kamera (tillval)
3. Kamerastatuslampe (tillval)
4. Nätverksanslutning
5. Nätkontakt
6. Strömbrytare
7. Plats för kabellås
8. USB 3.0-kontakt
9. Headsetkontakt
10. Minneskortläsare
11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
12. Batteristatuslampe
13. Lampa för harddiskaktivitet
14. Strömstatuslampe
15. Högtalare
16. Peksitiva
17. Kontaktlös smartkortläsare (tilval)
18. Smartkortläsare (tilval)
19. USB 3.0-kontakt
20. Mini-DisplayPort-kontakt
21. HDMI-kontakt
22. USB-C-kontakt (tillval)
23. Dockningsanslutning
24. Etikett med servicenummer
25. Frigöringsspärr för lucka och batteri

